



工业级 4G 路由器 说明书

Ver V2.0

2020.04

www.szchilink.com



工业级 4G 路由器说明书

目录

目录	1
1.产品概述	8
2.设备登录及系统状态	9
2.1 系统接口状态说明	9
2.1.1 硬件接口	9
2.1.1.1 ZR2000 硬件接口	9
2.1.1.2 复位键	10
2.1.2 指示灯状态	10
2.2 建立 web 登陆	12
3.系统状态	14
3.1 概览	14
3.1.1 状态栏	14
3.1.2 移动网络及有线 WAN 状态	15
3.1.3 内存和 DHCP 分配	15
3.1.4 无线和已连接站点	16
3.1.5 负载均衡及即插即用状态	16
3.2 路由表	17
3.3 系统日志	17
3.4 内核日志	18
3.5 实时信息	18
3.6 负载均衡	19



4.基本网络	20
4.1 交换机	20
4.2 主机名	20
4.3 静态路由	21
4.4 有线网络	21
4.4.1 WAN 接口配置	22
4.4.1.1 DHCP 客户端	22
4.4.1.2 静态地址	22
4.4.1.3 PPPoE 拨号	23
4.4.2 LAN 接口配置	24
4.4.3 MGT 接口配置	25
4.5 移动网络	26
4.5.1 DHCP 拨号（单模单卡）	26
4.5.1.1 自动网络（默认）	27
4.5.1.2 锁定网络（4G/3G/2G）	28
4.5.1 DHCP 拨号（双模双卡）	28
4.5.2 PPP 拨号	29
4.5.2.1 自动网络	30
4.5.2.1 锁定网络（4G/3G/2G）	30
4.6 无线网络	31
4.6.1 接入点 AP 模式	31
4.6.1.1 设备配置	31
4.6.1.2 接口配置	32
4.6.2 客户端模式	34
4.6.2.1 客户端 DHCP（默认）	36
4.6.2.1 客户端静态地址	37
4.7 静态地址	37
5.高级网络	38



5.1 QoS	38
5.2 DMZ	38
5.3 Frpc (可选)	39
5.3.1 配置	39
5.3.2 规则	40
5.3.3 服务端	41
5.4 防火墙	42
5.4.1 基本设置	42
5.4.2 通信规则	42
5.4.3 域名过滤	44
5.4.4 关键字过滤	45
5.4.5 自定义规则 (略)	45
5.5 门户认证 (可选)	46
5.5.1 通用配置	46
5.5.1.1 本地上传	46
5.5.1.2 从 URL 服务器地址下载文件	47
5.5.2 计数器	47
5.5.3 过滤器	48
5.5.4 其他	48
5.6 中继器	49
5.7 端口转发	49
5.8 静态 NAT	50
5.9 智慧物联	50
5.9.1 通用	50
5.9.1.1 模式配置	51
5.9.1.2 连接配置	51
5.9.1.3 串口配置	52
5.9.2 高级	52



5.9.3 工作模式	53
5.9.4 自定义协议	54
5.9.5 配置实例	55
5.9.5.1 TCP 服务器	55
5.9.5.2 TCP 客户端	60
5.9.5.3 UDP 服务端	65
5.9.5.4 UDP 客户端	65
5.9.5.5 实串口模式	65
5.9.5.6MQTT 客户端	69
5.9.5.7 Modbus RTU 转 TCP 主从通讯	75
5.9.5.8 Modbus TCP 主从通讯	82
5.10 M2M 平台	88
5.11 负载均衡（可选）	89
5.11.1 全局	89
5.11.2 接口	90
5.11.3 成员	91
5.11.4 策略	92
5.11.4.1 wan_only	92
5.11.4.2 wwan_only	92
5.11.4.3 3gwan_only	92
5.11.4.4 balanced	93
5.11.4.5 balanced_wan	93
5.11.4.6 wan_primary	93
5.11.4.7 wwan_primary	93
5.11.4.8 3gwan_primary	93
5.11.4.9 wan_wwan_4G	93
5.11.5 规则	94
5.12 定位服务（可选）	94



5.13 内网穿透（可选）	95
5.14 即插即用	96
5.15 网络监控	96
6.虚拟专网	97
6.1 GRE 客户端	98
6.2 PPTP 客户端	100
6.3 L2TP 客户端	103
6.4 IPSec 客户端	105
6.4.1 IPSec 安全策略	106
6.4.1.1 基本设置	106
6.4.1.1 安全提议	107
6.4.2 IPSec 安全联盟	109
6.5 EOIP 客户端	109
6.6 N2N VPN 客户端	109
6.7 OPEN VPN	111
7.系统管理	113
7.1 系统	113
7.1.1 系统属性	113
7.1.1.1 基本设置	113
7.1.1.2 WAN 模式修改	114
7.1.2 时间同步	115
7.2 管理权	115
7.3 备份/升级	117
7.3.1 生成备份	117
7.3.2 执行复位	118
7.3.2 上传备份	119
7.3.2 刷写固件	119
7.4 网络诊断	120



7.5 设备重启	120
7.5.1 立即重启	120
7.5.1 定时重启	121
8.退出	121
附录：常见术语	122

智联物联工业级 4G 路由器说明书



版权所有 ©深圳市智联物联科技有限公司 2013~2022，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他智联物联科技商标均为深圳市智联物联科技有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受智联物联科技公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，智联物联科技公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市智联物联科技有限公司

地址： 深圳市宝安区西乡名优工业园 A 栋 512/518

网址： <http://www.szchilink.com>

客户服务邮箱： support@szchilink.com

客户服务电话： +86 0755-23720689

文档修订记录

日期	版本	说明	作者
2017-6-6	V1.1	新增/修订	MC/DHL
2019-10-8	V1.2	更新	MC/DHL
2020-4-11	V2.0	更新/修订	MC/DHL



1. 产品概述

智联物联科技工业级 ZR2000 系列 Router 采用工业级设计，采用高性能的 32 位嵌入式 MIPS 架构专用网络处理器，内嵌工业级、高性能、多频段移动 4G 通信处理模组，支持 WCDMA、HSPA+、TD/FDD-LTE、EVDO (CDMA 2000)、TD-SWCDMA、GSM 等高速移动宽带网络，为客户提供方便、快速的因特网接入或专用网络传输，可选内嵌 Wi-Fi 模组或多 LAN 口，为客户终端提供有线固网或无线 WLAN 共享高速宽带连接；同时，客制化高级 VPN(OpenVPN、IPSec) 功能构建安全隧道，广泛应用于金融、电力、环保、石油、交通、安防等行业。

智联物联科技工业级 Router 系列为用户提供了基于 Web 的配置界面，配置和管理 Router 非常轻松。同时智联物联科技为用户提供 M2M 终端产品管理平台远程管理所有的 Router 终端，用户通过 M2M 平台可以监控所有成功连接上平台的终端的状态，提供远程控制、参数配置、及远程升级服务。

本说明手册向用户介绍智联物联工业级 Router 如何安装和配置使用，指导用户正确地安装硬件和基本参数配置后，快速上手和使用我司产品。

2.设备登录及系统状态

本章节主要介绍和指导客户如何通过设备外部各指示灯状态判断设备当前网络连接情况，同时指导用户如何通过电脑或其它无线终端连接到路由设备进行一些参数设置和查看。具体描述如下：

2.1 系统接口状态说明

2.1.1 硬件接口

2.1.1.1 ZR2000 硬件接口



2.1.1.1 图 1



2.1.1.1 图 2

ZR2000 设备前（图 1）、后（图 2）面板示意图

- 1) WIFI 天线接口：WIFI 天线 SMA 接口，或者备用网络 AUX 分集天线 SMA 接口；
- 2) 4G 天线接口：设备 4G 网络主天线 SMA 接口；
- 3) SIM/USIM：SIM 卡插槽，须安装标准大卡；
 <SIM 卡安装示意>：安装时 SIM 卡磁条一面朝上，放置如卡座下方小三角方向，然后向上推入整个卡槽即可。（注意：SIM 卡不支持带电热插拔，取放 SIM 卡时建议最好先将设备断电，以免损坏 SIM 卡）；
- 4) SIM 卡弹出按钮：需用取卡针或其他尖锐物体按压此处，来弹出 SIM 卡座；
- 5) WAN/LAN 网口：默认为 WAN 口状态，修改后可改为 LAN 口使用（具体查看 [7.1.1.2 “WAN 模式修改” --- “4G 模式”](#)）；
- 6) LAN 网口：局域网电脑或其他终端设备接入网口；



- 7) POWER: 设备电源 DC 头接入, 支持直流宽电压 7.5V~32V, 默认电源适配器是 DC12V/1A;

2.1.1.2 复位键

ZR2000 复位键如图 [2.1.1.1 图 1](#);

RST 复位键: 上电状态下长按此按键 10s 左右松开即完成设备出厂恢复（此时所有指示灯由全灭状态转至对应亮起）；

2.1.2 指示灯状态

- 1) PWR 指示灯: 电源指示, 上电后绿灯常亮;
- 2) WiFi 指示灯: 开启 WiFi 后, 绿灯常亮; 关闭 WiFi 后, 常灭; (ZR2000 设备暂无 WiFi 指示灯);
- 3) WAN 网口指示灯: 当 WAN/LAN 网口有设备接入时, 绿灯 100ms 频率快闪; 没有设备接入或网线异常时, 指示灯常灭;
- 4) LAN 网口指示灯: 当 LAN 网口有设备接入时, 绿灯 100ms 频率快闪; 没有设备接入或网线异常时, 指示灯常灭;
- 5) NET 指示灯: 4G 网络拨号状态指示灯 (注意: 设备为“有线模式”下, NET 灯常灭) ZR2000 和 ZR5000 具体如下;

下面表简要描述“4G 模式”或“兼容模式”下设备网络拨号状态详情. 如下:
ZR2000 设备网络拨号时设备指示灯如下:



(NET 网络状态灯标记)

序号	拨号状态	SIM 卡使用情况	网络 NET 指示灯状态	USIM 卡状态	网络状态
1	拨号失败时	无 SIM 卡时	绿灯慢闪, 最后熄灭	未插卡	未连接
2		SIM 卡无效、损坏	绿灯慢闪, 最后熄灭	未插卡/卡异常	未连接
3		SIM 卡安装错误	绿灯慢闪, 最后熄灭	未插卡/卡异常	未连接
4	拨号连接中	SIM 卡正常	绿灯快闪, 拨号连接	已插卡	连接中
5	拨号成功时	1<=信号值 (较弱) <=10	绿灯 500ms 频次快闪	已插卡	已连接
6		11<信号值 (一般) <=20	绿灯 100ms 频次快闪	已插卡	已连接
7		21<信号值 (较强) <=31	绿灯常亮	已插卡	已连接

2.1.2 表 1

2.2 建立 web 登陆

智联物联工业级路由器产品支持用户使用 **web** 端登陆方式进行相关产品参数查看和设置，具体操作如下：

第一步：硬件连接


使用以太网线连接路由器的 LAN 口至电脑的有线网口，电脑“本地连接”网络设置自动获取即可（或者电脑网络设置手动 IP，但确保所设置 IP 段和路由器处于同一网段，设备默认地址为 192.168.1.1，掩码为 255.255.255.0，否则后面无法正常登陆）。






第二步：本地电脑 ip 查看及 ping 路由器网关 IP

打开电脑控制面板查看本地网络连接详细信息，以及本地电脑 ping 路由器网关地址。如下：

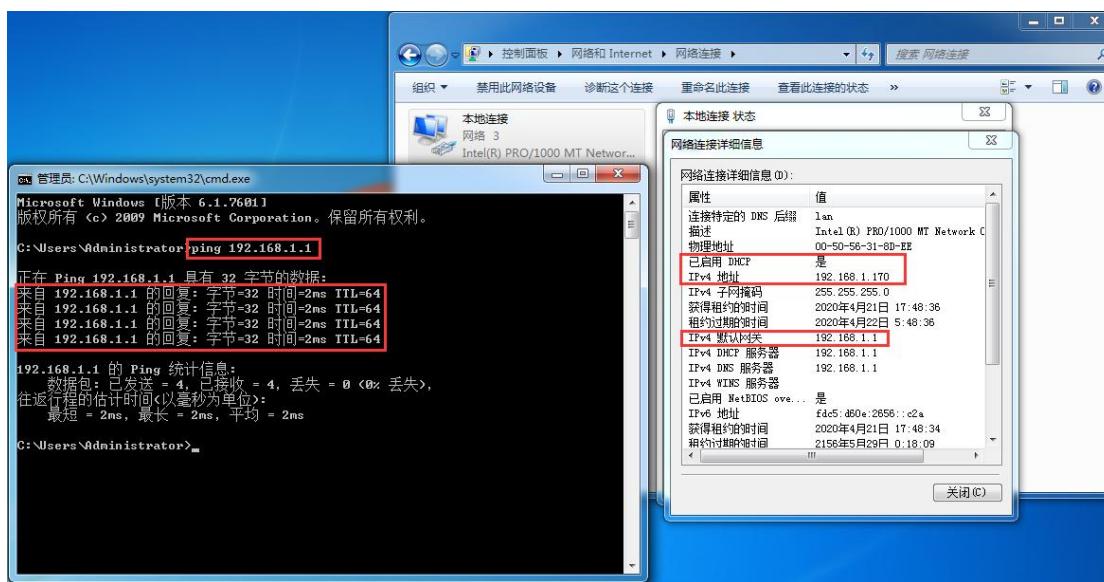

第三步：浏览器 web 登陆

打开任意浏览器，输入第二步查看的网关 IP 地址，然后回车进入登陆页面，输入和确认用户名/密码为 admin/admin（为了设备使用安全，强烈建议客户使用设备时更改默认密码，具体查看 [7.2 “管理权”](#)），再次回车即进入设备 web 页面。如下：

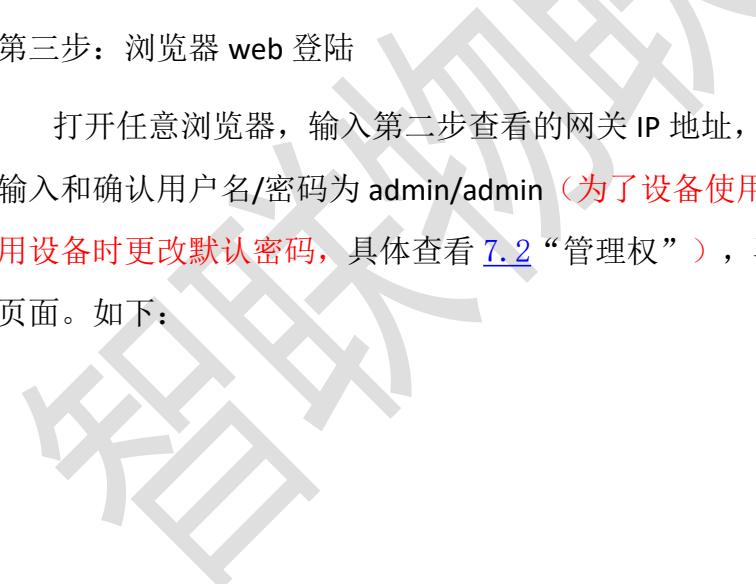



3.系统状态

本章节主要介绍和指导用户如何通过该功能选项来查看路由设备当前的一些系统状态信息，及对设备当前的网络接入进行初步的状态判断和基本使用。

3.1 概览

登陆路由器 web 管理页面后，点击左侧导航栏“系统状态”---“概览”，在这里你可以查看到路由产品的一些详细信息，具体如下：

3.1.1 状态栏

在这里可以查看当前产品的系统名称、产品型号、产品序列号、固件版本、硬件类型（单模单卡）、MAC 地址、WAN 模式（有线模式/兼容模式/3G4G 模式）、负载情况等信息，如下：



The screenshot shows the 'System Status' section of the router's configuration interface. It includes tabs for '概览' (Overview), '系统日志' (System Log), and '路由表' (Route Table). The '概览' tab is active. The '状态' (Status) panel displays the following information:

系统		产品型号	
系统名称	M2M	产品型号	ZR2721S
固件版本	Premium Wireless Router v1.1.0.0423	产品序列号	1120ZR21904190124
本地时间	Thu Apr 25 19:28:34 2019	硬件类型	单模单卡
运行时间	2h 2m 57s	MAC地址	34:0a:68:24:3b:aa
平均负载	5.92, 3.94, 1.94	WAN模式	兼容模式

3.1.2 移动网络及有线 WAN 状态

在这里可以查看当前设备移动网络（4G WAN）状态详情，如：是否已插 SIM 卡及及 4G 拨号是否正常、是否有获取基站 IP 信息、通讯模块是否识别获取正常、网络信号强度详情及当前网络连接状态等。

同时还可以查看设备当前是否有接入有线 WAN 及连接状态等。

The screenshot shows the '3G/4G WAN状态' (3G/4G WAN Status) and '有线 WAN状态' (Wired WAN Status) sections of the router's configuration interface.

3G/4G WAN状态:

接口	移动网络1
地址	10.154.189.143
网关	10.154.189.144
DNS	183.230.126.225 / 183.230.126.224
Modem 类型	LTE/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM
Modem IMEI	868621027291768
Modem IMSI	460045471300043
运营商名称	China Mobile
当前网络制式	TDD LTE
USIM 状态	已插卡
信号强度	24 (-65 dBm / 77%)
连接状态	已连接 1h 59m 7s

有线 WAN状态:

类型: dhcp
地址: 192.168.10.182
MAC地址: 34:0A:68:24:3B:AB
子网掩码: 255.255.255.0
eth1 网关: 192.168.10.1
DNS 1: 202.96.134.33
到期时间: 23h 59m 27s
已连接: 0h 0m 33s

3.1.3 内存和 DHCP 分配

在这里可以查看设备当前的内存使用情况，包括可用数、未用数和缓冲数等。

同时还可以查看通过 DHCP 服务器分配方式连接到路由器的一些设备列表，



如下：

系统状态 > 概览

内存

可用数	75004 kB / 124780 kB (60%)
空闲数	68244 kB / 124780 kB (54%)
已缓冲	6760 kB / 124780 kB (5%)

DHCP 分配

主机名	IP 地址	MAC 地址	剩余租期
USER-201807020E	192.168.1.152	00:E0:4C:21:19:A0	11h 57m 35s
USER-201807020E	fdc5:d60e:2656:e0f/128	000100012ccb850d7824af8e3e89	11h 57m 31s

3.1.4 无线和已连接站点

在这里可用查看当前设备是否有开启 WIFI 及无线工作方式等；还可以查看哪些设备通过无线方式连接到了路由。

系统状态 > 无线

UMLP 方面

主机名	IP 地址	MAC 地址	剩余租期
USER-201807020E	192.168.1.152	00:E0:4C:21:19:A0	11h 57m 5s
USER-201807020E	fdc5:d60e:2656:e0f/128	000100012ccb850d7824af8e3e89	11h 57m 1s

无线

Generic MAC80211 802.11bgn Wireless Controller (radio0) SSID: ZLWL-HUAWEI
模式: Client
信道: 1 (2.412 GHz)
传输速率: 65 Mbit/s
BSID: 34:0A:68:24:3B:AC
84% 加密方式: WPA2 PSK (TKIP, CCMP)
地址: 192.168.200.243
网关: 192.168.200.1
DNS 1: 192.168.200.1
运行时间: 0h 2m 46s

已连接站点

MAC 地址	信号	噪声	接收速率	发送速率
04:95:E6:5C:EC:F1	-51 dBm	-95 dBm	78.0 Mbit/s, MCS 12, 20MHz	65.0 Mbit/s, MCS 6, 20MHz

3.1.5 负载均衡及即插即用状态

在这里可以查看当前设备的负载均衡（MWAN）接口状态（4G 和有线 WAN）是否激活或上线等；同时还可以查看即插即用（UPnP）设备信息等。



智联物联工业级 4G 路由器说明书

The screenshot shows the 'Basic Status' tab selected. It displays system information like the main host name 'WorkComputer' and its IP address '192.168.1.191'. It also shows network interface details, including a wireless card 'Generic MACB0211 802.11bgn Wireless Controller (radio0)' with SSID '2727125-2441b2' and MAC address '00:0E:C6:88:05:2E'. The interface status is '已禁用' (Disabled). Below this, there's a section for '负载均衡' (Load Balancing) with two interfaces: 'Interface: wan' (Status: 已禁用) and 'Interface: 3gwan1' (Status: 已禁用). A '启始应用' (Start Application) section is also visible.

3.2 路由表

在这里可以通过 ARP 列表查看路由设备当前下挂了哪些主机列表；同时可以查看当前活动的 IPv4 和 IPv6 路由链路，如下：

The screenshot shows the 'Routing Table' tab selected. It displays the ARP table with one entry: IPv4 地址 192.168.1.152, MAC 地址 00:E0:4C:21:19:A0, and 接口 alias。Below this is the '活动的 IPv4 路由' (Active IPv4 Route) table, which lists routes for networks 3gwan1, alias, n2n, and alias, with their respective targets and metrics. At the bottom is the '活动的 IPv6 路由' (Active IPv6 Route) table, listing routes for networks alias, alias, n2n, and 3gwan1.

3.3 系统日志

这里可以查看设备当前各功能模块系统日志详情，当出现一些设备功能异常时，可以查看相关异常输出并定位现场问题。如下：




3.4 内核日志

这里可以查看设备当前各功能模块系统日志详情，当出现一些设备功能异常时，可以查看相关异常输出并定位现场问题。如下：

3.5 实时信息


在这里可以实时查看设备当前的负载运行情况（如第 1、5、15 分钟负载详情）、不同网络接口的出入站实时流量情况、无线 WiFi 的信号及噪声情况和其他活动的链接等，具体略。

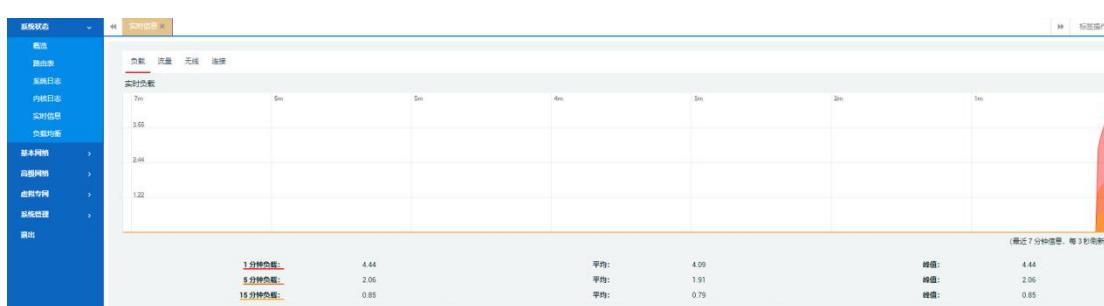

3.6 负载均衡


1) 接口

这里可以查看开启负载均衡功能后，系统当前各接口在线和离线状态（系统默认关闭负载均衡，如需开启，请选择“高级网络”---“负载均衡”---“全局”开启即可）。

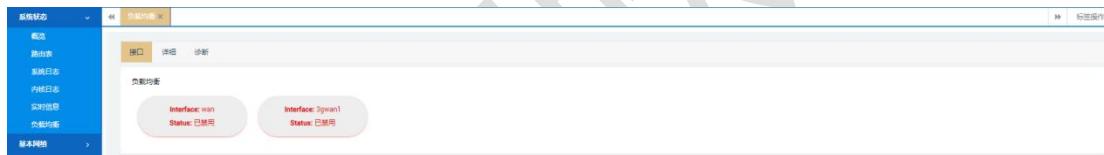

2) 详细

这里可以详细查看当前负载均衡 IPV4/IPV6 的策略规则状态（默认未开启负载均衡），如下：

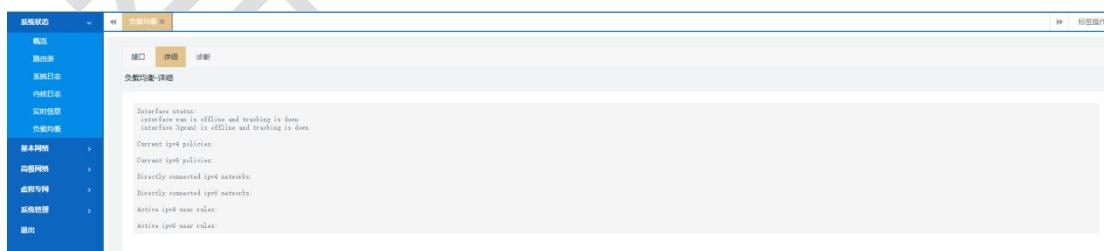

3) 诊断

这里可以分别对 WAN 或 3gWAN1 接口进行网络通断测试，如下：



The screenshot shows the 'Basic Status' menu selected. Under 'Network' > 'Advanced Network', the 'Ping' tab is active. The target IP is set to 'wan' with '192.168.1.1'. The 'Execute' button is highlighted in red. Below the interface, the terminal output shows the ping results:

```
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.1: seq=0 ttl=64 time=0.96 ms
64 bytes from 192.168.10.1: seq=1 ttl=64 time=0.96 ms
64 bytes from 192.168.10.1: seq=2 ttl=64 time=0.96 ms
64 bytes from 192.168.10.1: seq=3 ttl=64 time=0.96 ms
64 bytes from 192.168.10.1: seq=4 ttl=64 time=0.96 ms
64 bytes from 192.168.10.1: seq=5 ttl=64 time=0.95 ms
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.95/1.17/0.96 ms
```

4.基本网络

本章节主要介绍我司路由器产品所支持的几种不同外网接入场景，如有线 WAN 网络，WiFi 无线网络，4G 拨号移动网络等。下面主要介绍几种网络具体支持方式和配置使用方法。

4.1 交换机

在这里可以将设备进行 VLAN 划分配置使用以将系统网络分割为不同网段，具体略。

The screenshot shows the 'Basic Status' menu selected. Under 'Switch' > 'VLAN', it displays the configuration for the 'switch0' port. It shows two VLANs (1 and 2) assigned to the port. The 'CPU (eth0)' and 'CPU (eth1)' ports are also listed with their respective configurations.


VLAN ID	CPU (eth0)	CPU (eth1)	LAN 1	LAN 2	LAN 3	LAN 4	WAN
1	未标记	关	未连接	未标记	未标记	未标记	未连接
2	已标记	关	未连接	未标记	未标记	未标记	未连接

4.2 主机名

在这里可以通过点击“添加”按钮，然后给路由器下面所连接的设备基于 IP




地址来自自定义设置主机名称。示例如下：给接入路由器的设备 IP 地址为 192.168.1.191 自定义一个主机名。

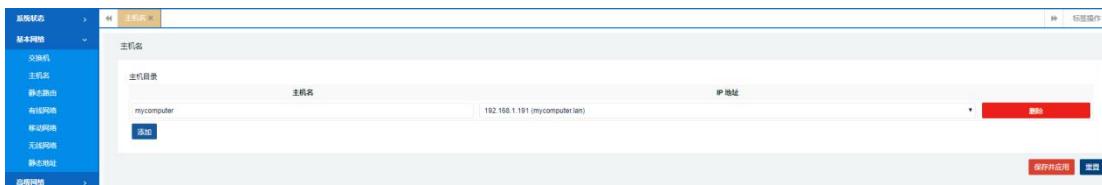

4.3 静态路由

在这里可以查看或通过点击“添加”按钮来新增一条静态路由表（主要为 IPv4），以此建立起路由系统和指定目标网络的通讯，示例如下：

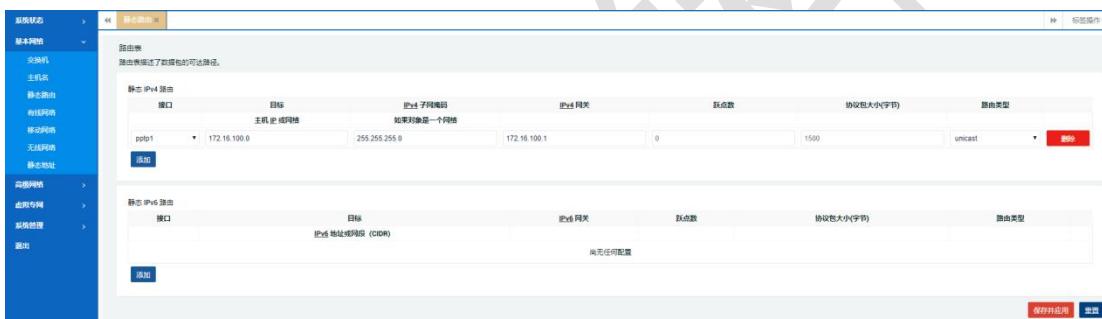

【接口】：可自行选择网络接口，示例为 VPN 接口 pptp1；


【目标（主机 IP 或网络）】：可以设置整个网络或者单独一个 IP 地址，示例为目标网络：172.16.100.0，掩码位：255.255.255.0，网关：172.16.100.1

4.4 有线网络

本章节主要介绍路由系统的有线 WAN 接入的几种不同方式及路由器默认局域网网关 IP 的修改配置。具体如下：

4.4.1 WAN 接口配置

指路由器 WAN 口可使用有线桥接（级联）方式连接到上一级路由器的 LAN 网线而使自身具备网络访问能力（需注意其不能和上一级路由器默认路由器 IP 一样，否则导致级联后网络不通）。

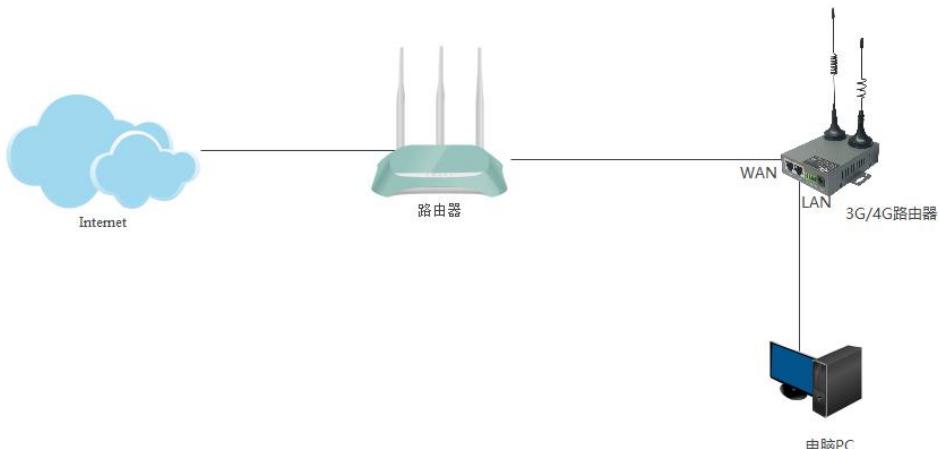

4.4.1.1 DHCP 客户端

具体操作：选择“基本网络”---“有线网络”---“接口-WAN”---“基本设置”，行查看，系统默认选择协议为“DHCP 客户端”。如下：



4.4.1.2 静态地址

该方式是指路由器自身 WAN 口可以通过以设置手动 IP 地址（需注意其必须和上一级路由器 IP 为同一网段，否则导致级联后网络不通）的方式来桥接（级联）到上一级路由器的 LAN 网线（如上级路由器网关为 192.168.10.1，）而使自

身具备网络。


具体操作：选择“基本网络”---“有线网络”---“接口-WAN”---“基本设置”，选择协议为“静态地址”，然后切换协议并设置 IP 地址、子网掩码、网关地址和 DNS 服务器后保存应用即可。示例如下：



4.4.1.3 PPPoE 拨号

该方式主要是指通过使用运营商或其他 ISP 网络分发商分配的宽带账号和密码（如小区宽带、公司办公网络等）的方式来接入互联网。

具体操作：选择“基本网络”---“有线网络”---“接口-WAN”---“基本设置”，选择协议为“PPPoE”，然后切换协议并填写对应的 PAP/CHAP 用户名、密码等，保存应用即可。

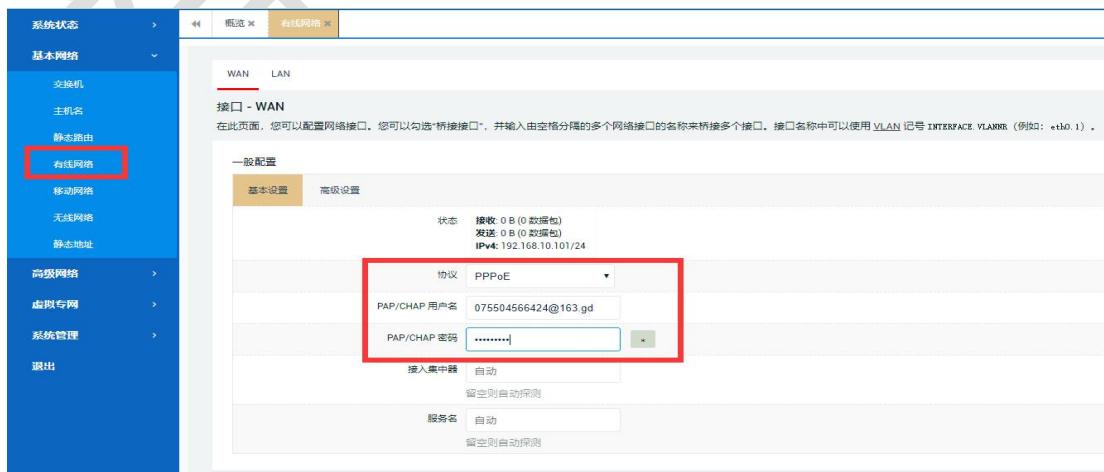

4.4.2 LAN 接口配置

用作配置路由器 LAN 局域网网关 IP 地址以及 DHCP 服务器的相关配置。

1) 路由器网关 IP 修改

具体操作：选择“基本网络”---“有线网络”---“接口-LAN”---“基本设置”。


系统默认的路由器 LAN 网关 IP 地址为 192.168.1.1，掩码 255.255.255.0。如果需要修改则对应修改如下的 IP 地址和掩码，保存应用完成后，以新的路由器 LAN 网关地址登陆即可，修改路由器 LAN 网关 IP 地址后路由器 LAN 局域网络将会变更。如下



2) DHCP 服务器配置


具体操作：选择“基本网络”---“有线网络”---“接口-LAN”---“基本设置”下拉至“DHCP 服务器”。

路由器 DHCP 服务器默认开启，可以通过选择“基本网络”----“有线网络”---“LAN”----下拉到至“DHCP 服务器”，然后进行 DHCP 服务器（给连到路由器 LAN 局域网的设备动态分配 IP 地址）的开启或关闭操作，还可以设置自动分配的开始地址、最大地址数量、地址到期时间以及不同的 DNS 服务器。如下：

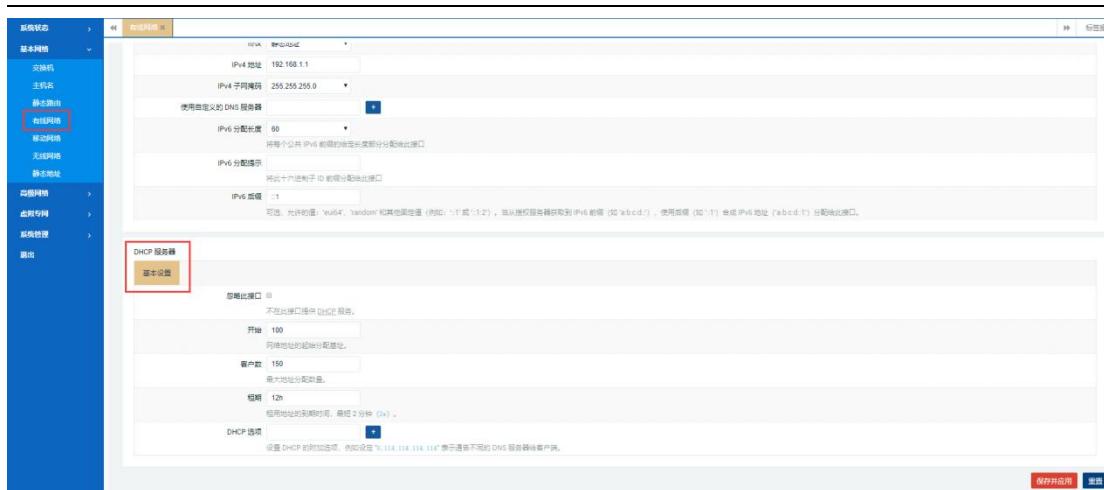

4.4.3 MGT 接口配置

此接口作为备用进入路由器进行配置使用(一般由于忘记 LAN 口网关地址或者使用网关地址不能登录时)，将电脑用网线连接路由器 LAN 口后，需要手动配置与 MGT 管理地址(默认 172.16.0.1)同网段 IP。然后浏览器输入 172.16.0.1 登录即可。

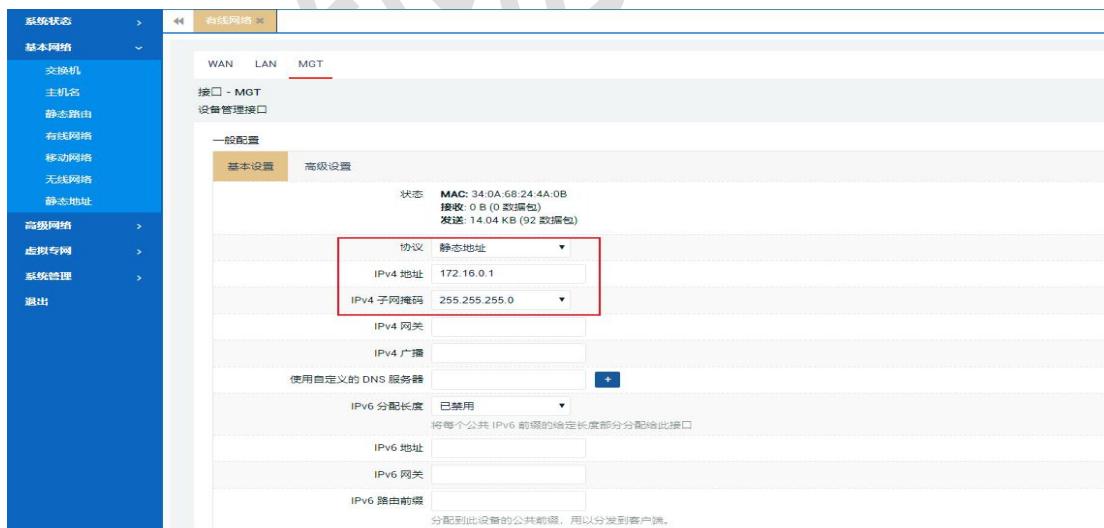

MGT IP 修改

系统默认的 MGT IP 地址为 172.16.0.1，掩码 255.255.255.0。如果需要修改则对应修改如下的 IP 地址和掩码，保存应用完成后，以新的地址登陆即可。

4.5 移动网络


4G 无线路由器是一种物联网无线通信设备，支持国际通用标准的 FDD-LTE、TDD-LTE 、WCDMA(HSPA+)、CDMA2000(EVDO)、TD-Scdma GSM(GPRS/EDGE)/CDMA 2G/4G 移动宽带网络制式，为用户提供方便快速的高速网络传输功能。

这里主要介绍移动网络的两种不同拨号方式及接入 APN、VPDN 网络的配置使用。目前我公司的 5 模、7 模全网通 4G 路由器设备支持全部运营商网络制式，实际以用户所选用路由器 Modem 类型及当地运营商网络支持为准。

4.5.1 DHCP 拨号（单模单卡）

设备默认情况下为 DHCP 拨号，也是绝大多数模块厂商所优先支持的模块拨号方式，该方式拨号速度快，兼容性强。该方式拨号一般无需手动配置 SIM 卡 APN 信息，拨号时设备会自动识别运营商的不同 APN 信息（注意部分物联网卡或 VPDN 专网卡需要手动配置 APN 信息、用户名和密码，否则会拨号失败）。

具体操作：选择“基本网络”---“移动网络”---“3GWAN1”---“基本设置”，选择“协议”。如下：

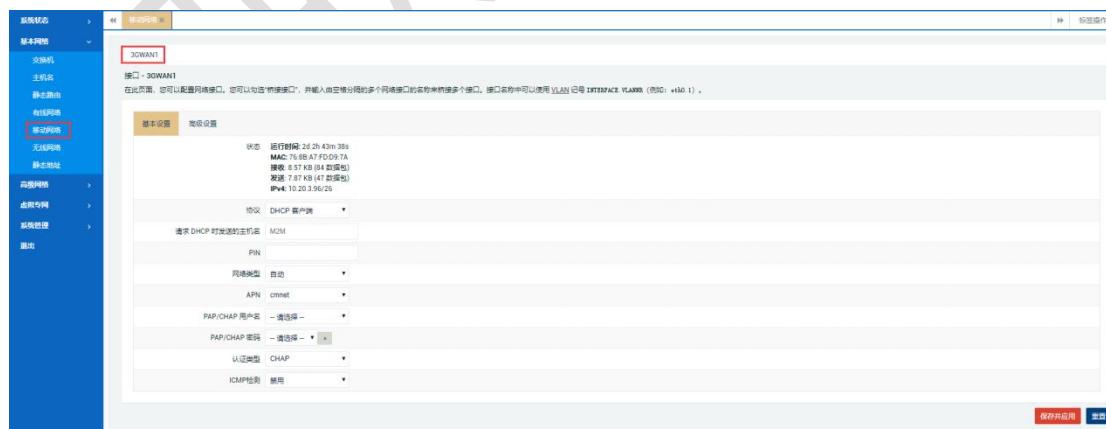

主要拨号参数说明如下：

【协议】：可选 DHCP 客户端/PPP 模式拨号；



【请求 DHCP 时发送的主机名】：默认 M2M；

【PIN】：SIM 卡 pin 码， 默认即可，一般无需设置；

【网络类型】：默认自动，可手动选择“自动/4G/3G/2G”模式；

【APN】：运营商 SIM 卡所要求填写的网络接入访问点，一般为物联网卡要填写；

【PAP/CHAP 用户名】：拨号所需用户名认证，依具体情况填写；

【PAP/CHAP 密码】：拨号所需用户名认证，依具体情况填写；


【认证类型】：包括 CHAP/PAP 认证；

【ICMP 检测】：4G 网络检测， 默认禁用，依具体情况填写；

4.5.1.1 自动网络（默认）

设备移动网络默认网络制式为“自动”模式，即设备会根据周围运营商基站所支持的覆盖网络制式、信号强度和设备所用 SIM 卡支持的网络制式来自动识别匹配网络。如周围有 4G 信号时，自动优先匹配 4G 网络；没有 4G 网络时，会自动识别切换到 3G 网络；3G 网络信号较差或没有网络时，会自动切换到 2G 网络。

具体操作：选择“基本网络”---“移动网络”---“3GWAN1”---“基本设置”，选择“网路类型”，如下：

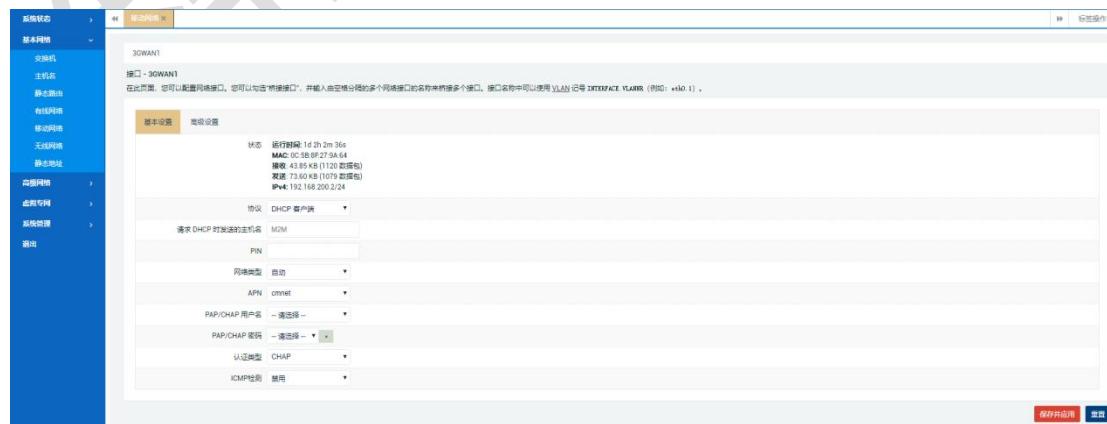

4.5.1.2 锁定网络（4G/3G/2G）

具体操作：选择“基本网络”---“移动网络”---“基本设置”，将“网络类型”更改为4G”模式，保存成功后拨号联网信息（“系统状态”---“概览”---“3G WAN1（移动网络）状态”）。如下：

选择网络类型可更改为3G/2G锁定模式。

4.5.1 DHCP 拨号（双模双卡）

设备默认情况下为DHCP拨号，也是绝大多数模块厂商所优先支持的模块拨号方式，该方式拨号速度快，兼容性强。该方式拨号一般无需手动配置SIM卡APN信息，拨号时设备会自动识别运营商的不同APN信息（注意部分物联网卡或VPDN专网卡需要手动配置APN信息、用户名和密码，否则会拨号失败）。

下面以 3GWAN1 (SIM 卡 1) 示例说明如下。



主要拨号参数说明如下：

【协议】：可选 DHCP 客户端/PPP 模式拨号；

【请求 DHCP 时发送的主机名】：默认 M2M；

【PIN】：SIM 卡 pin 码，一般无需设置；

【网络类型】：可手动选择“自动/4G/3G/2G”模式；

【APN】：运营商 SIM 卡所要求填写的网络接入访问点；

【PAP/CHAP 用户名】：拨号所需用户名认证，依具体情况填写；

【PAP/CHAP 密码】：拨号所需用户名认证，依具体情况填写；

【认证类型】：包括 CHAP/PAP 认证；


【ICMP 检测】：4G 网络检测，默认禁用，依具体情况填写；

4.5.2 PPP 拨号

路由设备自身也支持 PPP 拨号方式，你可以尝试切换使用该拨号方式。（该方式拨号一般也无需手动配置 SIM 卡 APN 信息，拨号时设备会自动识别三大运

营商的不同 APN 信息（注意部分物联网卡或 VPDN 专网卡需要手动配置 APN 信息、用户名和密码，否则会拨号失败）。

具体操作：选择“基本网络”---“移动网络”---“3GWAN1”---“基本设置”选择协议类型“PPP”后确认更换协议。如下：

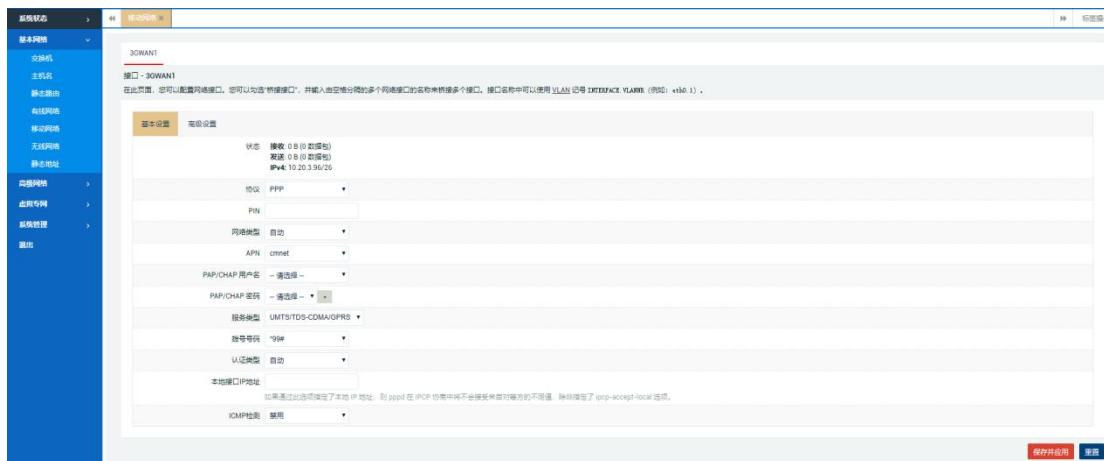

4.5.2.1 自动网络

具体参看 [4.5.1.1](#)

4.5.2.1 锁定网络（4G/3G/2G）

具体参看 [4.5.1.2](#)

注意：

- 1) 对于 APN 物联网卡或 VPDN 专网卡使用，请正确填入 APN 接入点信息和 PAP/CHAP 用户名及密码，否则系统无法完成拨号联网。
- 2) 对于 VPDN 专网卡场景，一般不允许访问外网，请登录设备页面，找到“高级网络”---“网络监控”，关闭该功能或者修改默认 ping 地址为有效且可以连通的其他专网地址，否则导致设备 10 分钟左右周期性重启。

4.6 无线网络

下面主要介绍两种常用的无线工作模式。

接入点 AP 模式：该工作模式是将路由器作为无线发射点使用，可以通过无线方式提供手机、笔记本或者其他无线终端联网使用（V2.1 版本之前 WiFi 默认没有密码，为了设备使用安全，强烈建议客户使用设备时请设置 WiFi 密码；V2.1 版本之后默认 WiFi 密码为 admin123）。具体操作如 [4.6.1](#)。

客户端模式：该模式是指路由设备作为无线客户端使用，可以通过搜索加入周围其它无线热点而使自身具备联网能力，也即无线桥接。具体操作如 [4.6.2](#)。

4.6.1 接入点 AP 模式

具体操作：选择“基本网络”---“无线网络”---“无线概况”，进行查看确认。如下：



点击添加按钮可以新增一个 WiFi 接口，可以用作配置使用接入点 AP 或者客户端模式。

4.6.1.1 设备配置

点击“无线概况”右边的“编辑”按钮后进入“设备配置”可以配置无线 WiFi 的基本设置和高级设置。

4.6.1.1.1 基本设置

通过“基本设置”选项，可以进行无线网络（WIFI）开关、无线信道选择和无线电功率调节等配置，如下：



4.6.1.1.2 高级设置

通过“高级设置”，可以设置国家代码、距离优化等设置。如下：



4.6.1.2 接口配置

点击无线概况右边的“编辑”按钮后接着进入“接口配置”。


4.6.1.2.1 基本设置

通过“基本设置”选项，可以设置 WIFI 模式、无线的 ESSID（热点名称）、工作模式、是否隐藏 ESSID 名称及开启 WMM 模式等。如下：



4.6.1.2.1 WIFI 密码设置

通过“无线安全”选项，可以设置无线的加密方式（新版本默认为 **WPA-PSK/WPA2 Mixed Mode** 混合加密）、算法和秘钥设置等（密码至少 8 位，默认为 **admin123**），其余设置一般默认即可。

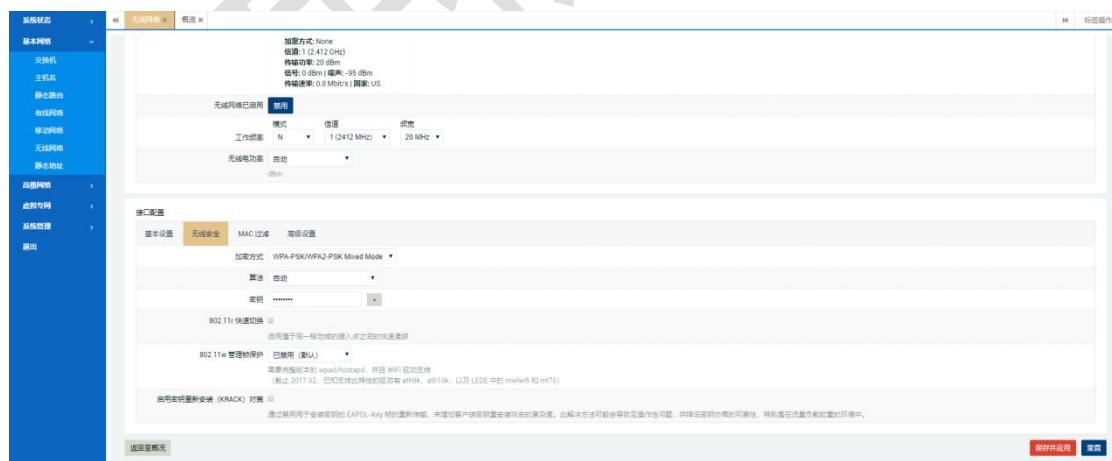

4.6.1.2.3 黑白名单设置

通过“MAC 过滤”选项，可以设置是否开启 MAC 地址过滤（默认禁用），



“仅允许列表内（白名单：可以访问）”或“仅允许列表外（黑名单：不允许访问）”。如下：



4.6.1.2.4 高级设置

通过“高级设置”选项，可以设置是否隔离客户端等，如下：



4.6.2 客户端模式


可以扫描加入其它无线热点并设置获取 IP 地址方式 (DHCP (默认) 或静态

地址）。如下：

1) 具体操作：选择“基本网络”---“无线网络”---“无线概况”，点击右边的“扫描”按钮，开始搜索周围的其它无线热点，如下：



2) 选择需要连接的无线热点，点击“加入网络”，勾选“重置无线配置”然后设置该无线热点的密码和新网络的名称（默认即可），最后点击“提交”，页面跳转到“接口配置”---“基本设置”页面（可以设置协议（无线获取 IP 地址方式）为 DHCP（默认）或静态地址方式），其余设置默认即可，最后点击“保存应用”，如下：

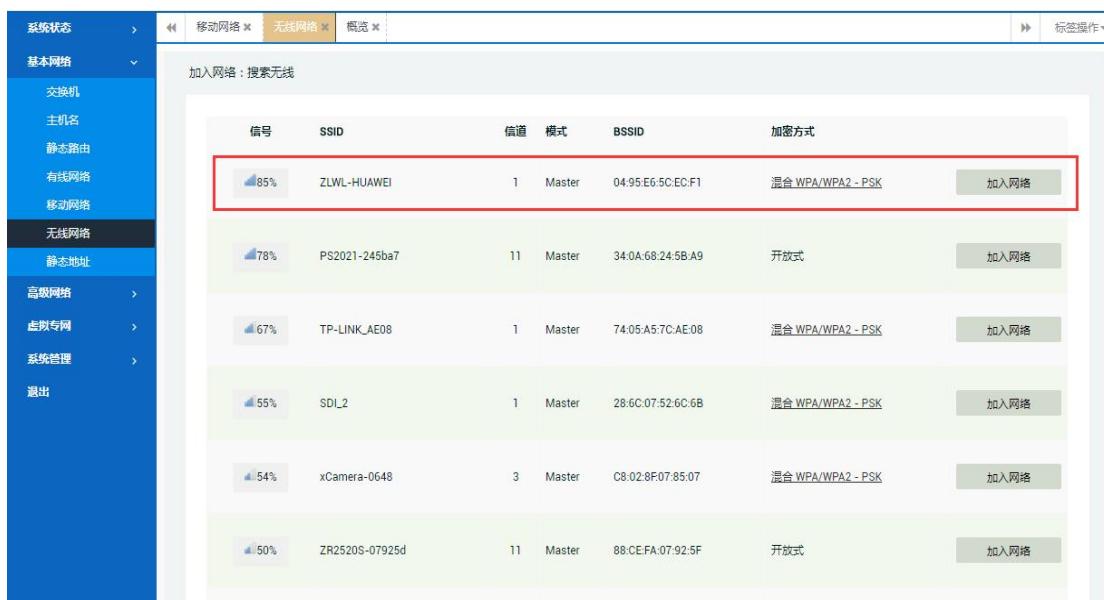



4.6.2.1 客户端 DHCP (默认)


填写密码提交后跳转到 WiFi 接口配置页面，“接口配置”---“基本设置”，“协议”默认为“DHCP”，然后保存应用。

点击保存应用后，选择“系统状态”---“概况”---“无线”，查看此时无线客户端模式已连接成功，如下：




4.6.2.1 客户端静态地址

可以在扫描加入 WIFI 填写密码提交后跳转到 WIFI 接口配置页面，在“接口配置”---“基本设置”，选择“协议”为“静态地址”，然后输入 IP 地址、子网掩码、网关、DNS 服务器后保存应用即可。

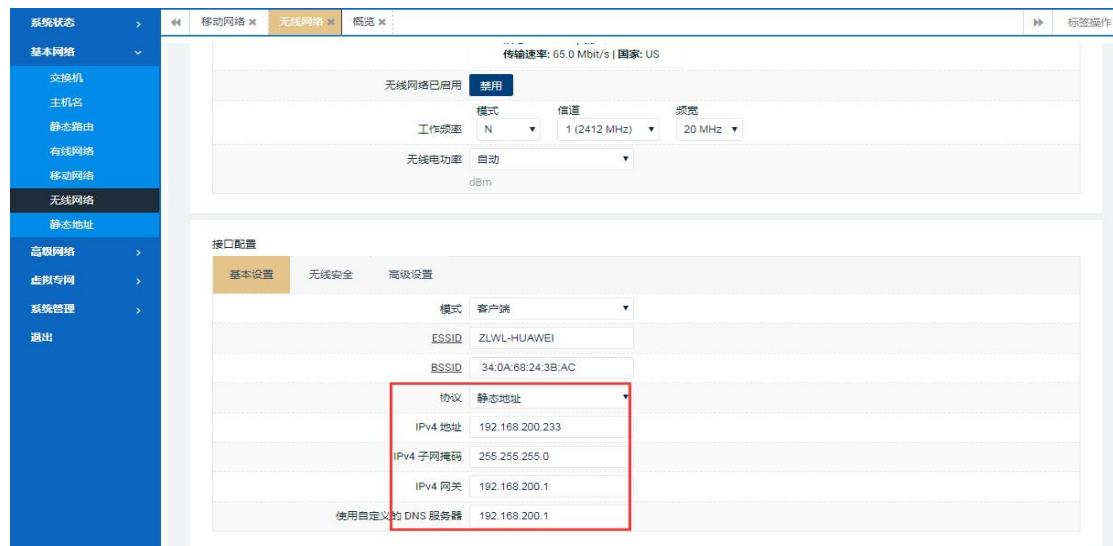

如果之前扫描加入时，使用“协议”为“DHCP”，现需要更改为静态 IP 地址。具体操作：选择“基本网络”---“无线网络”---“无线概况”，点击右边的“编辑”按钮，进入接口配置选择“协议”更改为“静态地址”。之后配置如上：

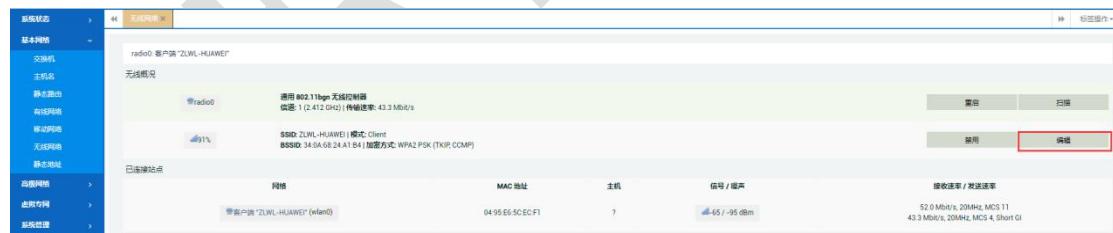

4.7 静态地址

静态地址功能用于给指定 MAC 地址的主机分配固定的 IPv4 地址，即主机设备 MAC-IP 绑定，同时还可以自定义设备主机名。

选择“基本网络”---“静态地址”，点击“添加”按钮后，对应设置主机名、



MAC 地址、IPv4 地址、租期等，如下：


5. 高级网络

5.1 QoS

在这里可以配置一些具体的 QoS 服务质量规则，如对设备各接口进行限速或给不同流量数据包排序等。

5.2 DMZ

DMZ 即指网络非军事隔离区，用于路由设备 WAN 接口的网络属性（如具有公网 IP 地址）将外部网络全端口转发到防火墙后面的内网主机上面，使网络内部服务资源访问快捷和高效。示例如下：

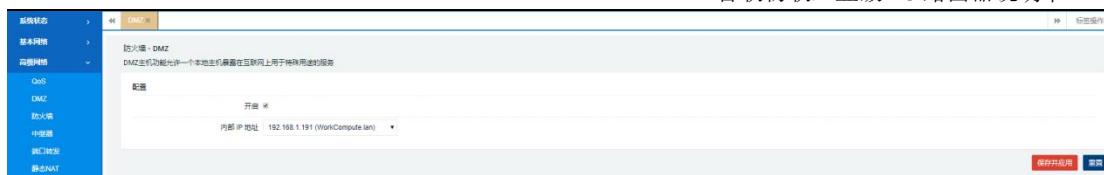


5.3 Frpc (可选)

是用于提供内网穿透服务的工具，主要用于解决一些内网服务没有公网 ip 但是却需要提供外网访问的问题。使用 frp 你可以将内网中的 TCP、UDP、HTTP、HTTPS 等协议类型的服务发布到公网，并且支持 Web 服务根据域名进行路由转发。基本设置如下：

5.3.1 配置

1) 常规选项：可以设置是否启用、客户端文件、服务器地址、用户运行身份等。如下：

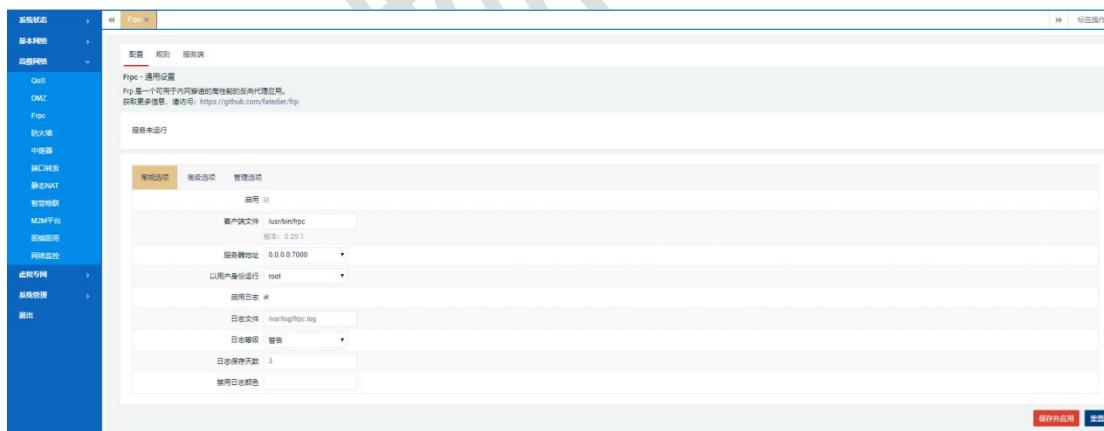

2) 高级选项：可以设置连接池数目、代理用户、协议、http 代理、DNS 服务器地址等。如下：



3) 管理选项：可以进行管理地址等参数配置。如下：

5.3.2 规则

可以设置 Frpc 的代理规则，可以点击“编辑”按钮进行参数修改。如下：



The screenshot shows the 'Fpc - 编辑代理规则' (Edit Forwarding Rule) configuration page. It includes fields for '代理名称' (Name), '类型' (Type: TCP), '端口' (Port), '端口地址' (Port Address: 127.0.0.1), '本地端口' (Local Port: 22), '远程端口' (Remote Port: 6000), '使用加速' (Use Acceleration), '使用连接' (Use Connection), '代理防火墙版本' (Proxy Firewall Version: 版本), '加密' (Encryption), and '密钥'. Buttons for '保存并应用' (Save and Apply) and '重置' (Reset) are at the bottom.

5.3.3 服务端

点击“编辑”按钮进行 Fpc 服务器端相关参数设置。如下：

The screenshot shows the 'Fpc - 编辑 Fpc 服务器' (Edit Fpc Server) configuration page. It includes fields for '别名' (Alias: 无), '服务地址' (Service Address: 0.0.0.0), '服务端口号' (Service Port: 7000), and 'TCP Mux' (TCP Mux: 是). A '添加' (Add) button is also present. Buttons for '保存并应用' (Save and Apply) and '重置' (Reset) are at the bottom.

The second screenshot shows the same 'Fpc - 编辑 Fpc 服务器' configuration page, but with the '别名' (Alias) field populated with 'test'.

参数说明如下：

【别名】：可自定义；

【服务器地址】：设置服务器地址；

【服务器端口】：设置服务器端口；

【令牌】：服务器端确认密码；


【TCP mux】：默认勾选；

5.4 防火墙

防火墙配置用于将路由系统进出站各流量规则等进行一定设置从而可以有效防护系统安全。

5.4.1 基本设置

主要用于设置路由系统不同接口区域的进出站数据准入规则及设置相关 SYN-flood 防御等，一般默认，无需更改。

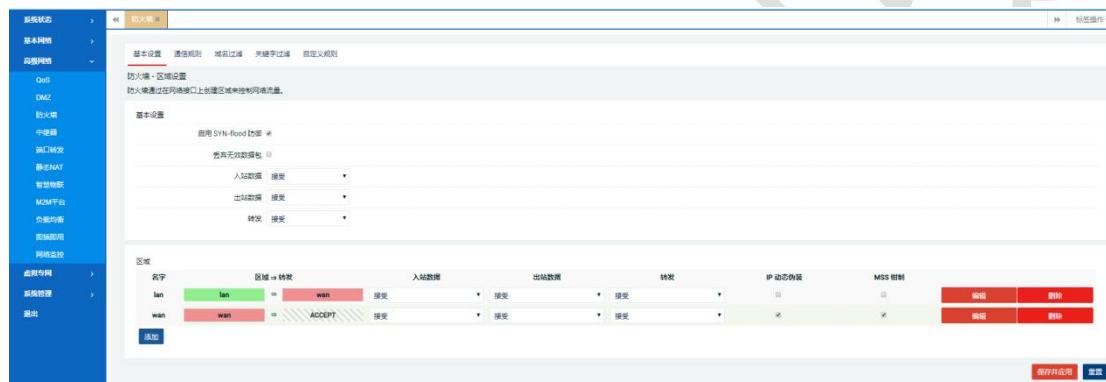

5.4.2 通信规则

这里主要用于定义不同区域间的数据包传输策略，如允许或拒绝一些主机之间的通信，具体还可以点击“新建转发现规则”添加用户自定义的通信规则策略，如下：



例如：新建一个转发规则“黑名单”根据 MAC 地址来限制连接路由器的设备不能上网。如下：

需要设置参数如下，其余默认即可。


【协议】：任何；

【源 MAC 地址】：接入路由器 LAN 局域网主机设备 MAC 地址，示例接入路由器
主机 MAC 地址为 00-50-56-2B-95-F0(由于 IP 地址会变更直接)；

【动作】：拒绝；




路由器连接主机设备访问外网测试，如下：

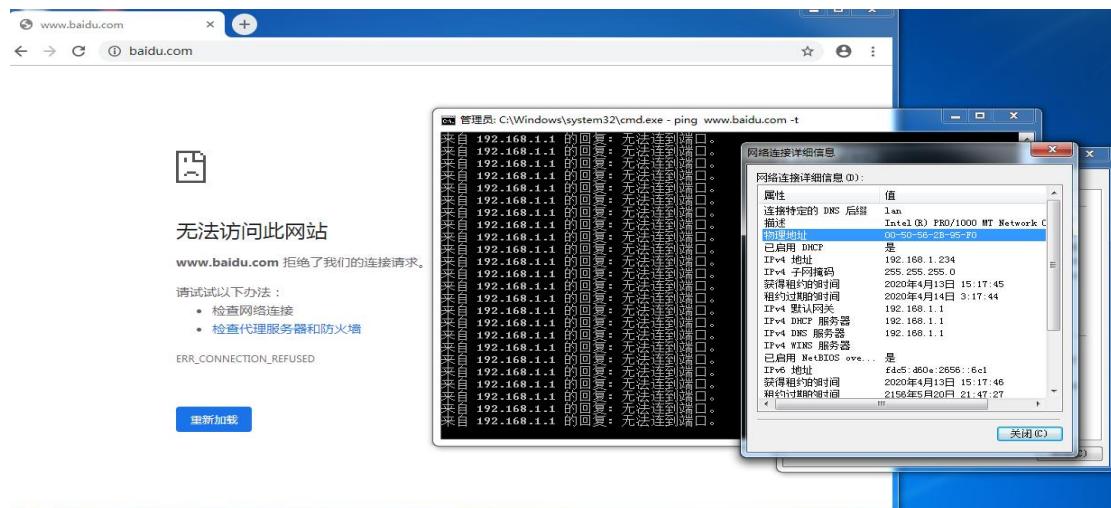

5.4.3 域名过滤

这里可以对所要访问的网络域名地址进行黑白名单的设置，从而拒绝或允许路由器系统和这些地址通讯，如下：

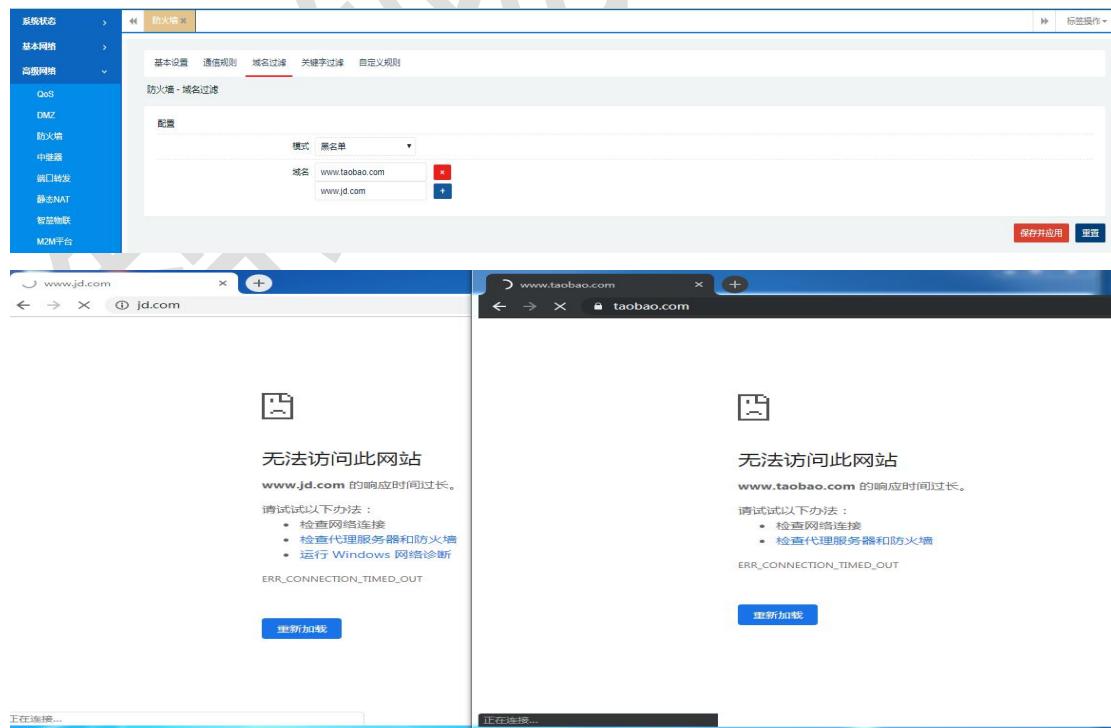



5.4.4 关键字过滤

这里可以通过配置关键字过滤，从而拒绝路由系统和某些指定的网络通讯，如下：

The screenshot shows the 'Firewall - Keyword Filtering' configuration page. In the 'Configure' section, there is a 'Keywords' input field containing 'tm' and 'qq'. Below the configuration area are two browser windows. The left window shows a failed connection to 'www.qq.com' with the message '无法访问此网站' (Cannot access this website) and 'ERR_CONNECTION_RESET'. The right window shows a failed connection to 'tmall.com' with the same message and code 'ERR_CONNECTION_RESET'.

5.4.5 自定义规则 (略)

The screenshot shows the 'Firewall - Custom Rules' configuration page. It includes a note about custom rules being interpreted as shell scripts and executed with each reload. A text area contains a sample script:

```
# This file is interpreted as shell script.  
# Put your custom iptables rules here, they will  
# be executed with each firewall (re-)start.  
  
# Internal uci firewall chains are flushed and recreated on reload, so  
# put custom rules into the root chains e.g., INPUT or FORWARD or into the  
# special user chains, e.g. input_wan_rule or postROUTING_lan_rule.
```

At the bottom right are 'Restart Firewall' and 'Save' buttons.



5.5 门户认证（可选）

该功能用于广告路由认证参数设置，点击“高级网络” - “门户认证”进行配置如下：

5.5.1 通用配置

可以配置是否启用、广告文件获取模式、认证后跳转地址。

The screenshot shows the 'Portal Authentication' configuration page. Under the 'General' tab, the 'Enable' checkbox is checked. The 'Mode' dropdown is set to 'Local Upload'. The 'Format' dropdown is set to 'zip'. The 'Redirect URL' field contains 'http://www.bing.com'. At the bottom right are 'Save & Apply' and 'Reset' buttons.

配置说明如下：

【启用】 勾选是启否广告路由功能。

【模式】 可以选择认证文件上传模式，默认本地上传。

【认证后跳转地址】 默认为无，可自行设置。


5.5.1.1 本地上传

The screenshot shows the 'Portal Authentication' configuration page with the 'Local Upload' tab selected. The 'Format' dropdown is set to 'zip'. The 'Redirect URL' field contains 'http://www.bing.com'. At the bottom right are 'Save & Apply' and 'Reset' buttons.

【格式】 上传*.zip 格式的认证文件压缩包



5.5.1.2 从 URL 服务器地址下载文件

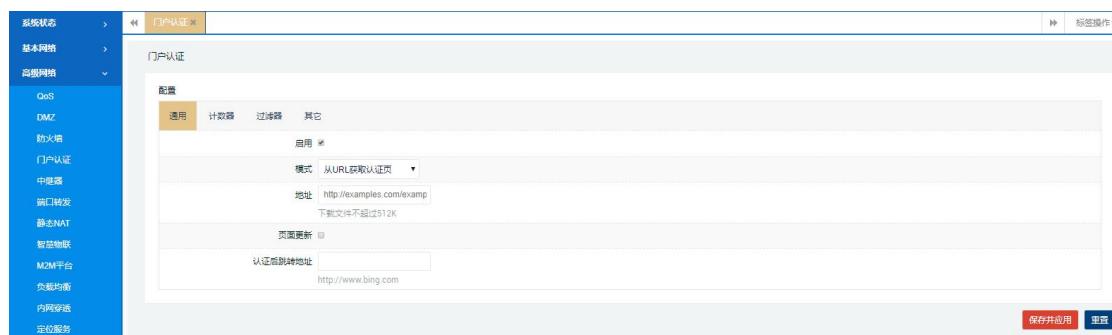


【地址】填写 URL 服务器存放 `htdocs` 广告文件路径（支持 `http`、`https`）；

【页面更新】指当 URL 服务器的 `htdocs` 广告文件发生变化时，广告路由器会从 URL 服务器重新下载新的 `htdocs` 文件，建议勾选，勾选后路由器后台每 5min 检测服务器文件并同步更新。

5.5.2 计数器

可以用于设置连接设备超时时间、最大设备连接数。

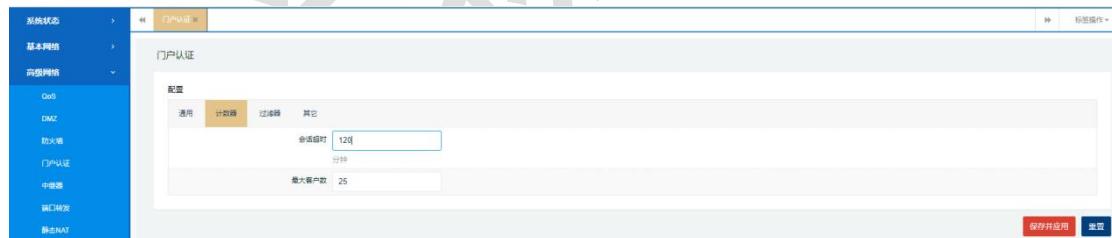

【会话超时】指手机等无线终端连接路由器 wifi 接入认证后可以保持的总时间，超过该时长则 需要终端会断网，需要重新认证使用，默认值 120 分钟，即 2 小时。

【最大客户数】指支持连接路由器 wifi 认证的无线终端数量，当超过该值时，则新加入的无线终端无法通过认证使用，默认值 25。



5.5.3 过滤器

The screenshot shows the 'Portal Authentication' configuration page. On the left, there is a navigation tree with 'System Status', 'Basic Network', 'Advanced Network' (selected), 'QoS', 'DMZ', 'Firewall', 'Portal Authentication' (selected), 'NAT', 'Port Forwarding', 'Smart Network', 'Cloud Platform', 'Load Balancing', and 'Internal Routing'. The main area is titled 'Portal Authentication' and has tabs for 'General', 'Counter', 'Filter' (selected), and 'Other'. Under 'Filter', there are three sections: 'Unauthenticated Devices' (allow tcp/udp port 80), 'Authenticated Devices' (allow all), and 'MAC Address Exemption' (allow all). At the bottom right are 'Save and Apply' and 'Reset' buttons.

【未认证设备】指没有连接路由 wifi 认证或免认证的无线终端，默认无任何使用限制。

【已认证设备】指连接路由 wifi 认证后的无线终端所受到的网络使用限制，如目的 ip 地址或访问端口的限制，默认允许所有，无限制。

【免认证设备 MAC 地址】指填写该设备网卡 mac 地址后，该无线终端连接路由 wifi 后无需认证， 可以直接访问网络。

【忽略有线设备】勾选之后系统会忽略 LAN 接入设备进行认证，可以直接访问网络。

5.5.4 其他

The screenshot shows the 'Portal Authentication' configuration page. The left navigation tree is identical to the previous one. The main area is titled 'Portal Authentication' and has tabs for 'General', 'Counter', 'Filter' (selected), and 'Other' (selected). Under 'Other', there is a dropdown menu set to 'Debug: None'. At the bottom right are 'Save and Apply' and 'Reset' buttons.

【调试】切换不同的日志调试级别（无、错误、信息、调试），则路由器系统日志会对应展示相应的级别日志信息；

5.6 中继器

该功能用于转发 TCP/UDP 至其他网络位置。如下：



5.7 端口转发

该功能用于将内部主机的服务资源映射到设备外部访问区域（一般为公网 IP 地址或可以访问到的地址），同时使得内部服务资源访问更加安全。如下：



【名字】：自定义规则名称；

【协议】：选择规则协议，一般为 ALL；

【外部区域】：选择 WAN 区域；

【外部端口】：填写外部区域转发访问的端口；

【内部区域】：选择内部转发的区域，这里为 LAN 区域；

【内部地址】：填写转发后的内部主机地址，可具体填写；

【内部端口】：填写内部主机转发访问的端口，可具体填写；



5.8 静态 NAT

该功能允许 Internet 上的远程计算机连接到内部网络中的特定计算机或服务，设备支持 1 对 1 或多对 1 静态 nat 功能。

名称	匹配规则	转发到	开启
访问1	IPv4 TCP/UDP 并且 IP 192.168.10.196 位于 wan	IP 192.168.1.191 位于 lan	<input checked="" type="checkbox"/>
访问2	IPV4 TCP/UDP 并且 IP 192.168.10.746 位于 wan	IP 192.168.1.191 位于 lan	<input checked="" type="checkbox"/>

5.9 智慧物联

智慧物联由【通用】和【高级】两个部分组成。

【通用】界面下主要是展示用户配置的模式配置、连接配置、串口配置等基本信息。

【高级】主要是显示串口的高级配置等信息。


5.9.1 通用

启用	名称	工作模式	目标地址	状态	连接数	协议
<input checked="" type="checkbox"/>	Cloud	TCP服务器	30001	已侦听	0	选择模式
<input checked="" type="checkbox"/>	UART_DEV	串行端口	COM1	已连接	1	选择模式

5.9.1.1 模式配置


点击添加可以创建使用新的使用模式，可自行选择使用创建的连接。

注意：多个模式不能使用同一个工作模式为通用串口的连接。（通用串口为路由器设备物理 COM 口。）

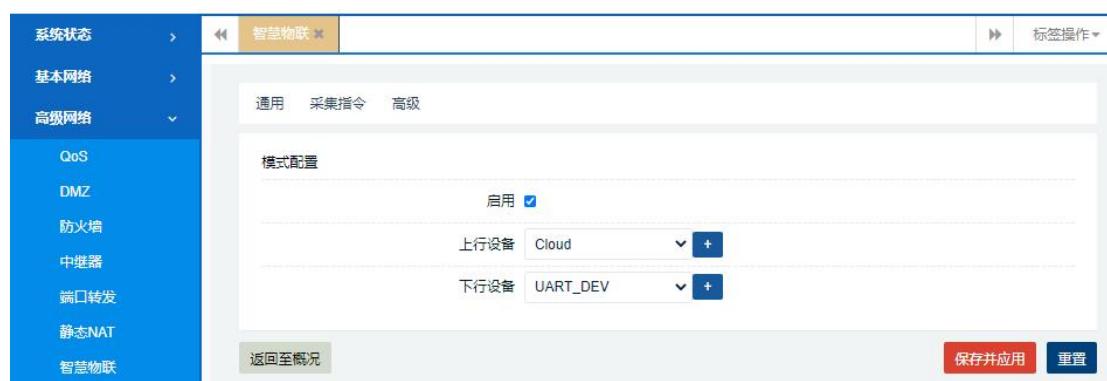

5.9.1.2 连接配置

点击添加按钮，可以创建使用新的连接。

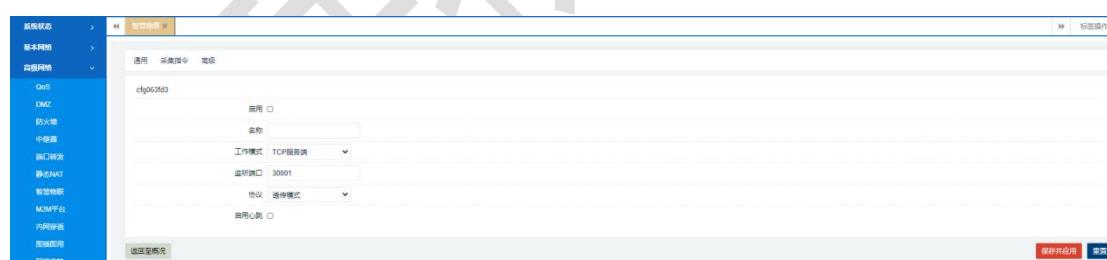

参数说明如下：

【开启】：勾选后，开启串口功能；

【名字】：默认为空，可命名；

【工作协议】：根据实际需要选择对应的工作模式；

【监听端口】：TCP 端口，此项与具体工作模式相关联；

【协议协议】：透传模式；

【心跳】：默认不勾选；


【心跳间隔】：可具体设置，单位是秒；

【心跳内容】：可具体设置，须填写相应格式的心跳内容；

【保存并应用】：保存之后配置才会生效，并在通用界面下显示出来；

5.9.1.3 串口配置

点击编辑按钮，进入 COM 口配置界面。

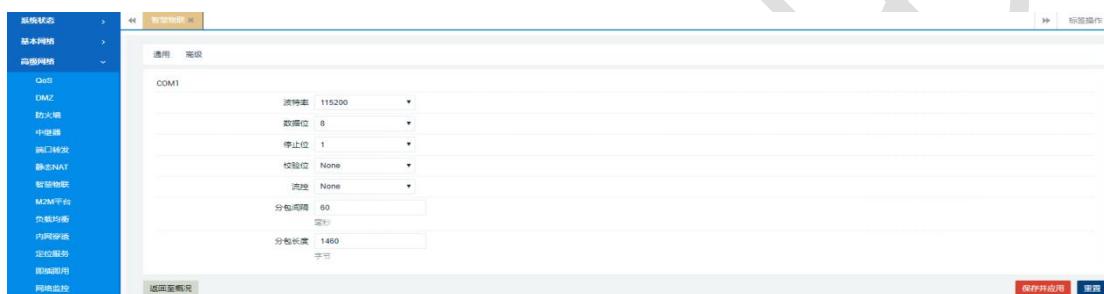

界面参数说明如下：

【波特率】：默认为 115200，可具体设置；

【数据位】：默认为 8，可具体设置；

【停止位】：默认为 1，可具体设置；

【校验位】：默认为 NO，可具体设置；

【流控】：默认为 NONE，可具体设置；

【分包间隔】：默认为 60，可具体设置；

【分包长度】：默认为 1460，可具体设置；

5.9.2 高级

主要配置智慧物联功能的开启关闭、调试的开启关闭、日志文件大小、个数、优先级、下载等。如下：



高级参数说明如下：

【开启】：智慧物联开关。

【调试】：默认不勾选。

【TCP 保活空闲时长】：默认 60s, 可具体设置。

【TCP 保活探测间隔】：默认 3s，可具体设置。

【TCP 保活探测最大次数】：默认 3 次，可具体设置。

【保留日志文件个数】：默认 2，可具体设置。

【日志文件大小】：默认 200KB，建议不超过 3000KB。


【日志优先级】：默认信息，可具体选择。

【日志文件】：下载按钮。

5.9.3 工作模式

智慧物联共支持 7 种模式，来满足工程中不同场景的需要。可根据现场实际需要灵活配置。**其中通用串口模式为路由器物理 COM 口。**

选择“高级网络”---“智慧物联”---“通用”---“连接配置”---“编辑”，
选择“工作模式”。如下：

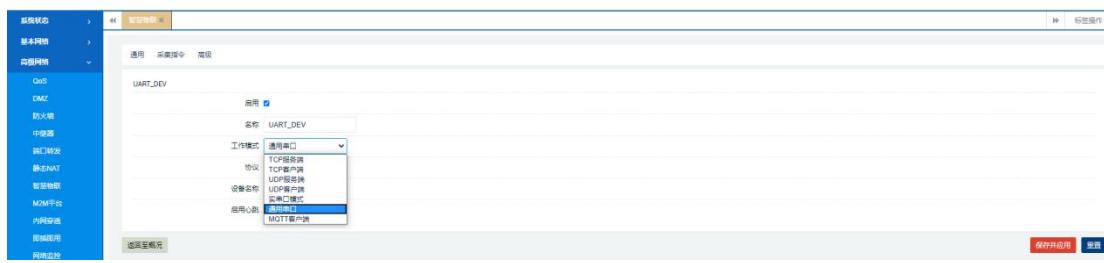

5.9.4 自定义协议

智慧物联使用协议支持使用自定义协议，来满足不同场景的需要。可根据现场实际需要灵活配置。

选择“高级网络”---“智慧物联”---“通用”---“连接配置”---“编辑”，选择“协议”。如下：



【消息前缀】：以 0x 或 0X 开头的标准十六进制串，最大 4 个字节；

【消息长度字节】：可自行设置 0/1/2 字节设置；

【消息序列号】：默认 0 字节，支持 0/1/2 字节设置；

【设备 ID】：可支持 ASCII 和十六进制串。若为十六制串，则必须是以 0x 或 0X 开头的标准十六制串，且最大长度为 16 个字节；

【CRC 校验】：默认为 null，可根据实际使用进行设置；

【消息后缀】：以 0x 或 0X 开头的标准十六进制串，最大 4 个字节；

【启用心跳】：心跳包功能设置，包含心跳内容和心跳发送间隔两个参数，默认

不开启。

5.9.5 配置实例

5.9.5.1 TCP 服务器

实例拓扑



实例说明

在 TCP 服务端模式下，路由器作为 TCP 服务端配置一个 IP 端口号（监听本地端口），被动地等待远端主机连接。当远端主机发起连接请求并与路由器建立连接

后，远端主机即可通过网络连接和串口实现双向透明传输。远端主机能够同时读取或发送数据给一个串口设备。

实例步骤

路由器（TCP 服务端）参数：

WAN 口 IP 地址：192.168.10.122

监听端口：6800

串口配置参数：

物理接口	波特率	数据位	停止位	校验位	流控
COM1	115200	8	1	None	None

远端 PC（TCP 客户端）参数：

IP 地址：192.168.10.192

步骤 1：配置 WAN 口 IP 地址

有线网络>WAN>点击 协议（选择静态地址）>点击 切换协议



配置 IPV4 地址、子网掩码、IPV4 网关，点击右下角 保存并应用按钮，保存配置。



显示状态如下，即表示配置成功：

注意：WAN 口支持三种方式，可按照实际工程需要选择。



步骤 2：配置串口配置

智慧物联> 点击 COM1 的“编辑”按钮。可进行串口参数的配置。



The screenshot shows the 'Smart Network' configuration page. Under 'Serial Port', a new serial port 'UART_DEV' is being added. It is set to 'Cloud' as the upstream device and 'UART_DEV' as the downstream device. The baud rate is 115200. The 'Save & Apply' button is highlighted.

进入配置界面可以根据实际需要修改波特率、数据位、停止位等参数。右下角“保存并应用”按钮进行保存生效。

The screenshot shows the 'Serial Port' configuration page. A serial port 'COM1' is selected. The parameters are: 波特率 (Baud Rate) 115200, 数据位 (Data Bits) 8, 停止位 (Stop Bits) 1, 校验位 (Parity) None, 流控 (Flow Control) None, 分包间隔 (Packet Interval) 60毫秒 (ms), and 分包长度 (Packet Length) 1460字节 (bytes). The 'Save & Apply' button is highlighted.

实例测试

步骤 1：连接串口设备

这里通过电脑运行 SSSCOM3.2 工具模拟实际的 DEVICE 设备

The screenshot shows the SSSCOM3.2 software interface. The 'Serial Port' dropdown is set to 'COM13'. The baud rate is 115200. Other settings include DTR, RTS, 定时发送 (Timed Send), HEX发送 (HEX Send), and 发送新行 (Send Newline). The status bar shows 'www.mcu51.com' and 'COM13已打开 115200bps CTS=0 DSR=0 RL'.




步骤 2：远端 PC 作为 TCP 客户端 主动连接路由器

通过运行 TCP-UDP 服务管理 V3.01 工具模拟 TCP 客户端 主动连接路由器



步骤 3：串口与远端 PC 互传数据。

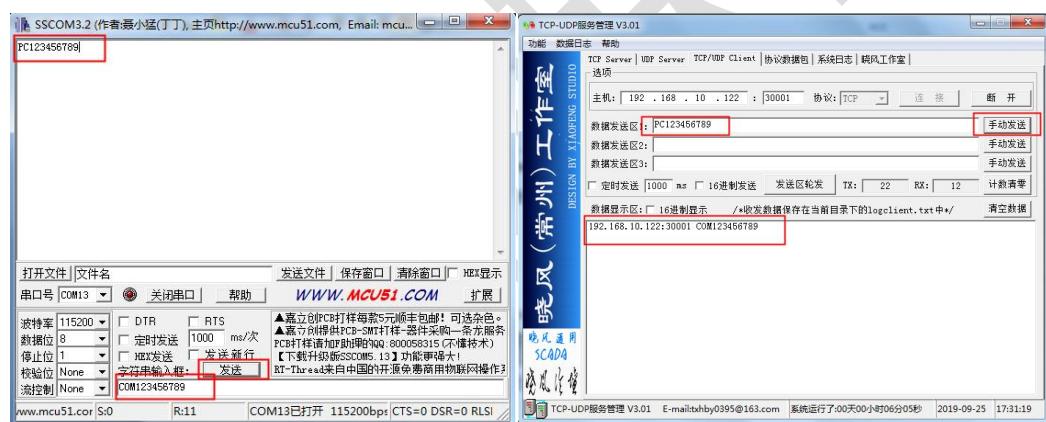

5.9.5.2 TCP 客户端

实例拓扑



实例说明

在 TCP 客户端模式下，路由器主机 IP 与端口号，主动与远端 PC 建立一个 TCP 协议连接，路由器即可通过网络连接和远端 PC 实现双向透明模式传输。PC 能够同时收发数据给一个串口设备。



实例步骤

路由器（TCP 客户端）参数：

WAN 口 IP 地址：192.168.10.122

服务器地址：192.168.10.192

服务器端口：6800

串口配置参数：

物理接口 波特率 数据位 停止位 校验位 流控

COM1 115200 8 1 None None

PC 端（TCP 服务端）参数：

IP 地址：192.168.10.192

步骤 1：配置 WAN 口 IP 地址

有线网络>WAN>点击 协议（选择静态地址）>点击 切换协议

The screenshot shows the 'WAN' configuration page. On the left, there is a sidebar with navigation links like '系统状态', '基本网络', '交换机', '主机名', '静态路由', '有线网络', '无线网络', '静态地址', '高级网络', '虚拟专网', '系统管理', and '退出'. The '有线网络' link is currently selected and highlighted in red. The main content area has tabs for 'WAN', 'LAN', and 'MGT', with 'WAN' selected. Below the tabs, it says '接口 - WAN' and provides some general information about the interface. A '一般配置' (General Configuration) section contains a '基本设置' (Basic Settings) tab. In this tab, there is a '协议' (Protocol) dropdown menu where '静态地址' (Static Address) is selected and highlighted with a red box. Other options in the dropdown are '动态地址' (Dynamic Address), 'DHCP 客户端', and 'PPPoE'. At the bottom right of the page are two buttons: '保存并应用' (Save and Apply) and '重置' (Reset).

配置 IPV4 地址、子网掩码、IPV4 网关，点击右下角 保存并应用 按钮，保存配置。



系统状态 >

基本网络 >

交换机

主机名

静态路由

有线网络

移动网络

无线网络

静态地址

高级网络 >

虚拟专网 >

系统管理 >

退出

有线网络 > 接口 - WAN

在此页面，您可以配置网络接口。您可以勾选“桥接接口”，并输入由空格分隔的多个网络接口的名称来桥接多个接口。接口名称中可以使用 VLAN 记号 INTERFACE_VLANNN (例如: eth0.1)。

一般配置

基本设置 高级设置

状态 运行时间: 0h 0m 40s
MAC: 34:0A:68:24:4A:0A
接收: 126.12 MB (1077130 数据包)
发送: 94.21 MB (472584 数据包)
IPv4: 192.168.10.122/24

协议 静态地址

IPv4 地址 192.168.10.122
IPv4 子网掩码 255.255.255.0
IPv4 网关 192.168.10.1

IPv4 广播

使用自定义的 DNS 服务器 114.114.114.114

IPv6 分配长度 已禁用

将每个公共 IPv6 前缀的给定长度部分分配给此接口

状态 运行时间: 0h 1m 50s
MAC: 34:0A:68:24:4A:0A
接收: 126.24 MB (1078169 数据包)
发送: 94.30 MB (473090 数据包)
IPv4: 192.168.10.122/24

协议 静态地址

IPv4 地址 192.168.10.122
IPv4 子网掩码 255.255.255.0
IPv4 网关 192.168.10.1

IPv4 广播

使用自定义的 DNS 服务器 114.114.114.114

IPv6 分配长度 已禁用

步骤 2：配置串口配置

智慧物联> 点击串口配置栏编辑按钮。可进行串口参数的配置。



The screenshot shows the 'Basic Network' configuration page. It includes sections for 'Modem Configuration' (using Cloud as the upstream device and UART_DEV as the downstream device), 'Advanced Configuration' (with Cloud and UART_DEV listed as serial ports), and 'Serial Port Settings' (for COM1). Buttons for 'Save & Apply' and 'Reset' are visible at the bottom right.


进入配置界面可以根据实际需要修改波特率、数据位、停止位等参数。右下角按钮 进行保存生效。

The screenshot shows the 'Serial Port Settings' configuration page for COM1. It lists parameters: 波特率 (Baud Rate) 115200, 数据位 (Data Bits) 8, 停止位 (Stop Bits) 1, 校验位 (Parity) None, 流控 (Flow Control) None, 分包间隔 (Packet Interval) 60毫秒 (ms), and 分包长度 (Packet Length) 1460字节 (bytes). A 'Return to Summary' button and 'Save & Apply' / 'Reset' buttons are at the bottom.

实例测试


步骤 1：连接串口设备

这里通过 SSCOM3.2 工具模拟实际的 DEVICE 设备

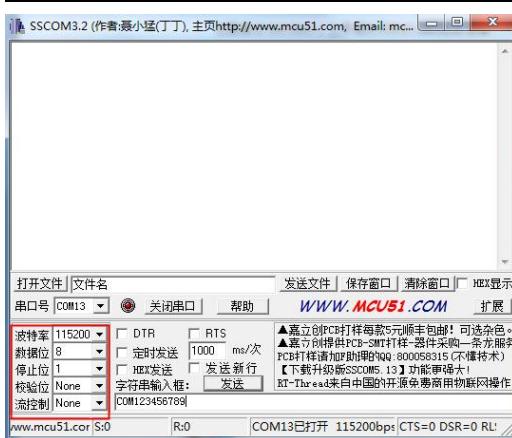


步骤 2: PC 作为 TCP 客户端 主动连接路由器

在 PC 上通过 TCP-UDP 服务管理 V3.01 工具模拟 TCP 客户端主动连接路由器

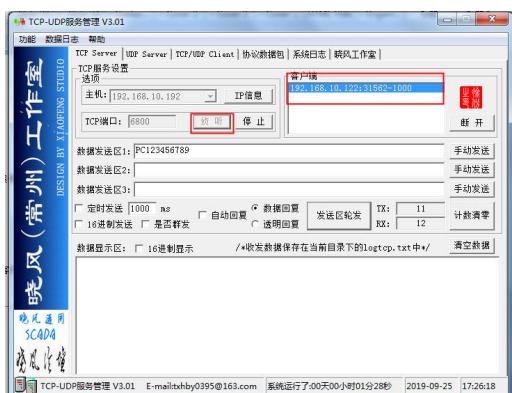

步骤 3: 串口与 PC 互传数据

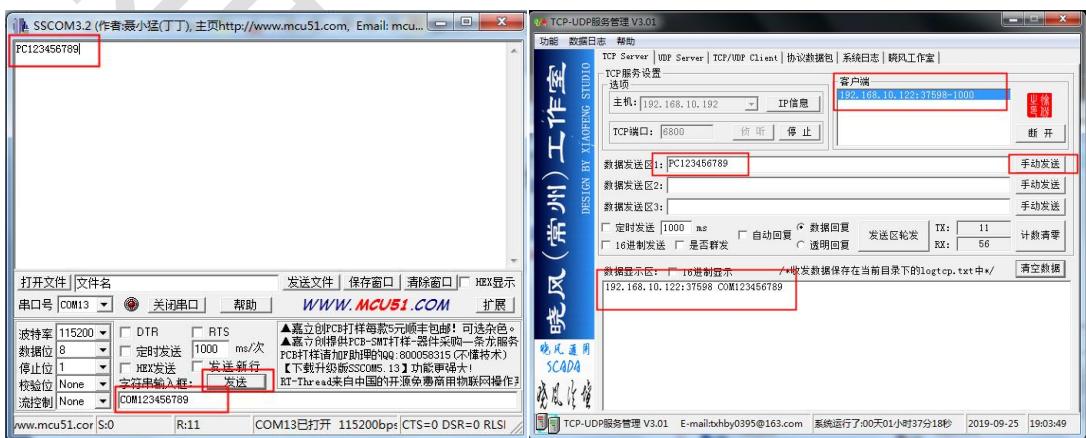

5.9.5.3 UDP 服务端


略（与 TCP 服务端模式相同，区别在于 UDP 服务端模式采用 UDP 协议构建网络连接）

5.9.5.4 UDP 客户端

略（与 TCP 客户端模式相同，区别在于 UDP 客户端模式采用 UDP 协议构建网络连接）

5.9.5.5 实串口模式

实例拓扑

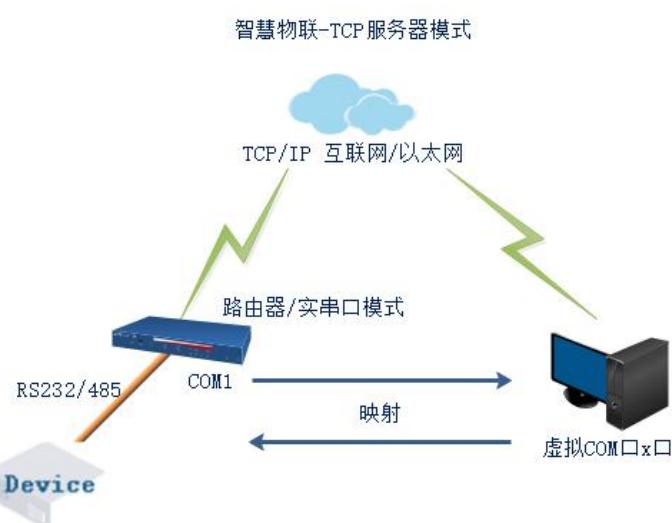

实例说明

在实串口模式下，路由器与远端 PC 虚拟串口进行连接工作。虚拟串口工具在操作系统中建立主机与串口设备之间的透明网络传输连接，根据用户配置的路由器 IP 地址和串口号等参数将路由器的串口映射为主机的本地虚拟串口设备，实现实串口与虚拟串口之间透明传输。



实例步骤

路由器（实串口）参数：

WAN 口 IP 地址：192.168.10.122

路由器端口：30001（固定）

串口配置参数：

物理接口 波特率 数据位 停止位 校验位 流控

COM1 115200 8 1 None None

PC 端参数：

IP 地址：192.168.10.192

步骤 1：配置 WAN 口 ip 地址

略（与上文相同）

步骤 2：配置串口配置

略（与上文相同）

步骤 3：连接配置

配置 启用勾选、名字（可为空）、工作模式选择：实串口模式



实例测试

步骤 1：连接串口设备

这里通过 SSCom3.2 工具模拟实际的 DEVICE 设备



步骤 2：PC 端运行 扩展串口--VC00MM 工具

新增虚拟串口：




配置虚拟串口配置：




连接建立成功如下：此步实际是 PC 将 虚拟 COM1 数据以 TCP/IP 数据流方式转到路由器上，路由器透明传输到实际物理 COM 口上。



PC 打开一个 SSCOM 3.2 工具，连接这个虚拟 COM1。

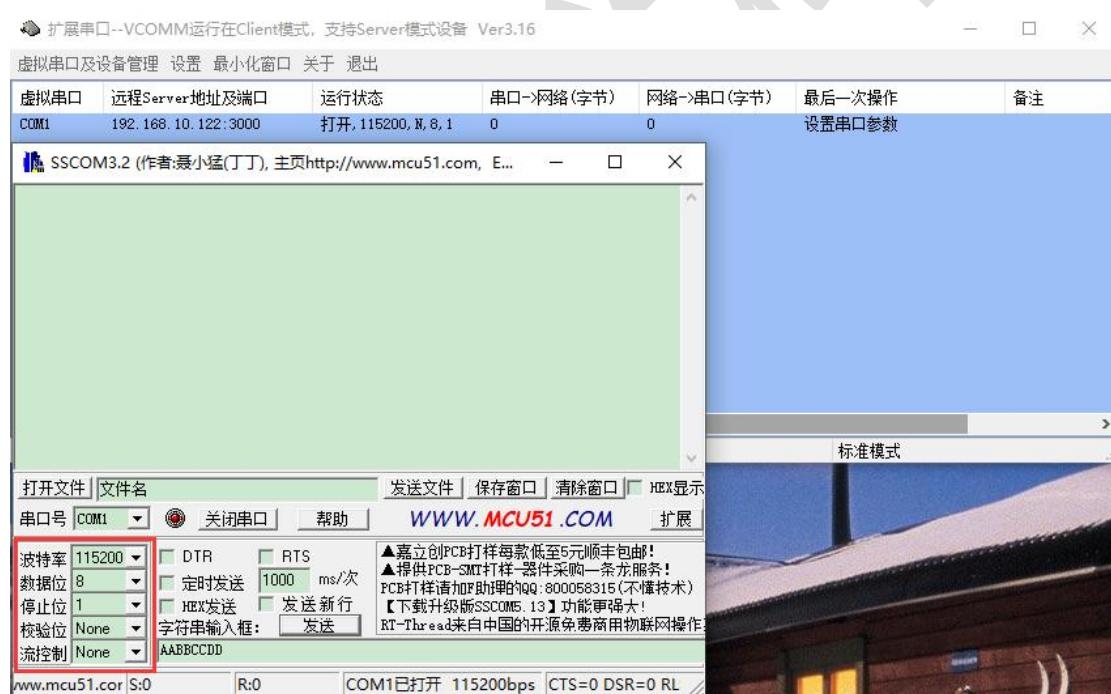


步骤 3：串口（实际）与虚拟串口之间收发信息

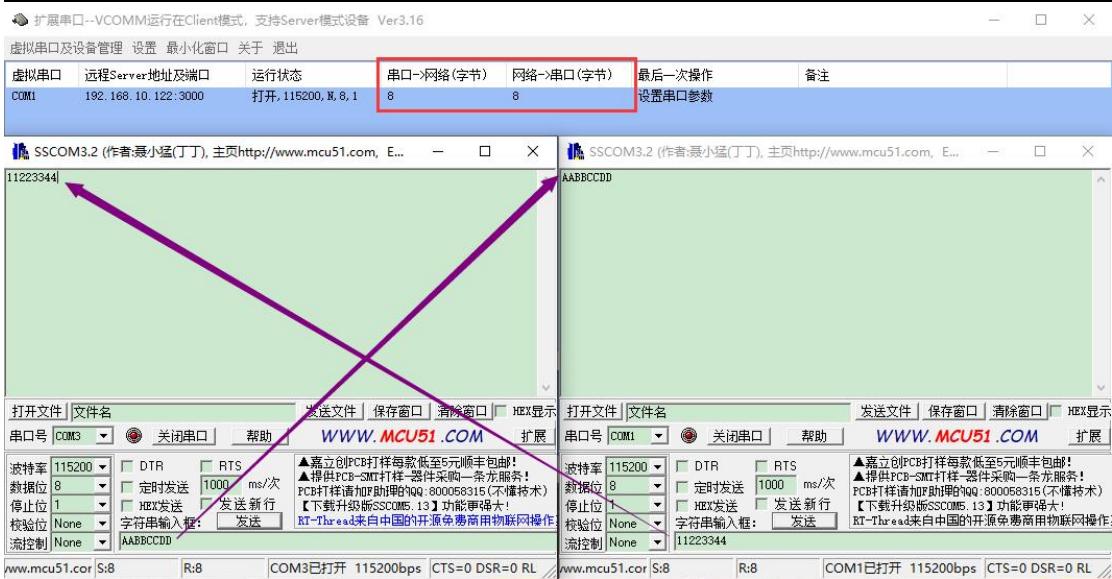

5.9.5.6MQTT 客户端

实例拓扑

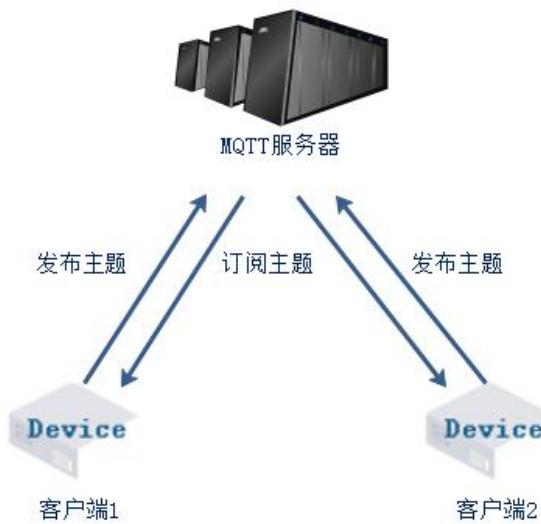



实例说明

两个 MQTT 客户端之间类似于两个人互相之间邮递信的过程，一方发布消息，另一方订阅之后接收消息。

实例步骤

串口配置参数：

物理接口	波特率	数据位	停止位	校验位	流控
COM1	115200	8	1	None	None

串口配置参数：

物理接口	波特率	数据位	停止位	校验位	流控
COM1	115200	8	1	None	None

步骤 1：

配置串口配置

略（与上文相同）

步骤 2：连接配置

配置 启用勾选、名称（可为空）、工作模式选择：MQTT 客户端

The screenshot shows the 'Cloud' configuration page for an MQTT client. The 'Name' field is set to 'Cloud'. The 'Work Mode' dropdown is set to 'MQTT Client'. The 'Server Address' section includes a 'Port' input (set to 1883), a 'Protocol' dropdown (set to 'TCP'), and fields for 'User Name' and 'Password'. Below these are fields for 'Topic Type', 'Topic Topic', 'QoS', and 'Client ID' (set to 11202ZR21907299052). A 'MQTT Connection Timeout' dropdown is also present. At the bottom right are 'Save & Apply' and 'Cancel' buttons.

【服务器地址】填写 MQTT 服务器地址与端口（服务器地址:端口）。

【协议】默认透传模式，可自行选择；

【用户名/密码】由 MQTT 服务器决定是否需要，如果有则需填写。

【订阅/上报主题】互相通信的主题地址，可自行设置。

【Qos】服务质量，默认为 0，可选择设置 1、2。

【客户 ID】默认设备序列号。

【MQTT 保活期】MQTT 保活周期，默认 60 秒。

【设备模式】默认透传模式可自行选择。

【心跳】勾选启用。


【心跳间隔】单位秒，可自行设置。

【心跳内容】可自行设置 ASCII 码和十六制串。


步骤 3：连接 MQTT 服务器

示例客户端 1 为 paho 软件，客户端 2 为路由器终端设备。如下：


创建客户端 1。

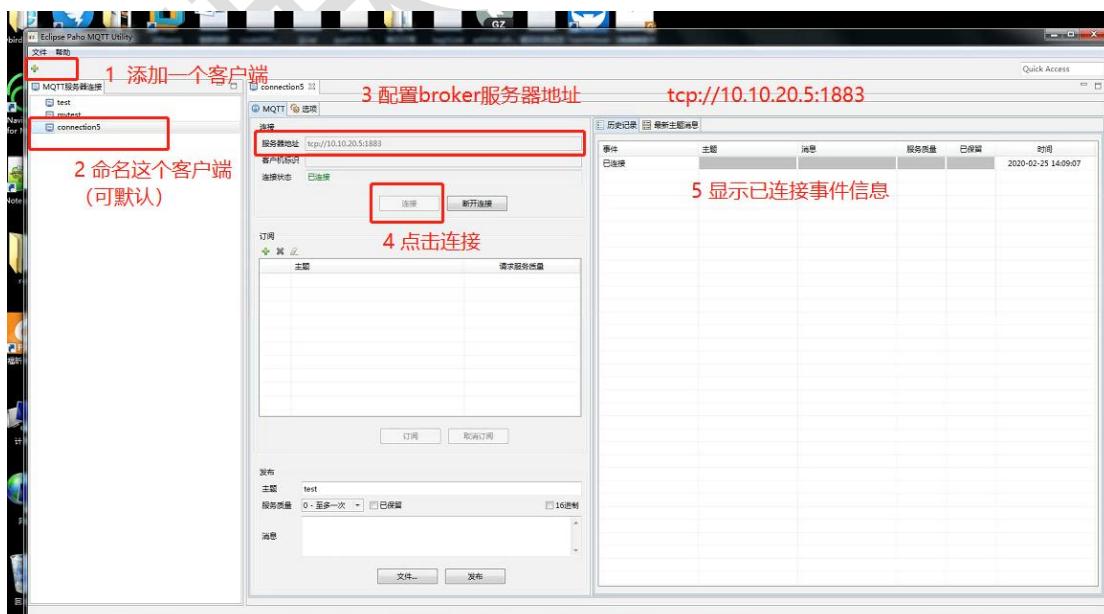

客户端 1，订阅和发布主题。

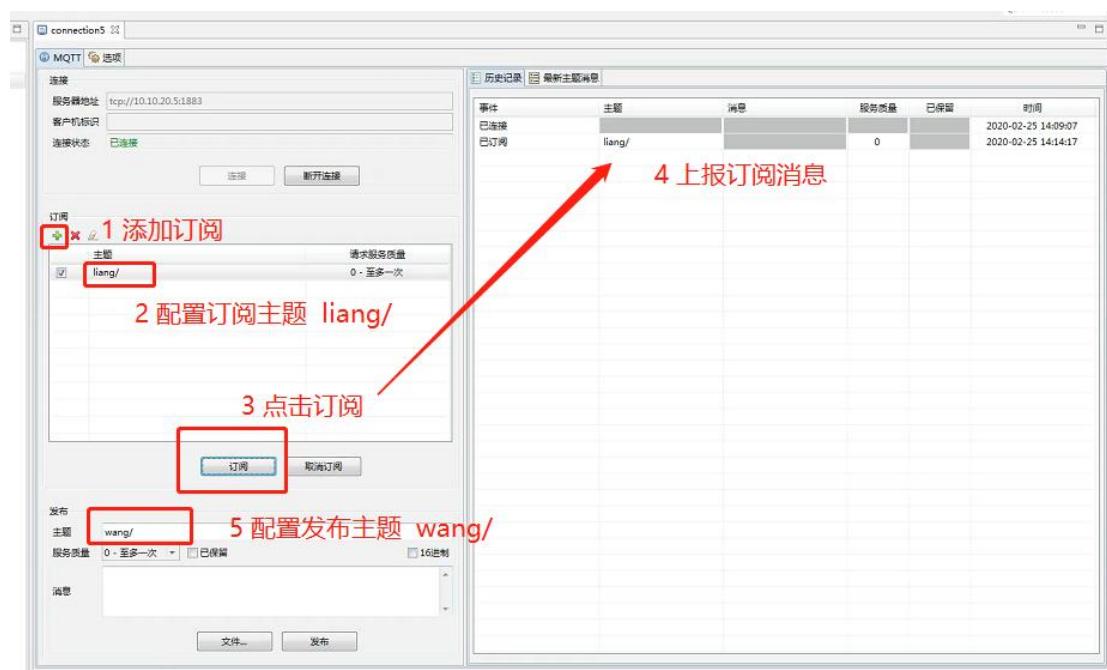

客户端 2 配置：

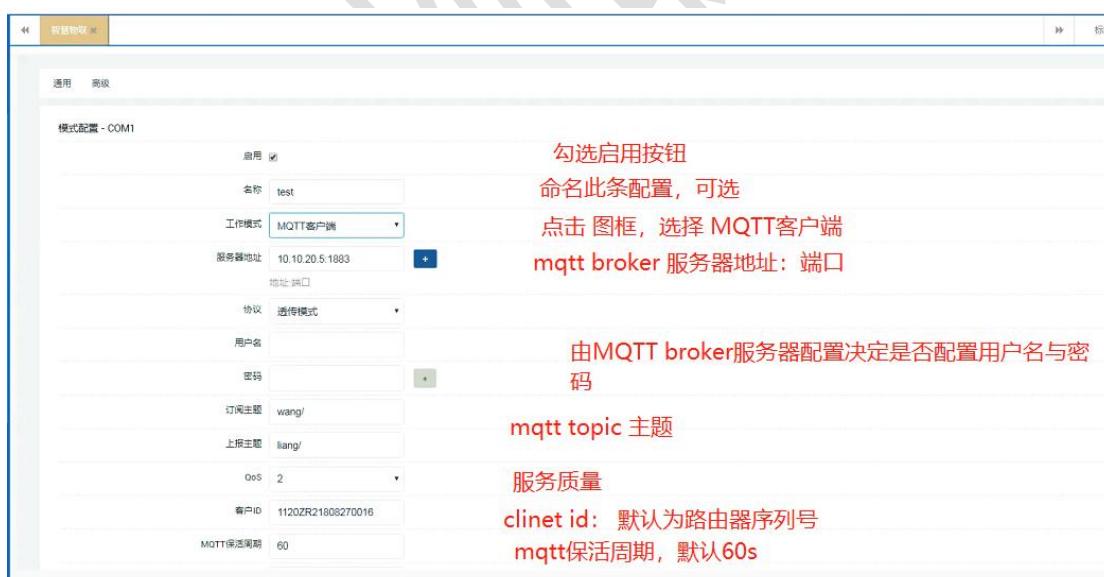

配置正确，保存后显示连接服务器成功。



串口终端：（这里通过 Socom 工具模拟）


串口线连接 ZR 终端的串口，打开 SSCOM 工具




实例测试

通信过程如下：

客户端 1 发布信息-----客户端 2 收到消息

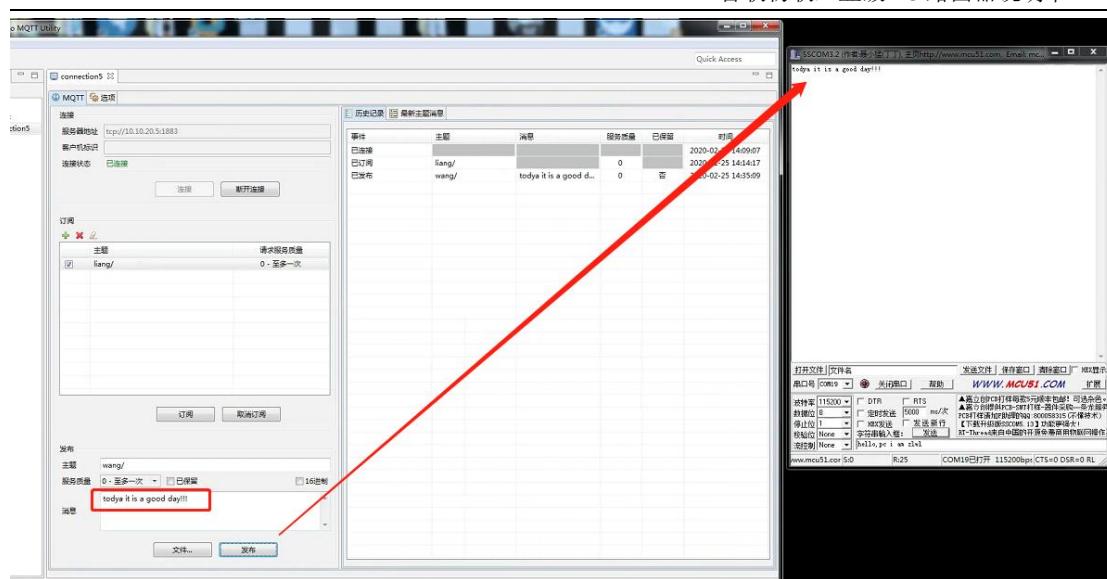


客户端 2 发布信息-----客户端 1 收到消息

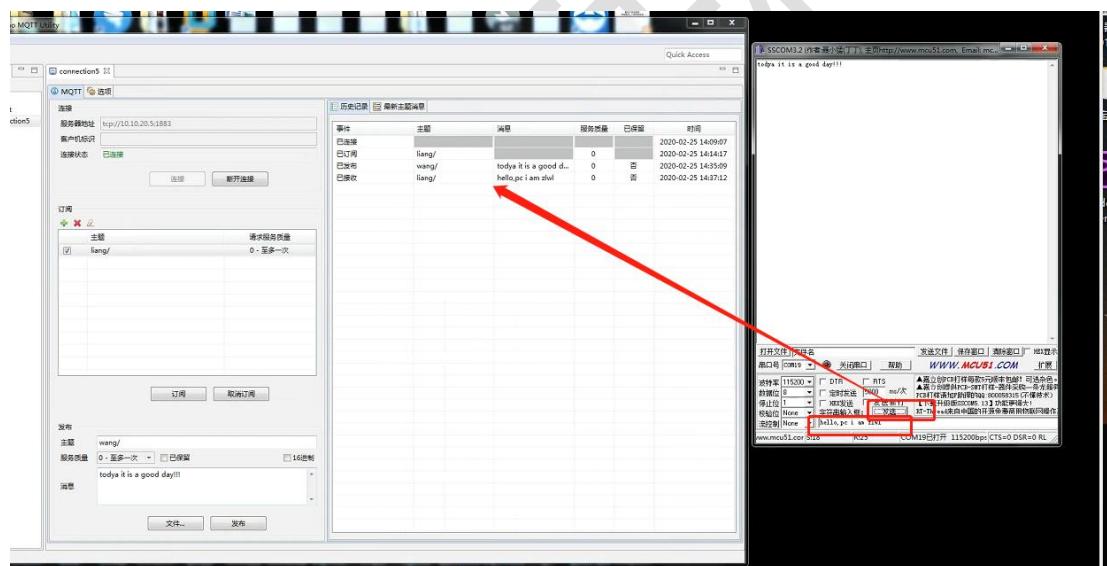

5.9.5.7 Modbus RTU 转 TCP 主从通讯

实例拓扑

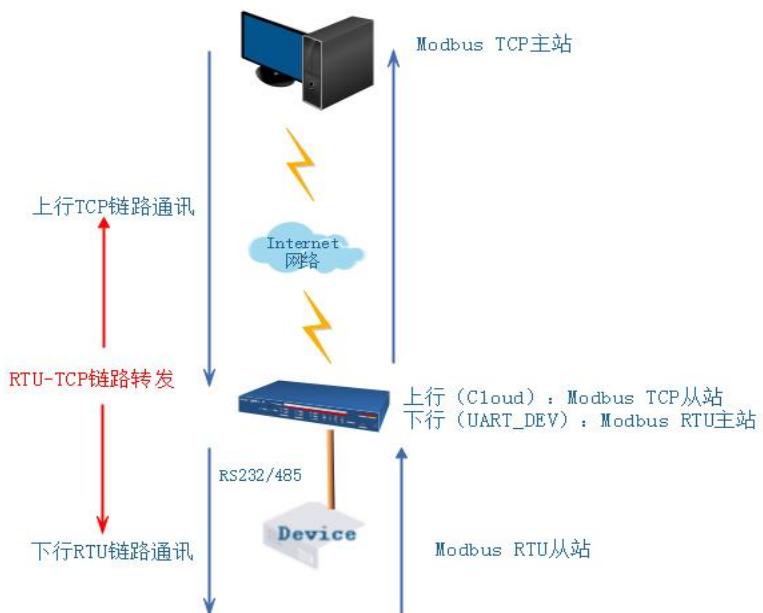

实例说明

路由器串口下挂 232/485 modbus RTU 设备，然后需要和远端用户软件进行 modbusTCP 主/从模式协议通讯。通常地，下行串口设备为 modbus RTU 从站工作模式；用户软件侧为 modbus TCP 主站工作模式，最后实现远端通过主从查询方式完成 TCP 和 RTU 数据转换及转发通讯。

如下测试分别以 ModSim32.exe 从站  及 ModScan32.exe 主站  工作模拟用户 Modbus RTU 串口设备及用户侧主站软件。

实例步骤

路由器 (modbus TCP 从站服务端) 参数:

LAN 口 IP 地址: 192.168.1.1

监听端口: 30001

串口配置参数:

物理接口 波特率 数据位 停止位 校验位 流控

COM1 9600 8 1 None None

电脑端 USB-485 转换器端口: COM5

远端 PC (modbus TCP 主站客户端) 参数:


IP 地址: 192.168.1.152

步骤 1: 使用 usb-485 转换器, 一端接线端子对应连接到路由器串口 A 和 B, 一端 USB 连接到电脑 PC 上;

步骤 2: 打开浏览器, 登录路由器 192.168.1.1, 进入 web 页面, 首先配置串口设备波特率为 9600-8-N-1, 如图:



The screenshot shows the 'Serial Port' configuration page in the ZLWI Router's web interface. The left sidebar has a 'Serial Port' section selected. The main area shows two connection configurations: 'Cloud' (TCP Client mode, connected to port 30001) and 'UART_DEV' (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter mode, connected to port COM1). Below these, under 'Port Configuration', the settings for port COM1 are displayed: Baud Rate (9600), Data Bits (8), Stop Bits (1), Parity (None), and Flow Control (None). A red box highlights the 'Baud Rate' field. At the bottom right of the configuration area, there are 'Save & Apply' and 'Cancel' buttons.

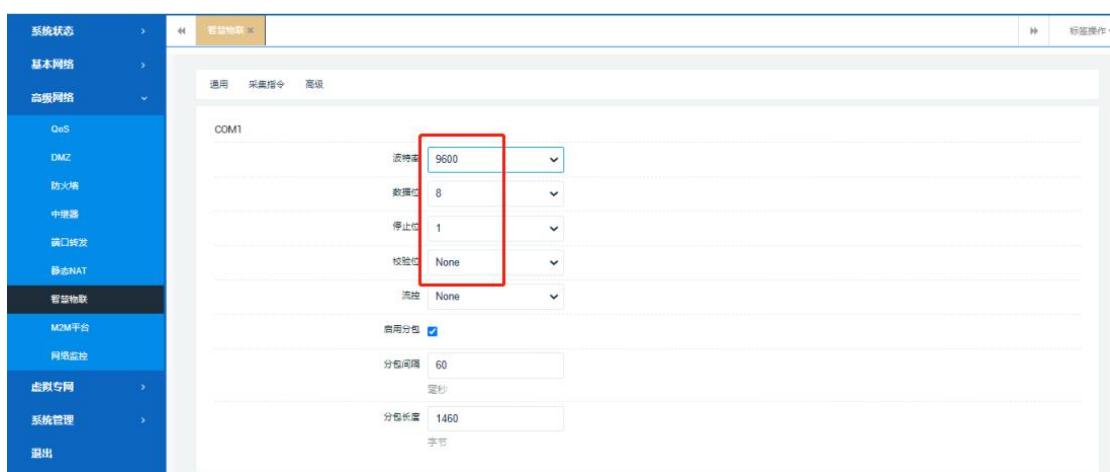

步骤 3：找到“连接配置”，首先配置下行设备 UART_DEV 为 modbus RTU 主站工作模式，从站 ID 为 1，分别如下：



接着设置上行设备 Cloud 为 modbus TCP 从站工作模式，从站 ID 为 1，分别如图：

The screenshot shows two pages of the ZLWI router's configuration interface under the 'Modbus' tab.

Top Page (Mode Configuration):

- Mode Configuration:** Shows 'Cloud' as the upstream device and 'UART_DEV' as the downstream device.
- Connections:** Lists 'Cloud' (TCP Slave) and 'UART_DEV' (Modbus RTU Slave). Both are enabled, with 'Cloud' having a connection count of 0 and 'UART_DEV' having 1.
- Buttons:** 'Edit' and 'Delete' for each connection entry.

Bottom Page (Modbus Settings):

- Modbus Settings:** Under 'Cloud' configuration, the 'Work Mode' is set to 'Modbus TCP From Station' (selected), 'Slave ID' is set to 1, and 'Protocol' is set to 'Modbus TCP'.
- Buttons:** 'Save & Apply' and 'Cancel'.

步骤 4：“模式配置”选项上下行默认配置即可，一般无需修改（注意：上下行设备名称必须和“连接配置”里面一致）。以上所有参数设置完如下图：

The screenshot shows the configuration interface after all parameters have been set.

Mode Configuration: The 'Cloud' upstream device is highlighted with a red box.

Connections: The 'Cloud' and 'UART_DEV' connections are listed with their respective details.


Serial Port Configuration: The serial port settings for 'COM1' are shown, with the baud rate set to 9600, data bits to 8, stop bits to 1, parity to None, and flow control to None.

实例测试

首先打开桌面计算机图标，然后右击选择设备管理器查看电脑端串口 com 号，如下：




接着分别设置 Modsim32.exe 从站和 ModScan32.exe 主站软件，分别如下步骤设置。

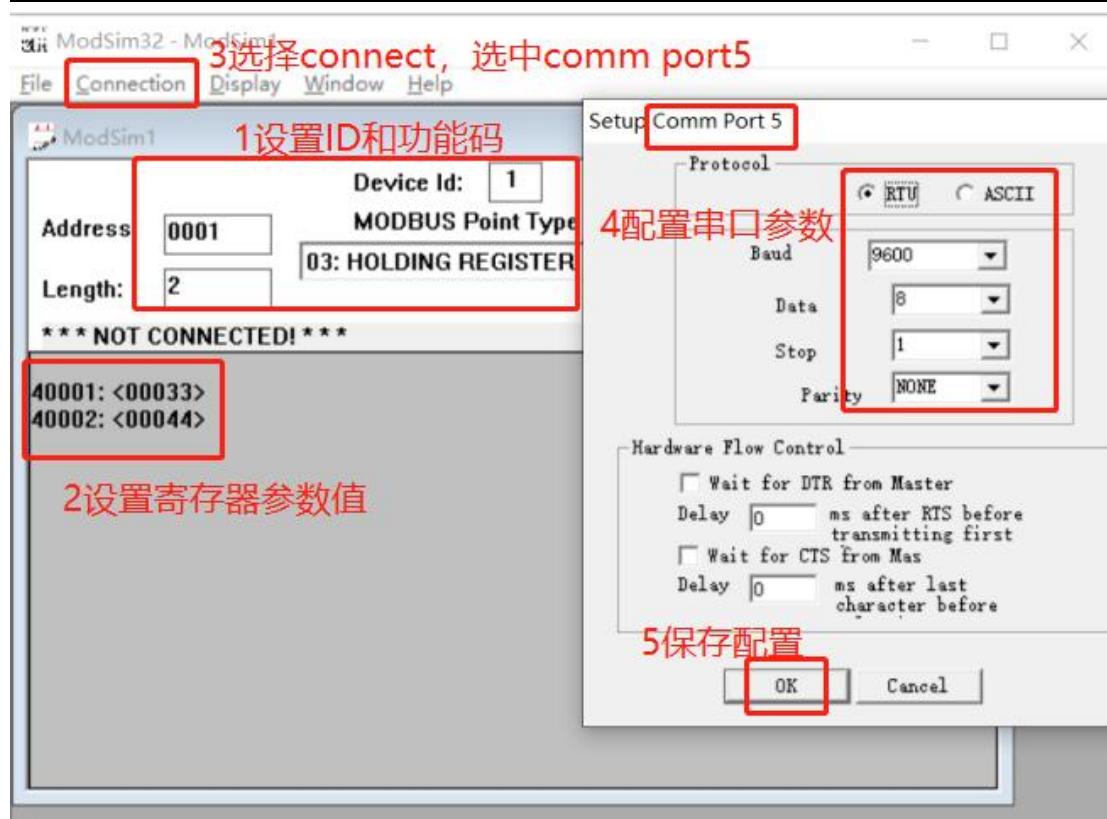

主从站工具最后通讯测试效果，分别如图：




智联物联工业级 4G 路由器说明书

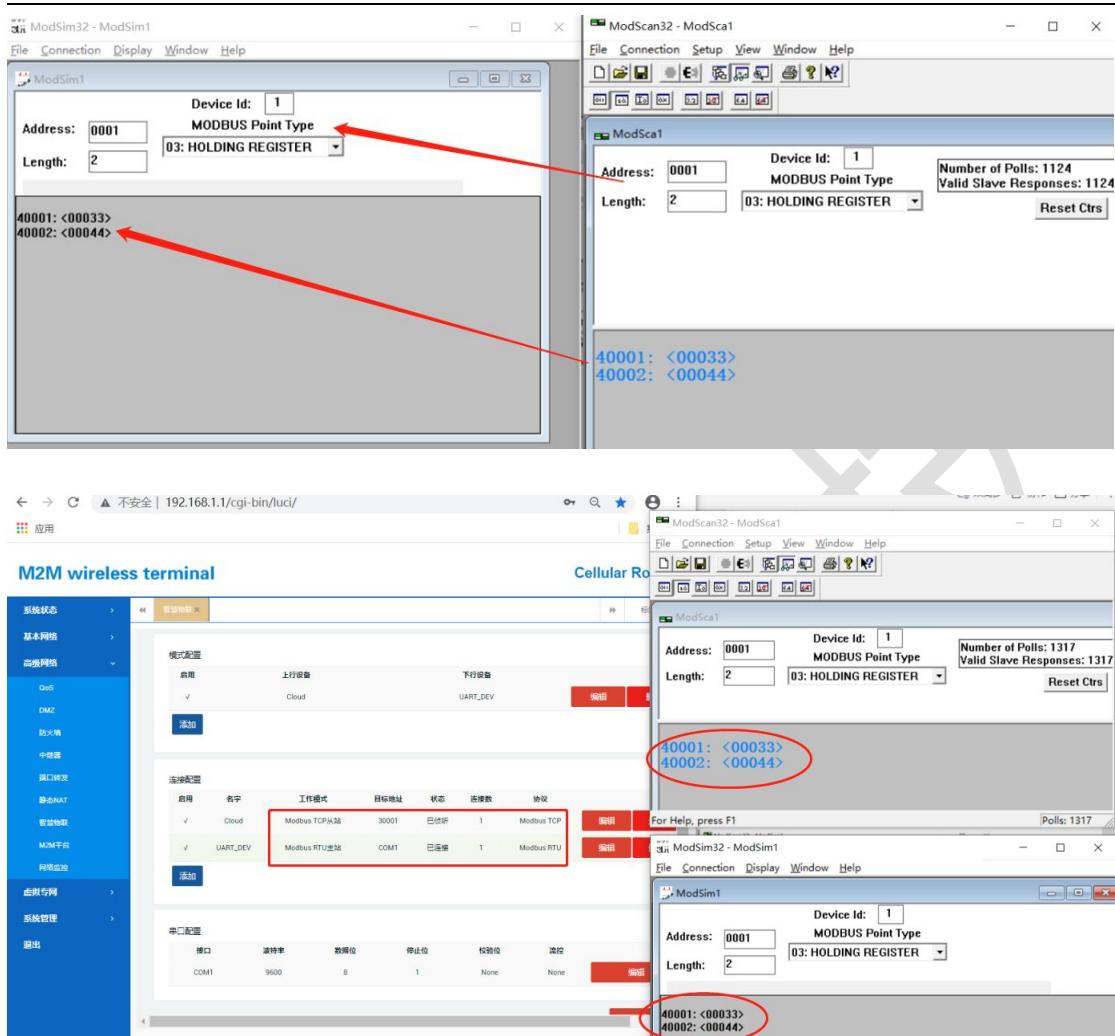

5.9.5.8 Modbus TCP 主从通讯

实例拓扑

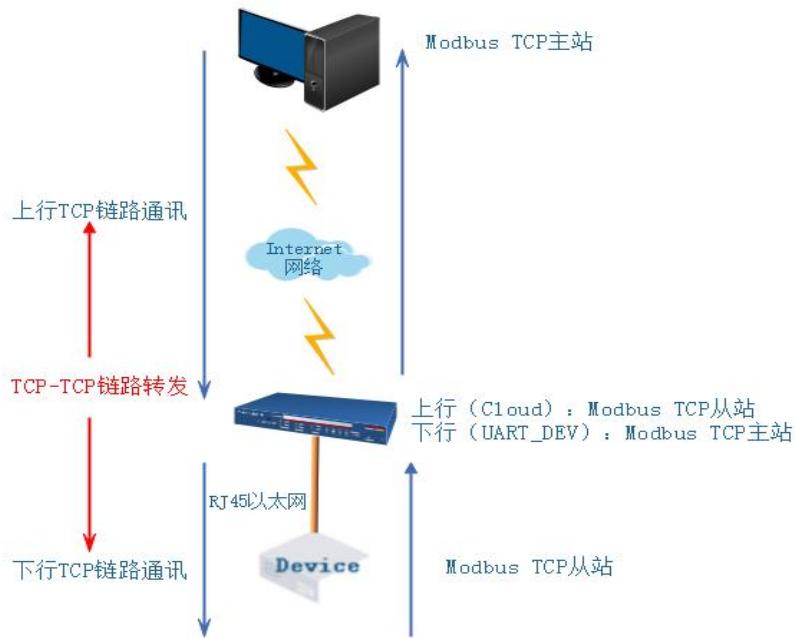

实例说明

路由器 LAN 口下挂 modbus TCP 网络 IP 设备，然后需要和用户侧软件通过 modbusTCP 主/从模式进行协议通讯。通常地，下行设备为 modbus TCP 从站工作模式；用户软件侧为 modbus TCP 主站工作模式；最后实现远端用户软件通过主从查询模式进行 modbus TCP 数据转发通讯。



如下测试分别以 ModSim32.exe 从站及 ModScan32.exe 主站工作模拟用户 Modbus TCP 网络设备及用户侧主站软件（测试中电脑端同时模拟客户端和服务端）。

实例步骤

路由器（上行：modbus TCP 从站服务端）参数：

LAN 口 IP 地址：192.168.1.1

监听端口：30001

路由器（下行：modbus TCP 主站客户端）参数：

远端 PC（modbus TCP 主站客户端）参数：

IP 地址：192.168.1.152

远端 PC（modbus TCP 从站服务端）参数：

IP 地址：192.168.1.152

步骤 1：查看 lan 口电脑端示例 IP 地址 192.168.1.152。



步骤 2：设置下行设备 UART_DEV 为 modbus TCP 主站模式，如下：



The screenshot shows the 'Cloud' connection configuration. Under '连接配置' (Connection Configuration), the '上行设备' (Upstream Device) is set to 'Cloud' and '工作模式' (Working Mode) is set to 'TCP服务器端' (TCP Server). The '下行设备' (Downstream Device) is set to 'UART_DEV'. The '连接数' (Connection Count) is 0. Under '连接配置' (Connection Configuration), there is a table with two rows: 'Cloud' (status: 已侦听, connections: 0) and 'UART_DEV' (status: 已连接, connections: 1). The 'UART_DEV' row is highlighted with a red box. Under '串口配置' (Serial Port Configuration), the 'COM1' port is configured with a baud rate of 9600, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, and no flow control. The '编辑' (Edit) button for the 'UART_DEV' connection is also highlighted with a red box.

步骤 3：设置上行 Cloud 设备为 modbus TCP 从站模式，如下：

This screenshot shows the 'Cloud' connection configuration with Modbus TCP settings applied. The '从站地址' (Slave Address) field is set to '192.168.1.152:502'. The '响应延时' (Response Delay) is set to '1500'. The 'Modbus调试开关' (Modbus Debug Switch) is unchecked. The 'UART_DEV' connection now has a status of '未连接' (Not Connected) and a connection count of 0. The '编辑' (Edit) button for the 'UART_DEV' connection is highlighted with a red box.





The screenshot shows the 'Modbus 配置' (Modbus Configuration) page under the '高级物联' (Advanced IoT) section. A red box highlights the '工作模式' (Working Mode) dropdown set to 'Modbus TCP 从站' (Modbus TCP Slave). The '名字' (Name) is 'Cloud'. The '从站端口' (Slave Port) is set to '30001'. The '协议' (Protocol) is 'Modbus TCP'. The '从站ID' (Slave ID) is '1'. The 'Modbus 测试开关' (Modbus Test Switch) is off. At the bottom right are '保存并应用' (Save and Apply) and '重置' (Reset) buttons.


步骤 4：最后，“模式配置”选项上下行默认配置即可，一般无需修改（注意：上下行设备名称必须和“连接配置”里面一致）。以上所有参数设置完如下图：

The screenshot shows the '模式配置' (Mode Configuration) and '连接配置' (Connection Configuration) sections. In '模式配置', 'Cloud' is listed as the '上行设备' (Upstream Device) and 'UART_DEV' as the '下行设备' (Downstream Device). In '连接配置', two entries are shown: 'Cloud' (Modbus TCP 从站, port 30001) and 'UART_DEV' (Modbus TCP 主站, port 192.168.1.152:502). Both rows have '编辑' (Edit) and '删除' (Delete) buttons. The '串口配置' (Serial Port Configuration) section at the bottom is partially visible.


实例测试


电脑端接着分别运行 Modsim32.exe 从站和 ModScan32.exe 主站软件，分别如下步骤设置。

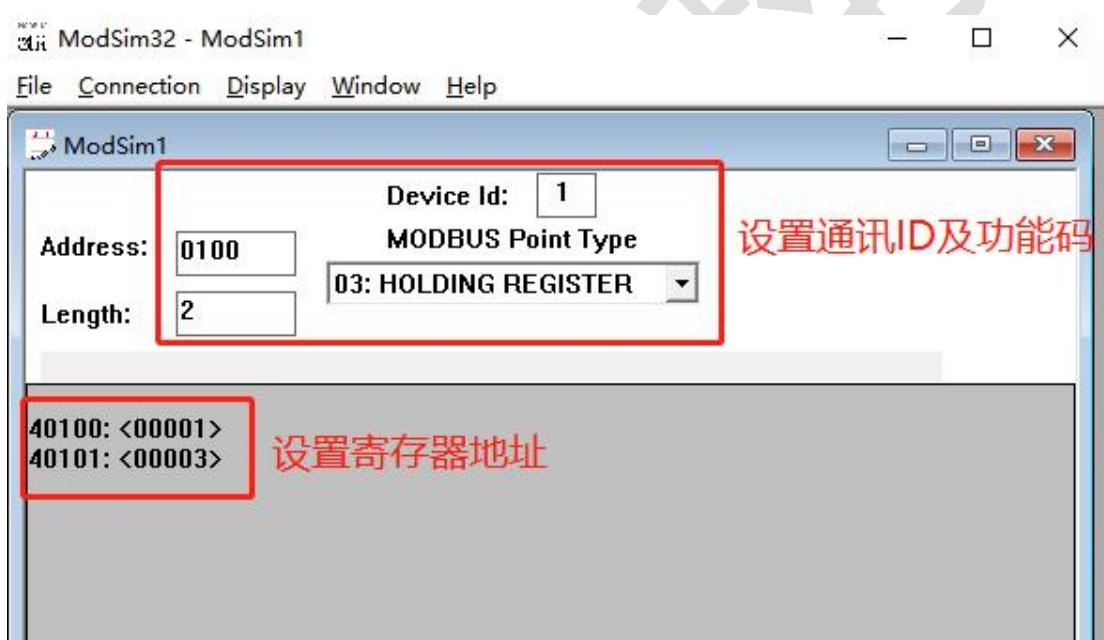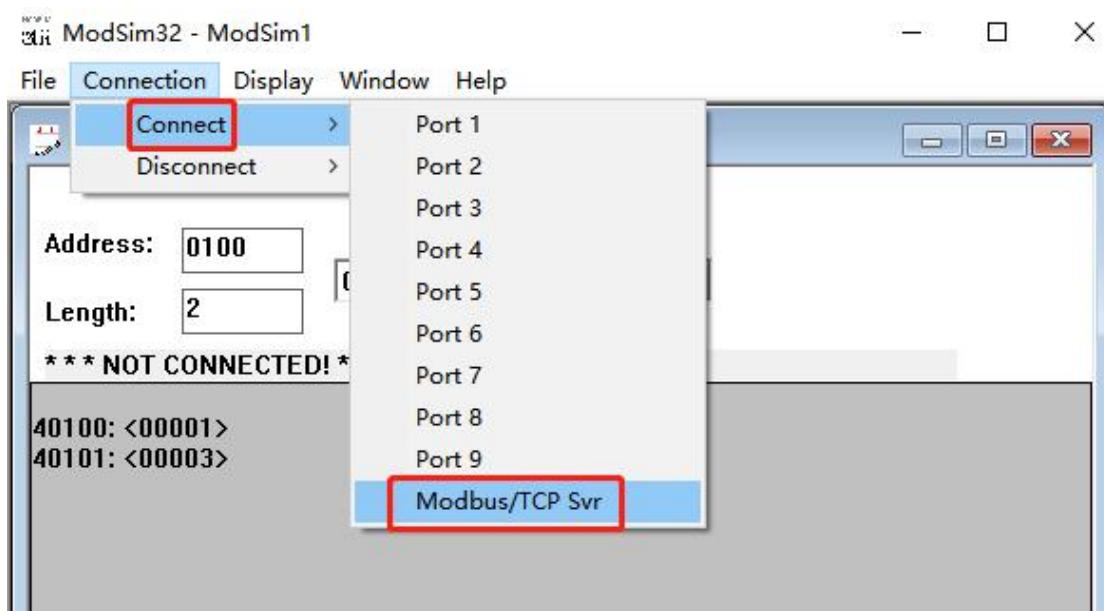

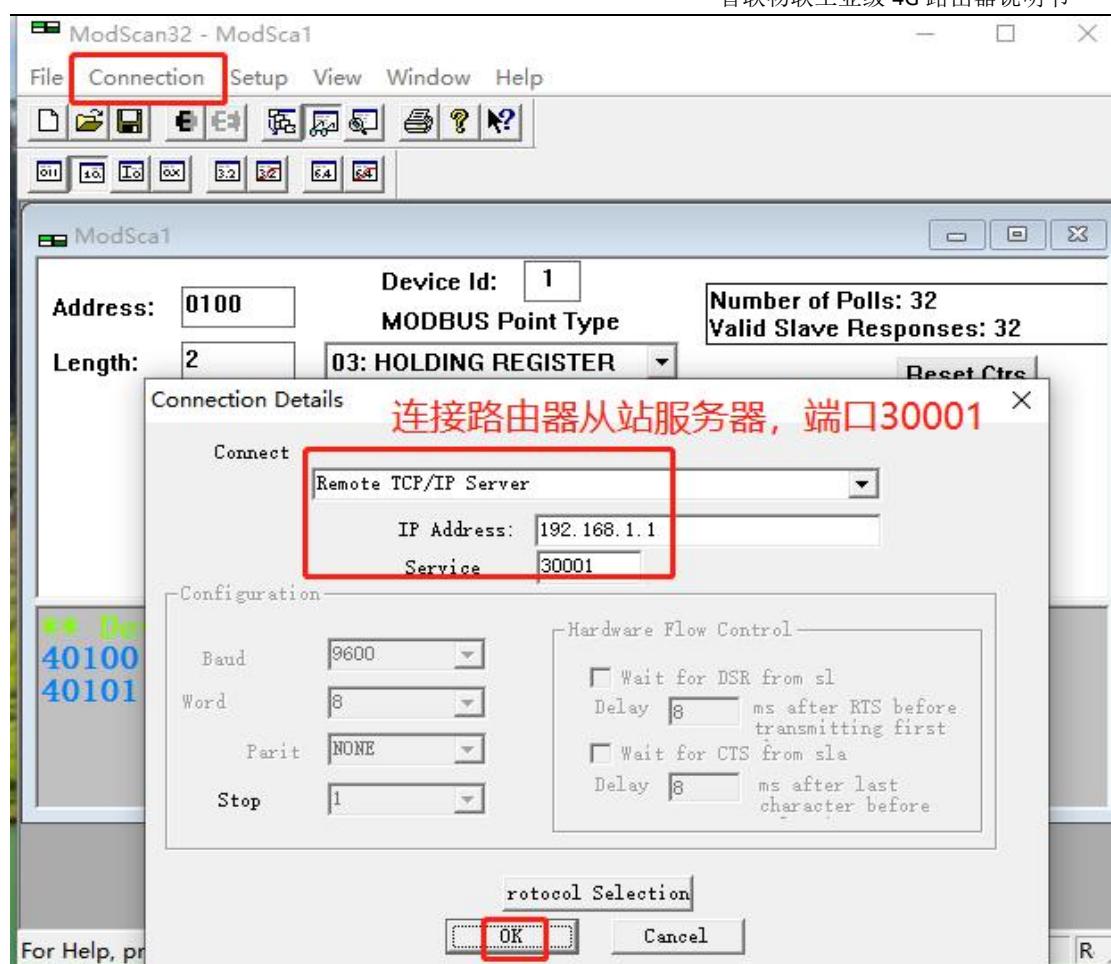


最终实现电脑端 Modbus TCP 主站和用户网口设备 Modbus TCP 从站模拟通讯，
如下：

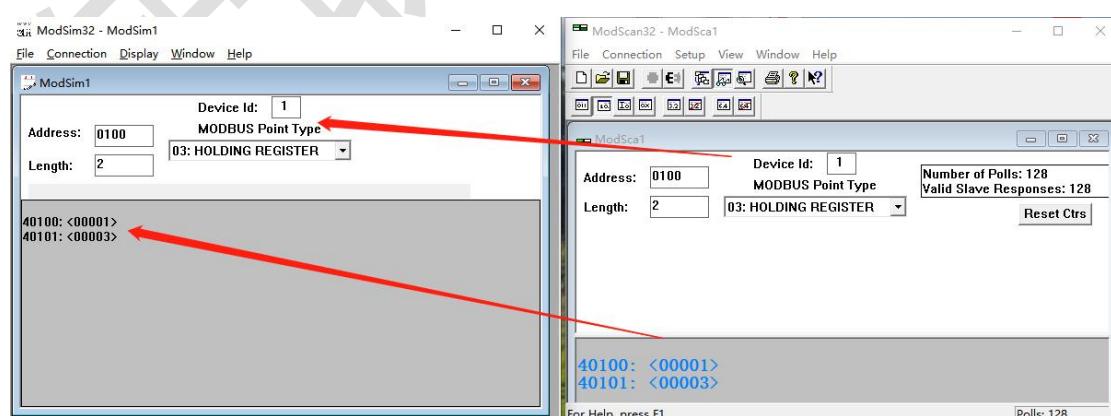

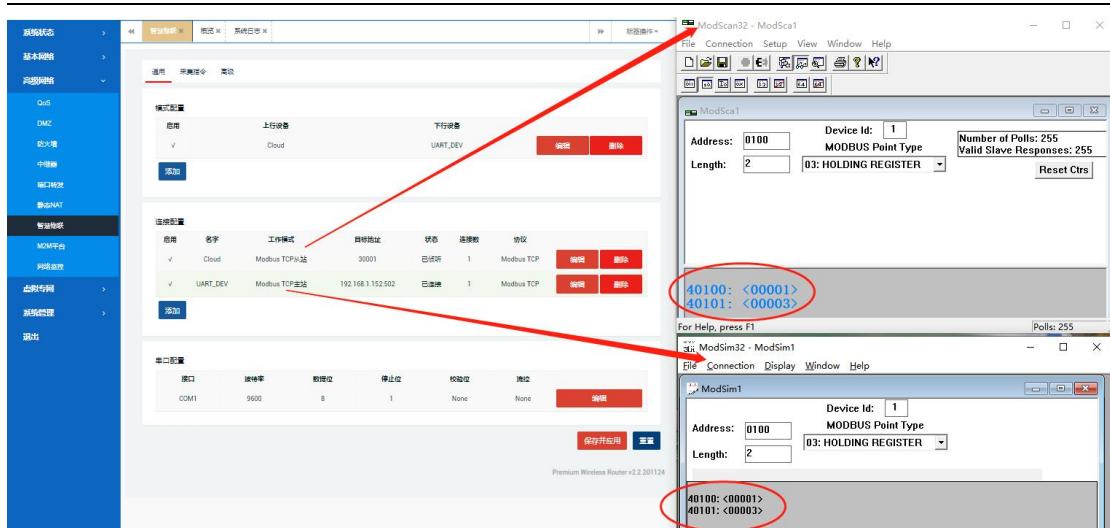

5.10 M2M 平台

该功能用于将路由设备通过网络连接到公司远端服务器管理平台上面，从而无需用户亲临设备现场即可实现设备远程监管、远程升级、远程配置维护等操作。平台页面配置，如下：

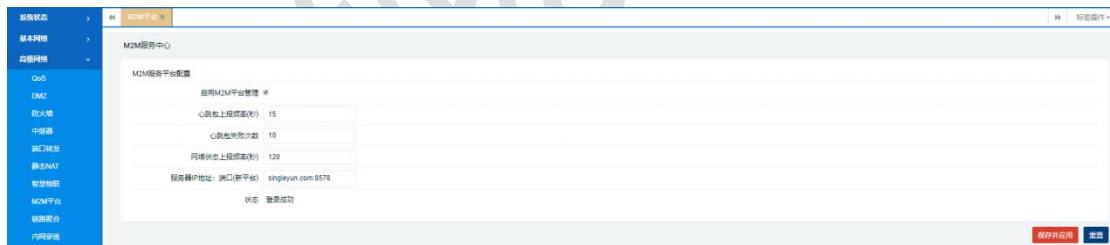

- 【启用 M2M 平台管理】：默认勾选启用（若不使用云平台管理则不勾选）；
- 【心跳包上报频率】：路由器客户端和服务器平台上报心跳包的间隔，默认 15s；
- 【心跳包失败次数】：路由器客户端和服务器平台上报心跳包的连续失败次数，（达到这个次数，则认为和平台断开连接），默认 10 次；
- 【网络状态上报频率】：路由器和服务器平台上报在线状态的间隔，默认 120s；
- 【服务器地址: 端口】：服务器管理平台地址及端口配置；
- 【状态】：连接云平台的状态显示；

5.11 负载均衡（可选）

负载均衡功能（MWAN3）主要是将设备系统接入的不同外网接口（如 WAN 有线、无线 4G 拨号、无线 WiFi 客户端等）按照一定的策略规则进行网络流量调配，如流量均衡或网络备份等。接下来将会介绍一下负载均衡整体功能特性。


注意：对于使用虚拟专网功能（如 PPTP/2LTP/IPSEC 等）场景，请关闭设备负载均衡功能，以免导致虚拟专网网络不通的情况。

系统默认开启负载均衡（不同版本，有所不同），选择“系统状态”---“概览”，查看负载均衡实时状态，如下：




5.11.1 全局

点击“高级网络”---“负载均衡”---“全局”选项卡，可以用来开启或关闭负载均衡功能（默认不开启），如下：

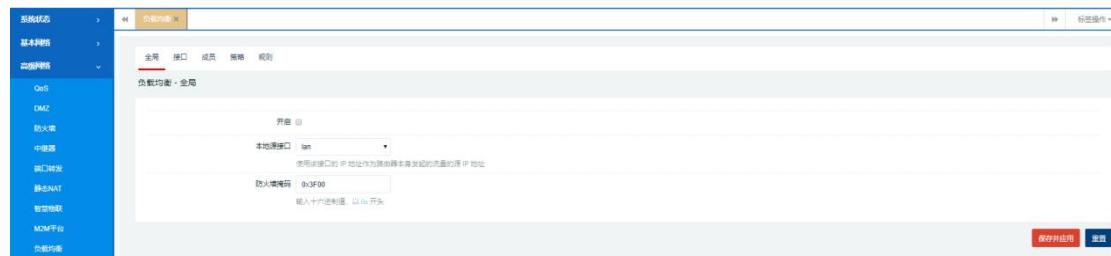

5.11.2 接口

点击“高级网络”---“负载均衡”---“接口”选项卡，可进行具体的接口参数配置，还可以通过点击左下角的“添加”按钮来新增其它接口等。通过点击“编辑”后，可配置修改参数，分别如下：

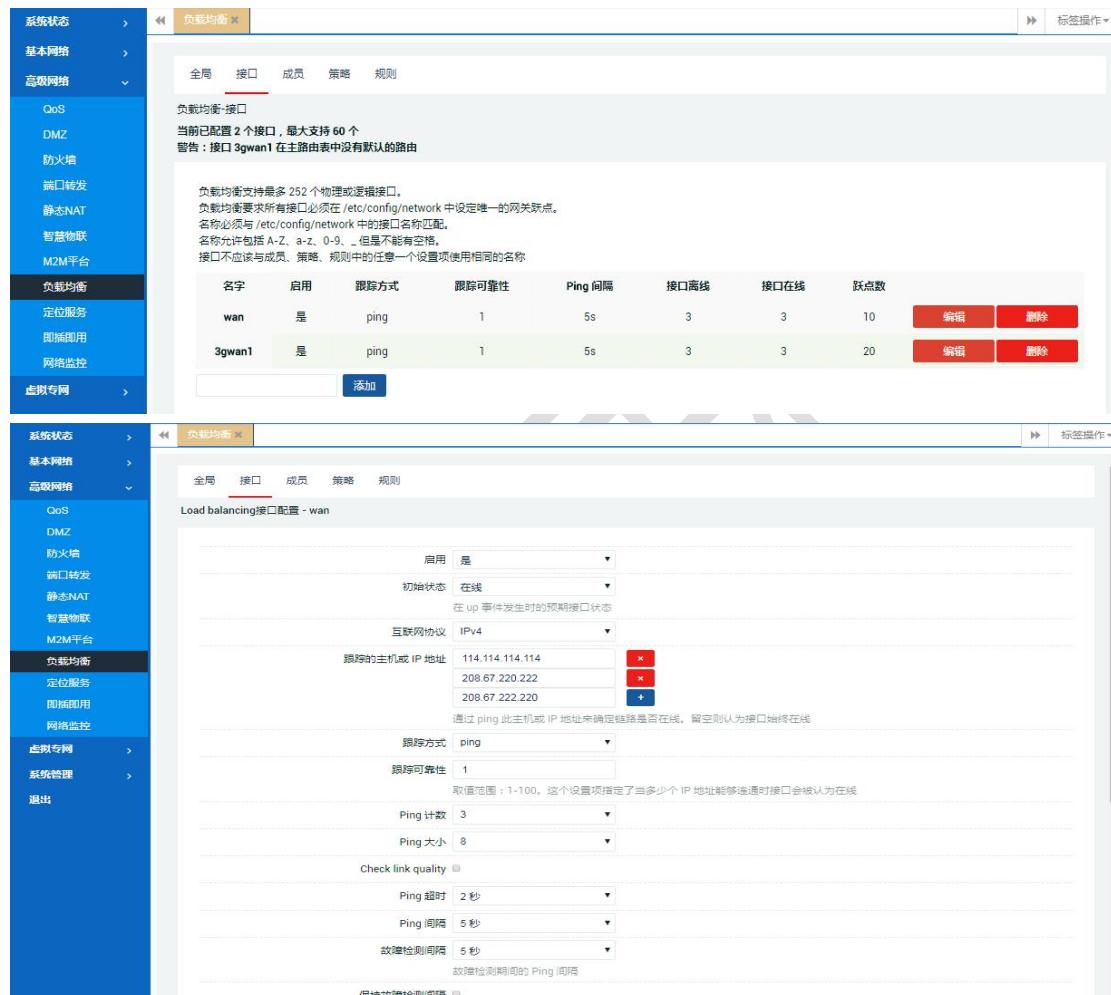

跟踪的主机或 IP 地址
114.114.114.114
208.67.220.222
208.67.222.220

【启用】：是否开启接口检测，默认开启。

【初始状态】：选择接口初始检测时的状态，如在线或离线。

【互联网协议】：可选 IPv4、IPv6，默认 IPv4。

【跟踪的主机或 IP 地址】：通过 ping 检测目的主机来判断设备的外网访问是否正常，从而进一步判断接口在线或离线，一般为公网或有效的 IP。

【跟踪方式】：默认选择 ping 方式。

【跟踪可靠性】：指定了当多少个 IP 地址能够 ping 通时接口会被认为在线， 默认 1 个。

【ping 计数】：ping 检测的次数。

【ping 大小】：ping 检测的数据包大小，默认 8 字节。

【ping 超时】：ping 外网多久不通或无响应时认为是超时。

【ping 间隔】：每隔多久 ping 一次目的主机 IP。

【故障检测间隔】：故障检测期间的 ping 间隔，默认 5s。

【故障恢复间隔】：故障恢复期间的 ping 间隔，默认 5s。

【接口离线】：当 Ping 失败次数达到这个数值后接口会被认为离线，默认 3 次。


【接口上线】：当 Ping 成功次数达到这个数值后，已经被认为离线的接口将重新上线， 默认 3 次。

【刷新间隔连接表】：在接口事件触发时刷新全局防火墙连接跟踪表，默认开启。

【跃点数】：显示了这个接口在配置中的跃点数。

5.11.3 成员

点击“成员”选项卡，可以用来查看或新增每个接口对应的成员及配置不同的跃点数 Metric 和比重 Weight，系统默认预置了 6 个成员属性，如下：

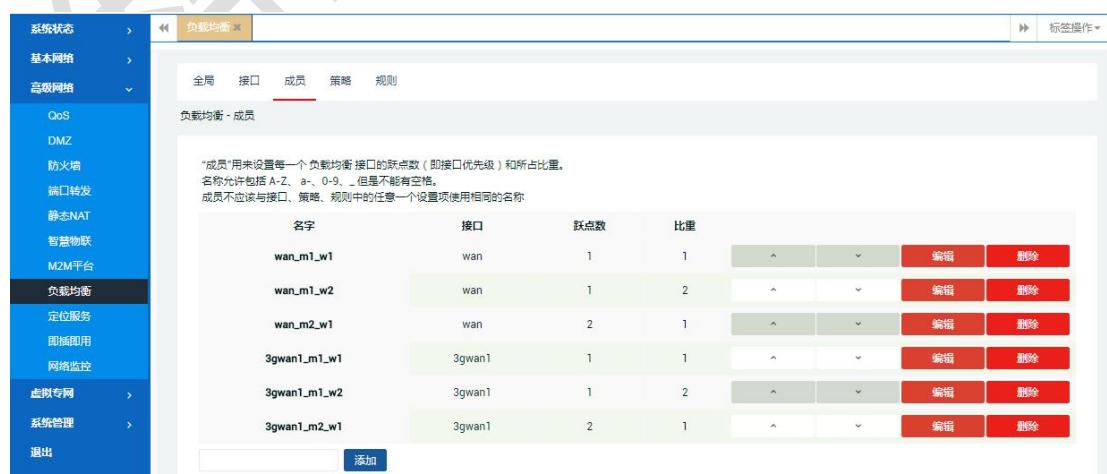


名字	接口	跃点数	比重	编辑	删除
wan_m1_w1	wan	1	1		
wan_m1_w2	wan	1	2		
wan_m2_w1	wan	2	1		
3gwan1_m1_w1	3gwan1	1	1		
3gwan1_m1_w2	3gwan1	1	2		
3gwan1_m2_w1	3gwan1	2	1		

5.11.4 策略

该功能用来把成员进行分组，告诉 MWAN 如何分配“规则”中使用这一策略的流量。拥有较低跃点数的成员将会被优先使用，拥有相同跃点数的成员会把流量进行负载均衡，拥有较高比重的成员将会被分配到更多流量。

点击“策略”选项卡，可以基于上一步设置好的“成员”进行不同的策略规则配置，系统默认预置策略有 9 种，分别描述如下：

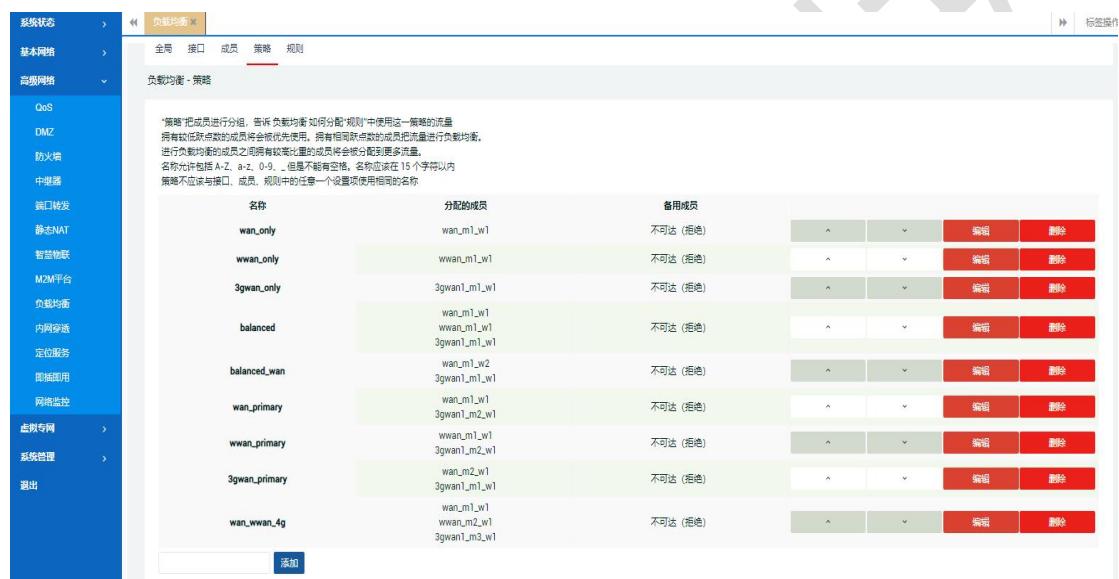

名称	分配的成员	备用成员	编辑	删除
wan_only	wan_m1_w1	不可达 (拒绝)		
wwan_only	wwan_m1_w1	不可达 (拒绝)		
3gwan_only	3gwan_m1_w1	不可达 (拒绝)		
balanced	wan_m1_w1 wwan_m1_w1 3gwan_m1_w1	不可达 (拒绝)		
balanced_wan	wan_m2_w2 3gwan_m1_w1	不可达 (拒绝)		
wan_primary	wan_m1_w1 3gwan_m2_w1	不可达 (拒绝)		
wwan_primary	wwan_m1_w1 3gwan_m2_w1	不可达 (拒绝)		
3gwan_primary	wan_m2_w1 3gwan_m1_w1	不可达 (拒绝)		
wan_wwan_4g	wan_m1_w1 wwan_m2_w1 3gwan_m3_w1	不可达 (拒绝)		

5.11.4.1 wan_only

指仅使用 wan 有线网络（无论 4G SIM 卡、无线 wifi 网络是否正常都忽略）；

5.11.4.2 wwan_only

指仅使用 wifi 网络（无论 wan 有线网络、4G SIM 卡是否正常都忽略）；

5.11.4.3 3gwan_only

指仅使用 4G SIM 卡拨号网络（无论有线 wan 网络、无线 wifi 是否正常都忽略）；

5.11.4.4 balanced

指同时使用 wan 有线网络、无线 wifi 网络和 4G SIM 卡拨号网络；默认三者流量比例为 1:1:1，可具体修改；

5.11.4.5 balanced_wan

指同时使用 wan 有线网络和 4G 无线 SIM 卡拨号网络；默认两者流量比例 wan:3gwan1=2:1，可具体修改；

5.11.4.6 wan_primary

指 wan 有线网络优先，4G 无线 SIM 卡拨号网络备份；当 wan 有线异常或故障时，网络自动检测切换到 4G 无线网络，同时 wan 网络恢复后，网络流量再自动检测切换到 wan 有线。

5.11.4.7 wwan_primary

指无线 wifi 网络优先，4G SIM 卡拨号网络备份；当无线 wifi 异常或故障时，网络自动检测切换到 4G 网络，同时 wifi 网络恢复后，网络流量再自动检测切换到无线 wifi。

5.11.4.8 3gwan_primary

指 4G 无线拨号网络优先，wan 有线网络备份；当 4G 拨号网络异常或故障时，网络自动检测切换到 wan 有线网络，同时当 4G 拨号网络恢复后，网络流量再自动检测切换回去。


5.11.4.9 wan_wwan_4G

指 wan 有线网络优先，无线 wifi 备份、4G 拨号次之；当 wan 有线网络异常或故障时，网络自动检测切换到无线 wifi 网络，并且无线 wifi 网络也异常或故障

时，网络自动检测切换到 4G 拨号网络。同时当无线 wifi 网络恢复后，网络流量再自动检测切换回去，并且 wan 有线网络也恢复后，网络流量再自动检测切换回去。

5.11.5 规则

点击“规则”选项卡，系统将根据上一步设置好的各“策略”进行配置生效，系统默认规则 default_rule 为 balanced，即有线 WAN 网络和 3G/4 无线拨号网络同时进行流量访问，这里也可以根据实际情况设置其它 default_rule 规则（可选系统预置的 6 种策略，选择后，需将下面图示的 2 个参数分配策略都同时修改为所选策略即可）。如下：

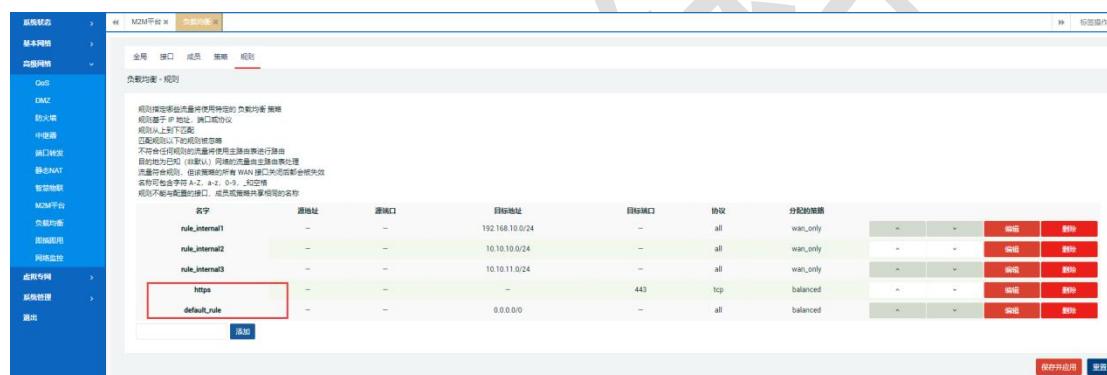

5.12 定位服务（可选）

该功能用于设备支持 GPS/基站定位，默认支持百度/谷歌地图搜索查看设备当前所在位置，同时支持将定位数据传输至远端服务器中心平台。

1) 选择“高级网络”---“定位服务”---“配置”，进行服务器相关参数设置，如下：



【启用】：勾选后，方可开启定位功能；

【服务器】：填写定位服务器地址；

【端口】：填写定位服务器端口；

【传输协议】：选择 TCP/UDP 协议；

【定位方式】：选择 GPS/基站 LBS/北斗等方式；

【数据格式】：选择定位数据的格式，如 NMEA 标准格式/M2M 私有格式；

【间隔】：定位数据上传服务器的频率；

2) 选择“高级网络”---“定位服务”---“状态”，可以查看设备当前具体定位状态信息，如下：

5.13 内网穿透（可选）

路由器设备内嵌花生壳软件，主要用于花生壳内网穿透功能，方便用于远程



通过花生壳官网注册的账号服务器来远程访问路由器下挂设备等。

5.14 即插即用

这里可简单查看配置设备当前通用即插即用列表状态信息，一般默认配置即可，无需修改。

5.15 网络监控

该功能（后续版本默认开启）通过设置特定条件（2 种条件）来周期性检测判断设备自身网络通断性，从而执行特定动作（如重启等）。具体如下：

1) 断网重启

该条件对设备设置周期性 ping 检测特定网络主机 IP 地址（默认间隔为 60s，



周期为 10min），通过判断网络通断而决定是否对设备进行重启操作。



注意：对于使用 VPDN 专网或设备本身网络不允许访问外网的场景，这里需要对应修改 ping 主机地址为有效地址，或者不启用网络监控功能，否则导致设备周期性异常重启。

2) 周期性重启

对设备设置周期性/定时重启（默认为 10min）。



6. 虚拟专网


本章节主要介绍几种不同的虚拟专网功能和简单配置使用。虚拟专网功能一般应用于将用户现场设备端网络和服务器端网络或者不同的设备端网络之间以不同的数据传输方式（如 PPTP/L2TP）或加密强度（如 IPSec/Openvpn）搭建起远程局域网，方便更好更快捷的远程访问和控制远端设备。

注意：对于使用虚拟专网功能（如 PPTP/2LTP/IPSEC 等）场景，请关闭设备负载均衡功能，以免导致虚拟专网网络不通的情况。

6.1 GRE 客户端

GRE 网络主要使用场景前提是具备公网或 VPDN 专网网络接入属性的不同节点，实现该不同节点下的子网设备之间通过建立虚拟隧道后可以进行互访通讯。

示意图如下：

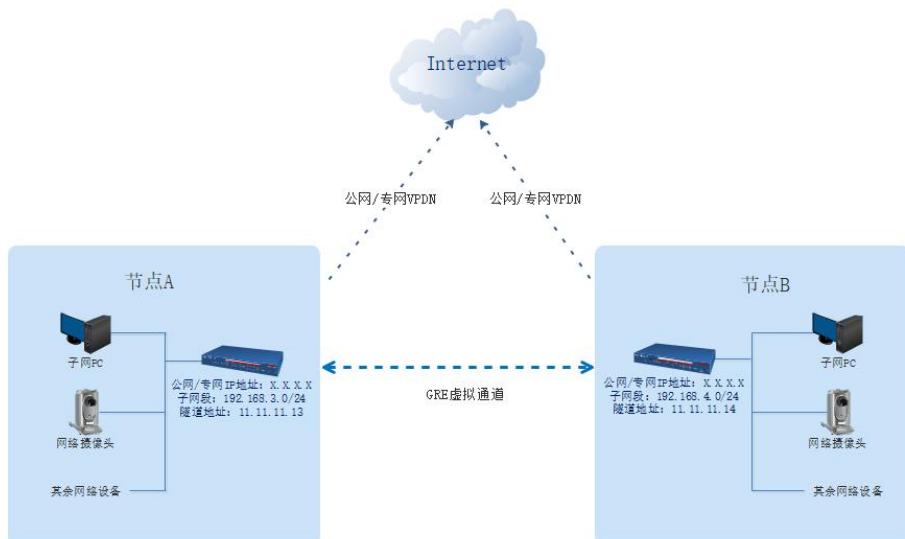

GRE通道：
GRE网络主要用于将局域网（如VPDN专网网络）内两个不同子网段的网关设备之间通过建立虚拟隧道从而实现两端不同设备间进行互访通讯。

1) 选择“虚拟专网”---“GRE”---“GRE 隧道”，点击“编辑”按钮，进行 GRE 相关配置，包括隧道源地址、隧道目的地址、隧道地址等，分别如下：



其中，各参数说明如下：



【隧道目的地址】：填写对端路由器的公网 IP 地址，本示例为局域网 WAN 口地址 192.168.10.23；

【隧道源地址】：填写本端路由器的公网 IP 地址，本示例为本端局域网 WAN 口地址 192.168.10.45；

【隧道地址】：填写本端路由器虚拟的隧道 IP 地址，这里以 11.11.11.13（对端隧道地址为 11.11.11.14）为例；

2) 设置“开机自启”服务，如下：



3) 以本端路由器子网（192.168.3.0/24 为例）添加对端路由器网段（以 192.168.4.0/24 为例）的静态路由表，分别如下：



4) 对端另外 1 台路由器 GRE 分别配置对应参数即可，分别如下：



The screenshot shows two pages of the ZLWI 4G Router's configuration interface.

Top Page (GRE Configuration):

- Left sidebar: 系统状态, 基本网络, 高级网络, 虚拟专网 > GRE, PPTP, L2TP, IPSec, EOIP, N2N VPN, OpenVPN, 联机管理, 退出.
- Header: << 概述 x | 管理权 x | 系统 x | GRE x | 静态路由 x | >> 标签操作 x
- Content: 接口 - GRE1. 提示：在此页面，您可以配置网络接口。您可以勾选“桥接接口”，并输入由空格分隔的多个网络接口的名称来桥接多个接口。接口名称中可以使用 VLAN 记号 INTERFACE_VLANNN (例如：eth0.1)。. 显示了运行时间、MAC 地址、接收/发送数据包数以及 IPv4 地址。
- Form: 基本设置 (selected) | 高级设置. 协议: GRE. 路由目的地址: 192.168.10.45. 路由源地址: 192.168.10.23. 路由地址: 11.11.11.14.

Bottom Page (Static Routing Configuration):

- Left sidebar: 系统状态, 基本网络 > 交换机, 主机名, 静态路由, 有线网络, 移动网络, 无线网络, 静态地址, 高级网络, 虚拟专网 > .
- Header: << GRE x | 静态路由 x | >> 标签操作 x
- Content: 路由表. 提示：路由表描述了数据包的可达路径。. 静态 IPv4 路由表:

接口	目标	IPv4 子网掩码	IPv4 网关	跃点数	MTU	路由类型
gre1	11.11.11.0	255.255.255.0		0	1500	unicast
gre1	192.168.3.0	255.255.255.0	11.11.11.13	0	1500	unicast

- Text: 添加 对端 LAN 子网路由, IPv4 网关填写对端隧道地址.

6.2 PPTP 客户端


PPTP 网络主要用于将不同客户端路由器设备或 PC 电脑客户端通过 PPTP 协议拨号配置后连接到 VPN 服务器从而实现以下 2 种主要使用场景。

场景 1：PC 客户端可以远程访问不同路由器客户端内任意子网主机。

场景 2：不同路由器客户端设备之间的子网主机可以任意互访通讯。

示意图如下：



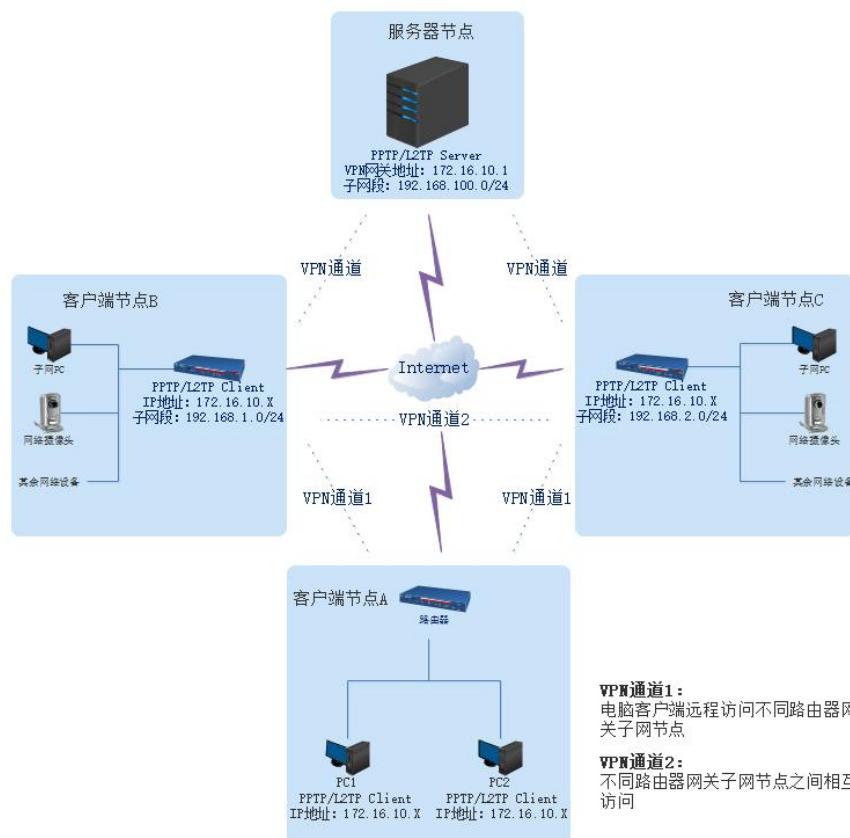

6.2 图一

具体操作：选择“虚拟专网”---“PPTP”---“PPTP 客户端”，点击“编辑”按钮，进行具体参数配置，如下：

1) 选择“基本设置”，开始配置服务器参数及客户端账号、密码等信息，具体如下：




【开机启动】：勾选后，路由每次重启后会自动启动和连接 PPTP 服务



【VPN 服务器】：填写远端服务器 IP 地址，一般为公网 IP 地址；

【PAP/CHAP 用户名、密码】：填写 VPN 服务器端分配的客户端账号和密码；

2) 选择“高级设置”，配置一些具体的高级参数，具体如下：

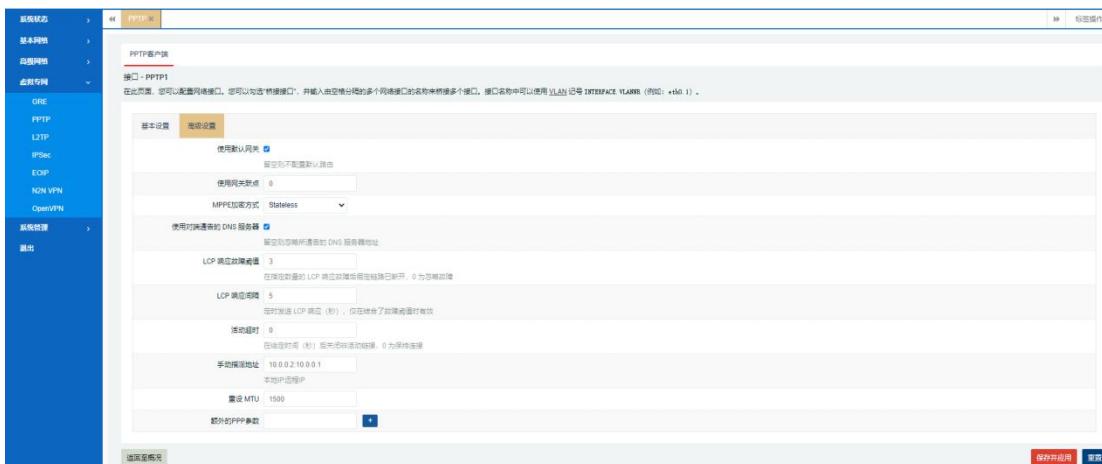

【使用默认网关】：勾选后，路由端可以自动寻址到服务器端子网网络；

【MPPE 加密】：填写和 VPN 服务器一致的加密类型，否则可能无法连接服务器；

【LCP 响应故障阈值】：LCP 响应次数，默认为 5 次；


【LCP 响应间隔】：LCP 响应间隔，默认为 3s；

【活动超时】：和服务器非活动连接控制，默认为 0，表示支持持续连接；

【手动指派地址】：可以指定 VPN 地址；设置格式 172.16.100.2（客户端虚拟 IP）:172.16.100.1（服务器网关虚拟 IP）；

【给 PPP 的额外参数】：自定义 PPP 参数，如填写调试命令（debug）或指定客户端 VPN IP 地址等（如需指定 VPN 地址，设置格式：172.16.100.2（客户端虚拟 IP）:172.16.100.1（服务器网关虚拟 IP））；

3) PPTP 客户端连接服务器成功，如下：

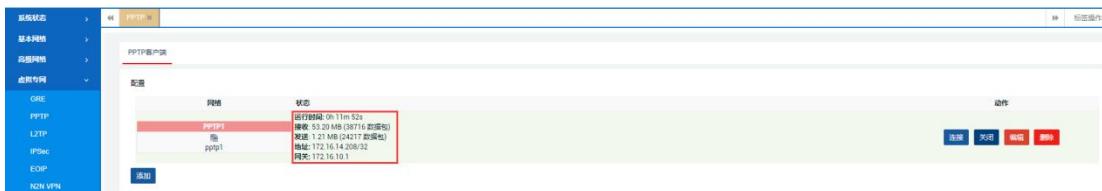

6.3 L2TP 客户端

L2TP 网络也主要用于将不同客户端路由器设备或 PC 电脑端通过 L2TP 协议拨号配置后连接到 VPN 服务器从而实现以下 2 种主要使用场景。

场景 1：PC 客户端可以远程访问不同路由器客户端内任意子网主机。

场景 2：不同路由器客户端设备之间的子网主机可以任意互访通讯。

示意图如 [6.2 图一](#)。

具体配置如下：

1) 选择“虚拟专网”---“L2TP”---“L2TP 客户端”，点击“编辑”按钮，进行“基本设置”，开始配置服务器参数及客户端账号、密码等信息，具体如下：



【协议】：默认协议类型：L2TP；

【VPN 服务器】：填写远端服务器 IP 地址，一般为公网 IP 地址；

【PAP/CHAP 用户名、密码】：填写 VPN 服务器端分配的客户端账号和密码；

2) 选择“高级设置”，配置一些具体的高级参数，具体如下：



【开机启动】：勾选后，路由每次重启后会自动启动和连接 L2TP 服务；

【获取 IPv6 地址】：默认自动，可选择禁用或手动；

【使用默认网关】：勾选后，路由端可以自动寻址到服务器端子网网络；

【手动指派地址】：可以指定 VPN 地址；设置格式 172.16.100.2（客户端地址）:172.16.100.1（VPN 服务器网关地址）；

【MPPE 加密】：填写和 VPN 服务器一致的加密类型，否则可能无法连接服务器；

【LCP 响应故障阈值】：LCP 响应次数，默认为 5 次；


【LCP 响应间隔】：LCP 响应间隔，默认为 3s；

【响应超时】：和服务器非活动连接控制，默认为 0，表示支持持续连接；

【给 PPP 的额外参数】：自定义 PPP 参数，如 debug 调试等；

3) 选择“加密方式”，可以设置 IPSec 配置是否开启（默认无）、L2TP 秘钥如下：


4) L2TP 客户端连接服务器成功，如下：

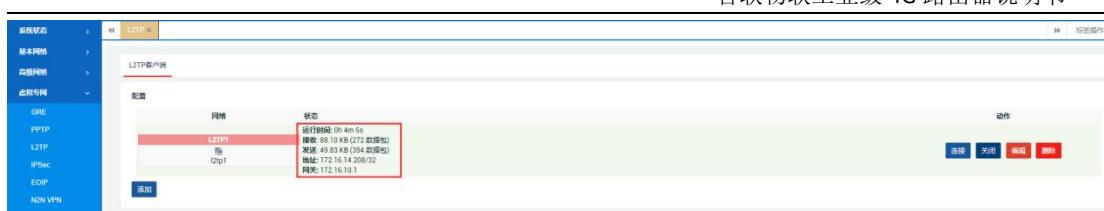

6.4 IPSec 客户端

IPSec 网络主要用于将不同客户端路由器设备通过 IPSec 协议拨号配置后连接到 IPSec 服务器从而实现客户端路由器子网设备和服务器端子网设备可以任意互访通讯。

示意图如下：

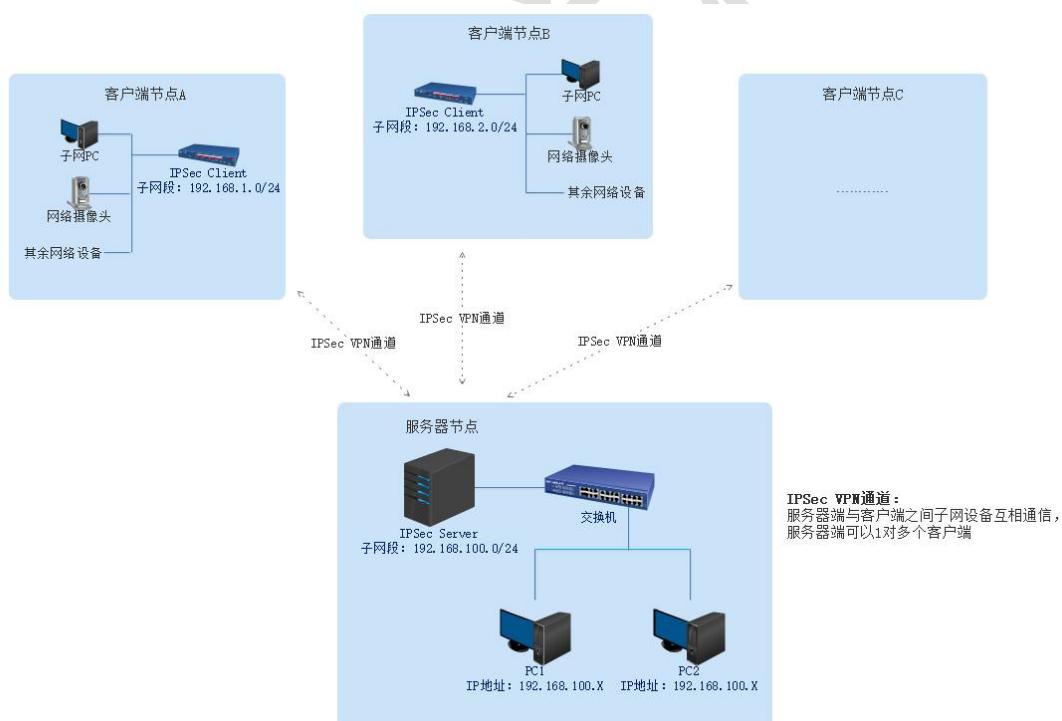

具体配置如下：

6.4.1 IPSec 安全策略

IPSec 安全策略主要是进行服务器相关参数设置，及配置整个 IPSEC 通讯的阶段 1、2 各 IKE/ESP 安全提议、加密算法、国密 SM3 算法等参数设置。

6.4.1.1 基本设置

选择“虚拟专网”---“IPSec”---“IPSec 安全策略”---“基本设置”，进行具体参数配置，示例如下：



【启用 IPSec 服务】：勾选是否启用；

【本地安全网关】：填写本地 4G 拨号 IP 接口（3GWAN1），示例为本地接口 WAN；

【本地子网范围】：填写客户端本地子网范围；

【本地虚拟地址】：默认为对端指派（还可选择自定义）；

【本地安全防火墙】：设备本地客户端安全防火墙参数，勾选是否启用；

【对端安全网关】：填写服务器端网关 IP（一般为公网或域名地址）；

【对端子网范围】：填写服务器端子网范围；


【对端安全防火墙】：设备服务器端安全防火墙参数；

【调试日志】：开启后可以查看具体的连接调试日志；


6.4.1.1 安全提议

选择“虚拟专网”---“IPSec”---“IPSec 安全策略”---“基本设置”下拉至“安全提议”，进行具体参数配置，如下：

阶段 1 配置：主要配置工作模式（野蛮模式/主模式）、封装模式（隧道/传输模式）、预共享密钥、安全提议、IKE 生存时间和 DPD 对端检测等参数。

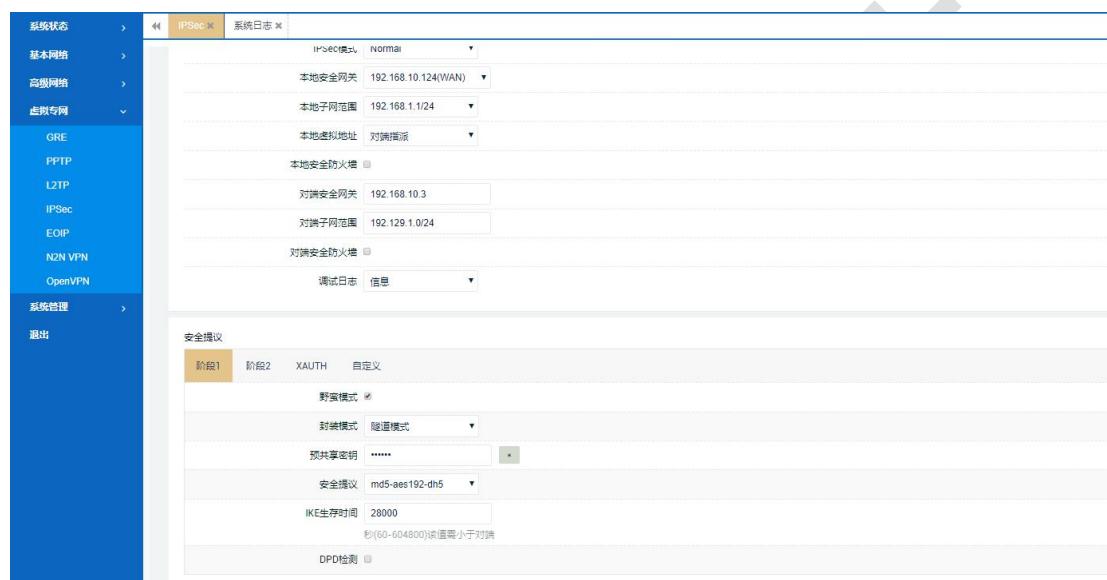

阶段 2 配置：主要配置该阶段安全提议、PFS 参数及 ESP 生存时间等。

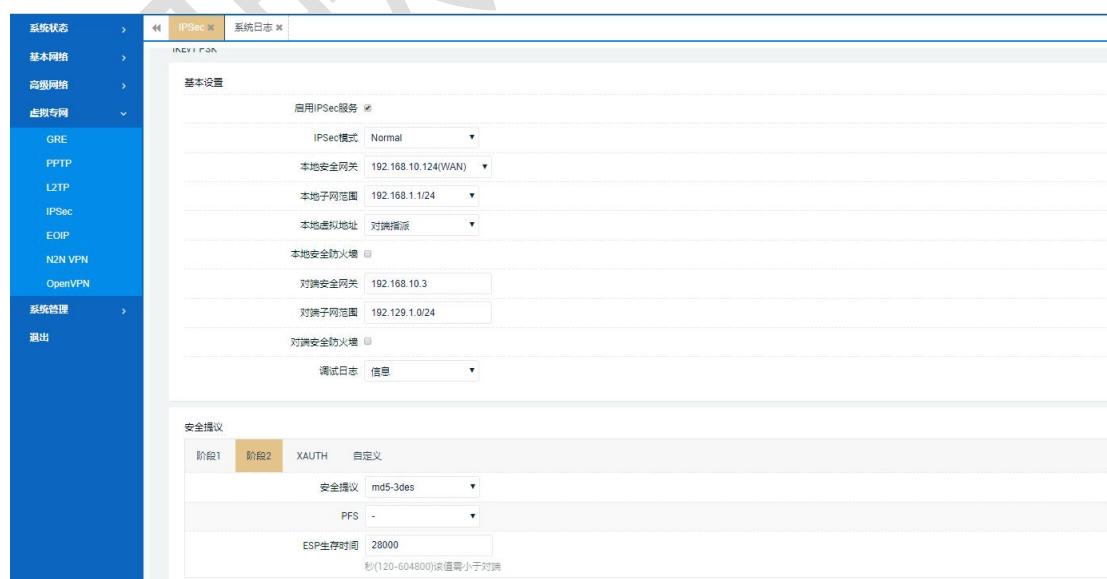



XAUTH（扩展验证）配置：可以设置用户名/密码。

The screenshot shows the IPsec configuration page. On the left sidebar, under 'IPSec 安全策略' (IPsec Security Policies), 'IKEv1 PSK' is selected. In the main area, under '基本设置' (Basic Settings), the '启用IPSec服务' (Enable IPsec Service) checkbox is checked. Under '安全提议' (Security Proposals), the 'XAUTH' tab is selected, showing fields for '用户名' (Username) and '密码' (Password), both set to '可选' (Optional).

自定义设置：如果服务器端设置两端是基于 FQIN 名称 ID 认证的，则这里可以配置具体的认证参数，如 **leftid**（客户端认证 ID 名称）和 **rightid**（服务器端认证 ID 名称）。

This screenshot shows the same IPsec configuration interface as above, but with a 'leftid=222' entry added to the '自定义' (Custom) section of the security proposal table.


6.4.2 IPSec 安全联盟

这里可以查看 IPSec 两端隧道建立状态及数据流情况，隧道成功建立后，如下：



6.5 EOIP 客户端

该功能类似于 GRE VPN 客户端使用，不过认证的参数这里为隧道 ID (0-500)，具体配置参考 [GRE VPN 使用](#)。如下：

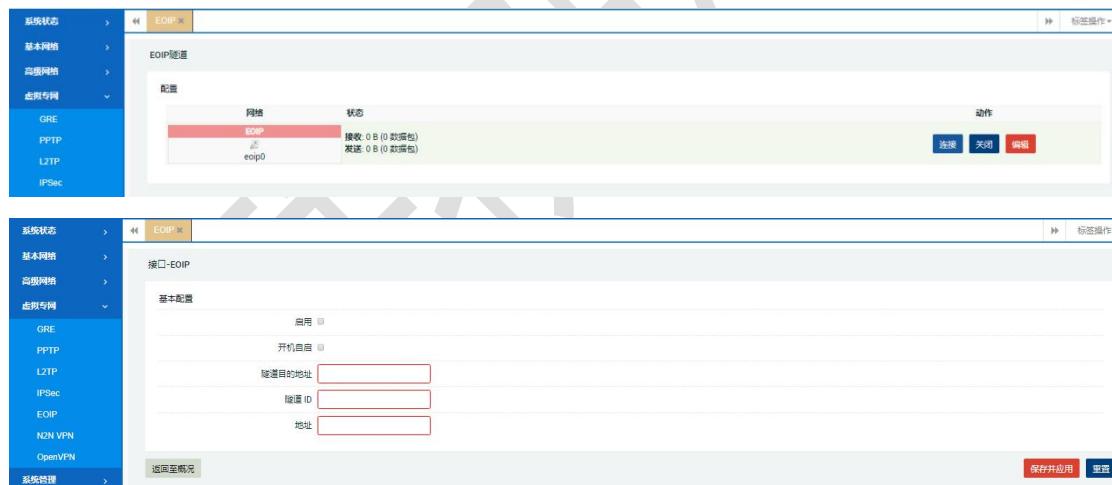


6.6 N2N VPN 客户端

N2N 网络主要用于将不同客户端路由器设备或 PC 电脑客户端通过 N2N 协议拨号配置后连接到 N2N 超级节点服务器从而实现以下 2 种主要使用场景。


场景 1：PC 客户端可以远程访问不同路由器客户端内任意子网主机。

场景 2：不同路由器客户端设备之间的子网主机可以任意互访通讯。

示意图如下：

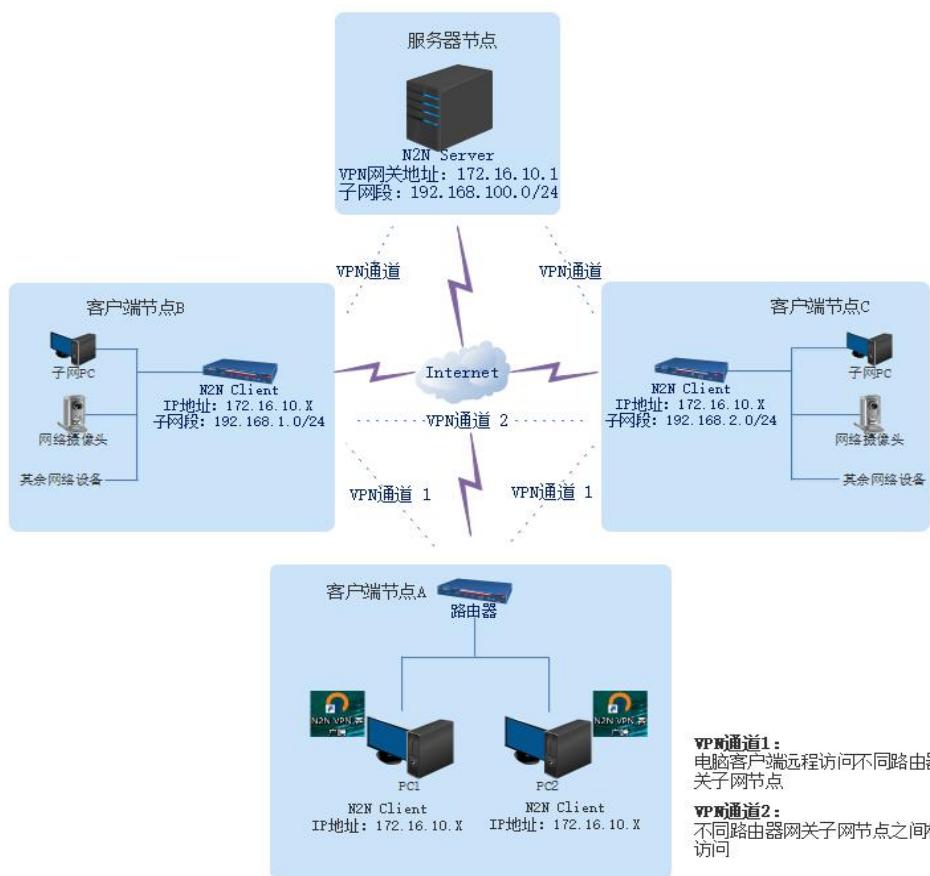

具体配置如下：

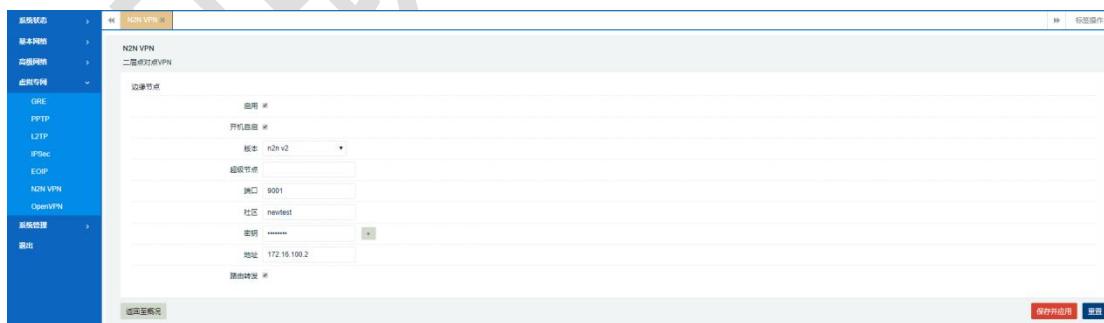

【版本】： 超级节点服务器可选协议版本 V1 和 V2;

【超级节点】： 填写远端中心服务器的 IP 地址，一般为公网 IP 地址；

【端口】： 超级节点服务器的服务端口；

【社区】： N2N 构成点对点的网络识别名称，注意：两个客户端节点的名称和

密码要完全一致；

【秘钥】：子节点社区网络的验证密码，不同节点的密码必须一致；

【地址】：点对点网络中的虚拟 IP 地址，一般为私网；

【路由转发】：用于自动转发访问不同子节点路由网络；


6.7 OPEN VPN

OPEN VPN 网络主要用于将不同客户端路由器设备通过指定协议拨号配置后连接到 OPEN 服务器，从而实现以下 2 种主要使用场景。

场景 1：PC 客户端可以远程访问不同路由器客户端内任意子网主机。

场景 2：不同路由器客户端设备之间的子网主机可以任意互访通讯。

示意图如下：

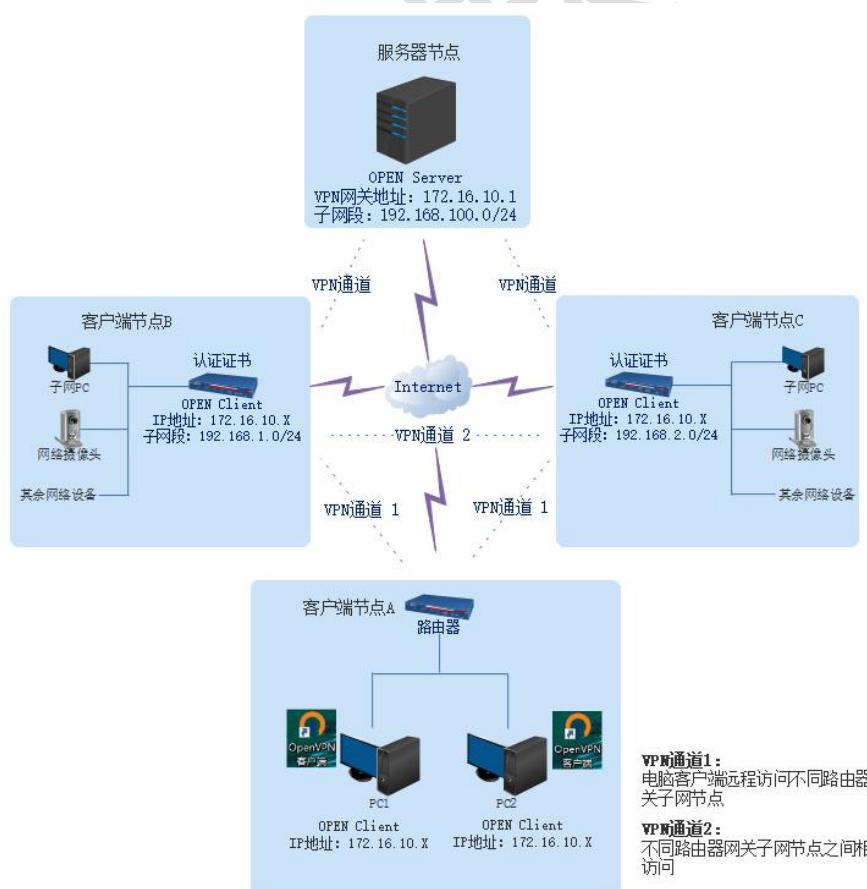



具体配置如下：

- 1) 选择“虚拟专网”---“OPEN VPN”进行相关参数配置，默认给出了接口实例，如下：

The screenshot shows the 'OpenVPN' configuration page. On the left, there is a sidebar with options like '系统状态', '基本网络', '高级网络', '虚拟专网', 'GRE', 'PPTP', 'L2TP', 'IPSec', 'N2N VPN', and 'OpenVPN'. The 'OpenVPN' option is selected. The main area has a title 'OpenVPN' and a sub-section '以下是一些OpenVPN已配置实例及其当前状态的列表' (List of some OpenVPN configurations and their current status). It shows one entry: '名字' (Name): 'ovpn1', '模式' (Mode): 'client_tun_ptp', '启用' (Enabled): '是' (Yes), '端口' (Port): '11940', '协议' (Protocol): 'udp', '已运行的' (Running): '是' (Yes), '状态' (Status): 'Disconnect', '启动/停止' (Start/Stop): '开始' (Start), and '编辑' (Edit).

- 2) 接着点击“添加”按钮，逐次添加服务器端预生成好的 openvpn 客户端 CA 证书、cert 证书、key 秘钥证书，及正确配置服务器 IP 地址及端口号、使用协议（默认为 udp）等，保存应用后连接情况分别如下：

This screenshot shows the 'Add New Configuration' dialog for OpenVPN. The configuration parameters are set as follows: 'enabled': checked, 'verb': 3, 'port': 11940, 'tun_ipv6': unchecked, 'nobind': checked, 'comp_lzo': yes, 'keepalive': 5 60, 'proto': udp, 'client': checked, 'remote': '10.10.20.5'. In the '证书' (Certificates) section, three files are uploaded: 'ca' (1.14 KB), 'cert' (4.33 KB), and 'key' (1.67 KB). The '编辑' (Edit) button is visible at the bottom right.

This screenshot shows the 'OpenVPN' configuration list after saving the new configuration. The 'ovpn1' instance is now listed with a status of '10.8.0.6' and a '启动/停止' (Start/Stop) button labeled '关闭' (Close).

7.系统管理

本章节主要介绍设备相关的一些默认系统设置和查看，如语言、时区、NTP服务器设置及几种外网接入方式配置等；同时可以修改一些系统默认管理权，如登陆用户名、密码、后台登陆访问等；最后还可以执行设备重启和固件升级、参数备份等操作。


7.1 系统

7.1.1 系统属性

可以配置系统主机名称、时区和语言设置，同时查看修改 WAN 模式设置等，还可以点击“同步浏览器时间”来进行系统本地时间更新。

7.1.1.1 基本设置

选择“系统管理”---“系统”---“系统属性”---“基本设置”，可以修改设置主机名称、时区、语言等。如下：

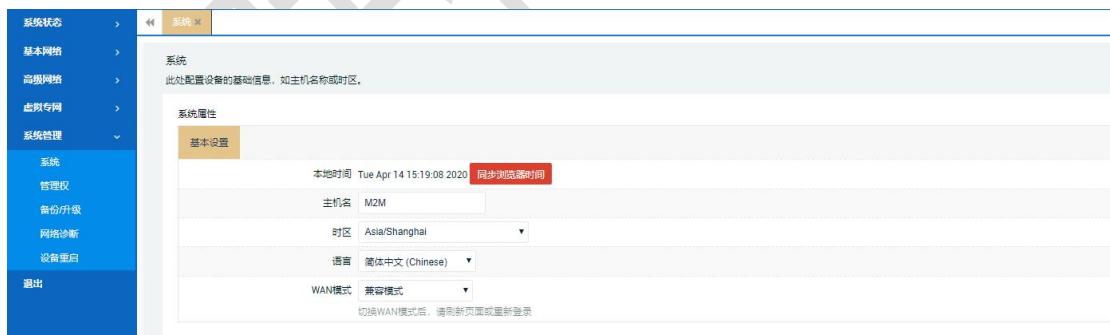


7.1.1.2 WAN 模式修改

其中 3 种 “WAN 模式” 主要说明如下：

1) 兼容模式：表示设备默认同时支持 WAN 口网络接入（级联上一级路由器路由器，且 IP 地址不能和上一级一样）和 4G 无线 SIM 卡拨号。如下：



2) 4G 模式：表示设备仅且只支持 SIM 卡无线拨号，不支持 WAN 口网路接入；同时还可以通过勾选 “**WAN 转 LAN**”，将设备修改为双 LAN 口设备以同时支持 2 路 LAN 输出。如下：

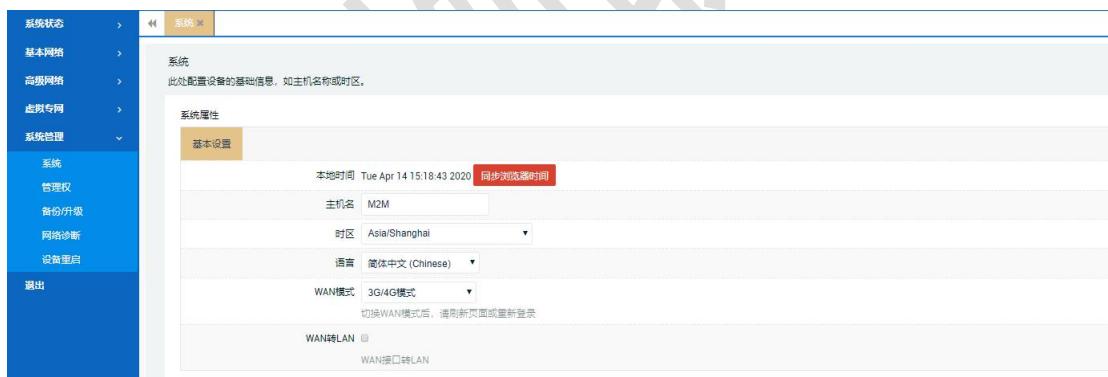

3) 有线模式：表示设备仅且支持有线 WAN 网络接入，不支持 4G 无线 SIM 卡拨号，同时仅支持 1 路 LAN 设备输出。如下：



The screenshot shows the 'System' configuration page. Under 'Basic Settings', the local time is set to 'Tue Apr 14 15:19:33 2020' with a 'Sync from browser' button. The host name is 'M2M', the time zone is 'Asia/Shanghai', the language is 'Simplified Chinese (Chinese)', and the WAN mode is 'Wireless mode'. A note at the bottom says '切換WAN模式后, 请刷新页面或重新登录'.


7.1.2 时间同步

可以启用 NTP 客户端来自动进行网络时间同步，还可以自定义新增、删除 NTP 服务器。


The screenshot shows the 'System' configuration page. Under 'Basic Settings', the local time is set to 'Tue Apr 14 15:26:53 2020' with a 'Sync from browser' button. The host name is 'M2M', the time zone is 'Asia/Shanghai', the language is 'Simplified Chinese (Chinese)', and the WAN mode is 'Wireless mode'. In the 'Time Synchronization' section, there is a red box around the 'Enable NTP Client' checkbox and the list of NTP servers: 'cn.pool.ntp.org', 'ntp1.aliyun.com', 'ntp2.aliyun.com', and 'time1.apple.com'. At the bottom right are 'Save and Apply' and 'Cancel' buttons.

7.2 管理权

选择“系统管理”---“管理权”，可以进行系统 Web 登陆密码（默认 admin）及 Web 访问端口（默认 80）如下：

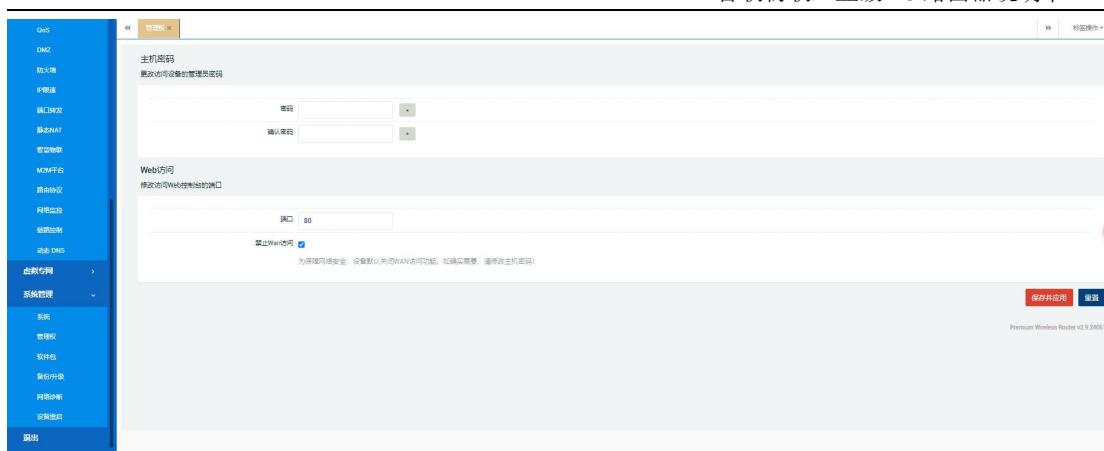

设备默认禁止通过 wan 口进行远程访问。如果需要通过 wan 口进行远程访问，将页面禁止 wan 访问的 √ 取消掉，同时并设置新密码（如 admin123），保存并应用便可以通过 wan 口进行远程访问。

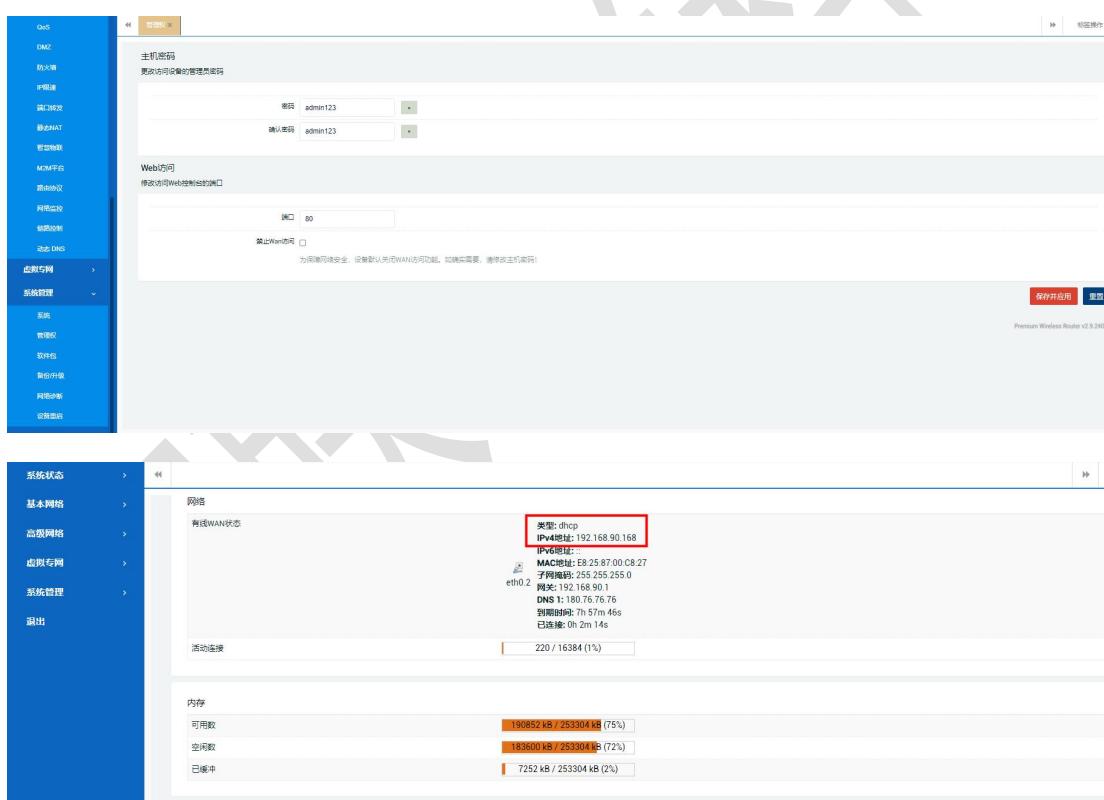




7.3 备份/升级

选择“系统管理”---“备份升级”，可以对设备系统进行如下几种操作。

7.3.1 生成备份

具体操作：点击“生成备份”后，系统将当前的配置参数统一导出生成压缩文件，方便其他设备导入配置使用以及还原路由器配置使用，如下：

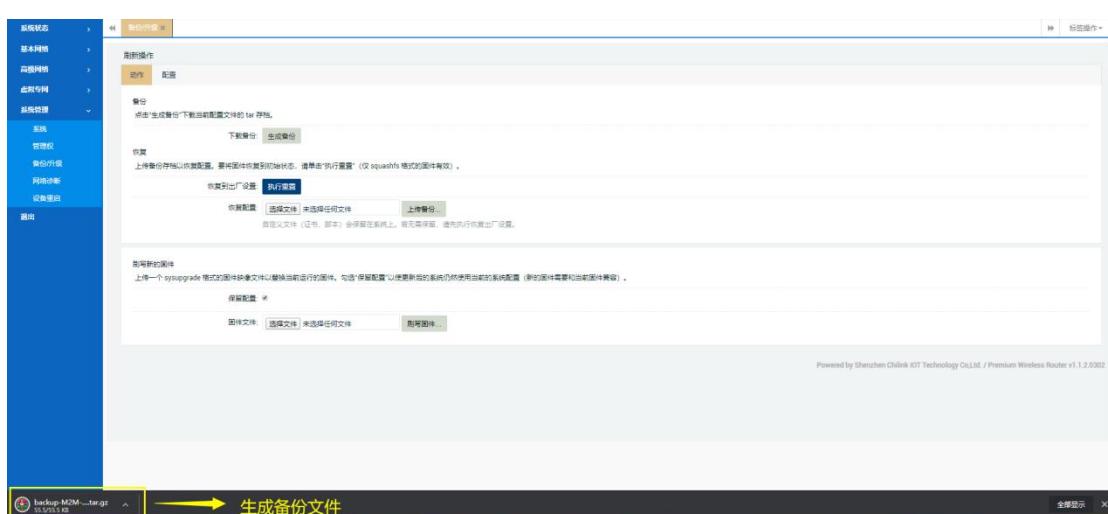

7.3.2 执行复位


方法 1：点击“执行重置”后路由系统将会进行恢复出厂操作，请谨慎操作。



方法 2：设备上电情况下长按黑色 RST 复位按键（[2.1.1.3 复位键查看](#)）10 秒以上松开即可（此时出 PWR 电源灯之外，其他所有指示灯由全灭状态转至对应亮起）。

7.3.2 上传备份

点击“选择文件”后选择对应的备份文件后，点击“上传备份”将文件上传至路由系统来恢复配置，而无需手动再一一配置。如下：

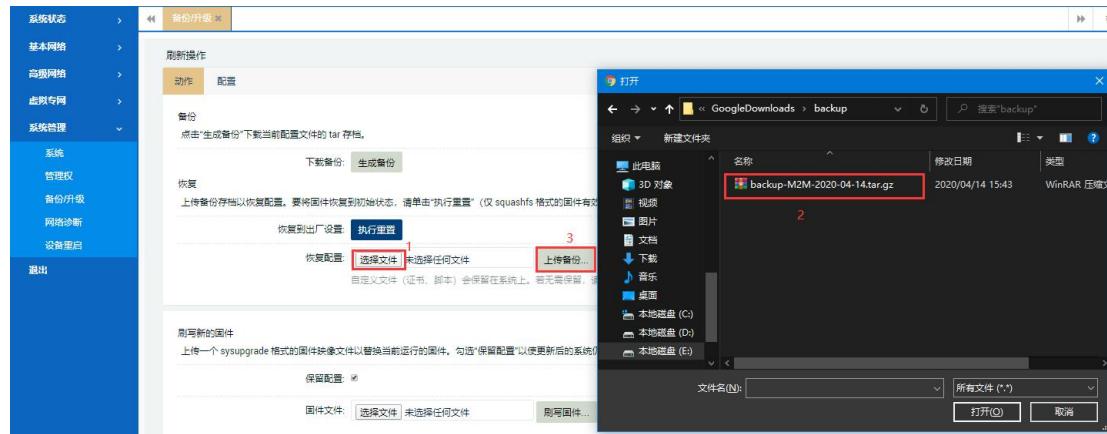


7.3.2 刷写固件

点击“选择文件”后从本地选择对应的固件文件。如下：



点击“刷写固件”后会将选择的固件文件上传至路由器，等待文件上传完成后执行升级。

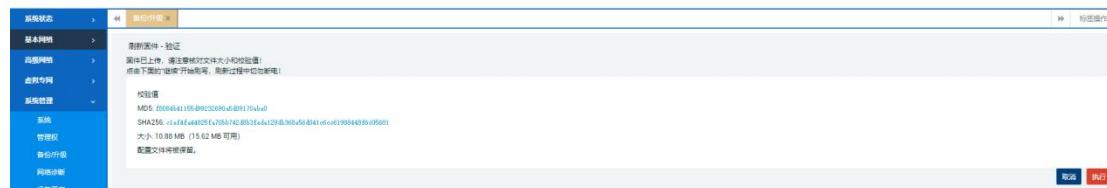



注意：“保留配置”勾选后，将进行配置保留升级。跨版本升级固件时，不能勾选该选项。

7.4 网络诊断

本章节主要介绍和指导用户如何通过设备系统内含的一些检测工具来诊断当前网络是否正常及跟踪网络路由表等。

该功能用于通过几种不同的网络工具来检测确认设备当前的网络状态及连通性，主要使用 ping 检测外网访问是否正常。如下：

The screenshot shows the 'Network Diagnosis' section of a network management interface. It displays two completed ping tests and one pending test. The first ping to baidu.com has a round-trip time of 44 ms. The second ping has a round-trip time of 446 ms. A third ping button is present but grayed out.

7.5 设备重启


7.5.1 立即重启

选择“系统管理”---“设备重启”---“立即重启”，点击执行，设备将立即重启。如下：

A screenshot of the Zabbix application interface. The left sidebar shows navigation items like '发现状态', '基本操作', '高级操作', '故障检测', '故障告警', and '其他操作'. The main area has tabs for '设备重启' (Device Restart), '立即重启' (Restart Now), and '定时重启' (Scheduled Restart). Under '立即重启', there is a large red rectangular button with the text '立即重启' (Restart Now) in white. Below it, there's a section for '定时重启' (Scheduled Restart) with fields for '启用' (Enabled), '时' (Hour) set to 0, and '分' (Minute) set to 0. At the bottom, there's a date selector for '周期' (Period) with days of the week: 周日 (Sunday) through 周六 (Saturday). A red box highlights the '立即重启' button.

7.5.1 定时重启

选择“系统管理”---“设备重启”---“定时重启”，可以对设备系统分别进行设置开启关闭定时重启动作（可基于每天每时每分的操作策略）。如下：

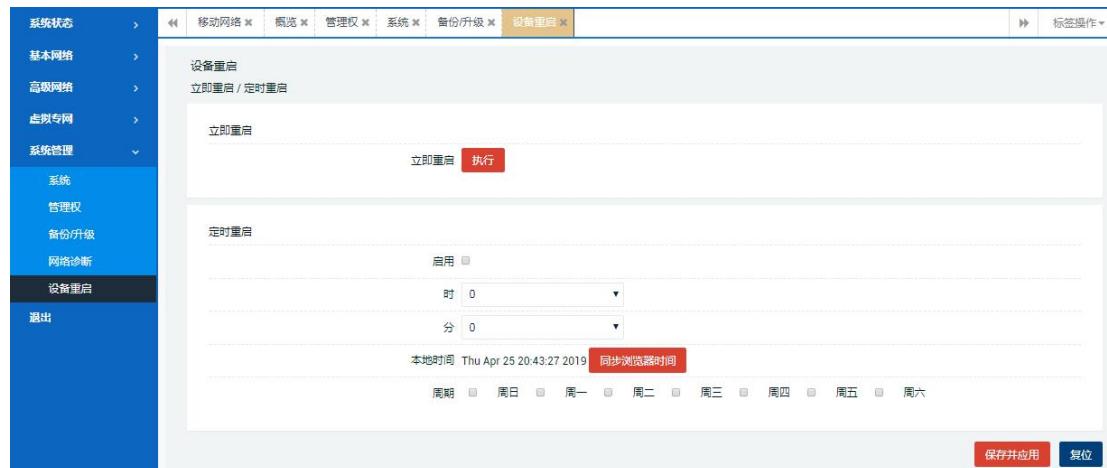

8. 退出

点击“退出”按钮会自动退出当前设备 Web 页面到重登陆状态。



附录：常见术语

以下仅根据当前路由器系统列出（顺序不限），希望对您了解一些网络术语提供基本帮助。

缩写	英文描述	中文描述
主机网络访问相关:		
M2M	Machine to Machine	机器到机器，路由器默认主机名
IP	Internet Protocol	网络互联协议
IPv4	Internet Protocol version 4	互联网通信协议第四版(普及使用版本)
IPv6	Internet Protocol version 6	互联网通信协议第六版(未普及使用版本)
MAC	Media Access Control Address	媒体存取控制位址，也称为局域网物理地址
TTL	Time To Live	生存值，指允许的最大网段数量
MTU	Maximum Transmission Unit	最大传输单元
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机配置协议
DNS	Domain Name System	域名系统协议
ARP	Address Resolution Protocol	地址解析协议
设备/SIM 卡标识:		
IMEI	International Mobile Equipment Identity	国际移动设备识别码
IMSI	International Mobile Subscriber Identity	国际移动用户识别码
ICCID	Integrated Circuit Card Identity	集成电路卡识别码,即 SIM 卡卡号
USIM	Universal Subscriber Identity Module	全球用户识别卡
SIM	Subscriber Identity Module	用户识别卡
APN	Access Point Name	网络访问接入点
运营商网络制式:		



LTE	Long Term Evolution	长期演进技术，当前一般指 4G
TDD	Time Division Duplexing	时分双工（4G）
TD-SCDMA	Time Division-Synchronous Code Division MultiPle Access	时分同步码分多址（3G）
GSM/GPRS/EDGE	Global System for Mobile Communications General packet radio service Enhanced Data Rate for GSM Evolution	全球移动通信系统（2G） 通用无线分组业务（2.5G） 增强型数据速率 GSM 演进技术（2.75G）
FDD	Frequency Division Duplexing	频分双工（4G）
CDMA2000/HDR	Code Division MultiPle Access 2000 High Data Rate	码分多址 2000（3G） 高速数据传输（3.75G）
CDMA	Code Division MultiPle Access	码分多址（2G 网络）
WCDMA/HSDPA/ HSUPA/HSPA+	Wideband Code Division MultiPle Access High Speed Downlink Packet Access High Speed Uplink Packet Access Enhenced High-Speed Packet Access	宽带码分多址（3G） 高速下行分组接入（3.5G） 高速上行分组接入（3.75G） 增强型高速分组接入（3.9G）
常见网络网域：		
WAN	Wide Area Network	有线广域网（外网、公网）
LAN	Local Area Network	有线局域网（内网、私网）
VLAN	Virtual Local Area Network	虚拟局域网
MGT	Management	管理地址
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网（内网、私网）
WWAN	Wireless Wide Area Network	无线广域网（外网、公网）
3GWAN1	4G Wide Area Network	4G 移动广域网（外网、公网）
PPPoE	Point-to-Point Protocol Over Ethernet	基于以太网的点对点通讯协议



PPP	Point to Point Protocol	点对点协议
常见网络协议:		
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	超文本传输协议
HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol over SecureSocket Layer	加密的超文本传输协议
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
ICMP	Internet Control Message Protocol	Internet 控制报文协议
PING	Packet Internet Groper	因特网包探索器
无线 WIFI 使用及加密:		
AP	Access Point	无线访问接入点
STA	Station	无线 WIFI 连接站点
SSID	Service Set Identifier	服务集标识,即 WiFi 名称
ESSID	Extended Service Set Identifier	扩展服务集标识,即 WiFi 名称
BSSID	Basic Service Set Identifier	无线 WIFI 的 MAC 地址
WMM	Wi-Fi Multi Media	无线多媒体
WEP	Wired Equivalent Privacy	有线等效保密
WPA	Wi-Fi Protected Access	保护无线电脑网络安全系统
WPA-PSK	WPA-Preshared Key	WPA 预共享密钥
WPA2-PSK	WPA2-Preshared Key	WPA2 预共享密钥
TKIP	Temporal Key Integrity Protocol	临时密钥完整性协议
AES	Advanced Encryption Standard	高级加密标准
防火墙相关使用:		
QoS	Quality of Service	服务质量
DMZ	Demilitarized Zone	隔离区
NAT	Network Address Translation	网络地址转换



SNAT	Source Network Address Translation	源网络地址转换
DNAT	Destination Network Address Translation	目的网络地址转换
UpNp	Universal Plug and Play	通用即插即用
ACL	Access Control Lists	访问控制列表
定位/授时服务:		
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
LBS	Location Based Services	基站定位
MCC	Mobile Country Code	移动国家码(LTE/CDMA 基站定位)
MNC	Mobile Network Code	移动网络码(LTE/CDMA 基站定位)
LAC	Location Area Code	位置区码(LTE 基站定位)
CID	Cell ID	基站号(LTE 基站定位)
SID	System ID	系统识别码(CDMA 基站定位)
NID	Network ID	网络识别码(CDMA 基站定位)
BID	Base station ID	基站识别码(CDMA 基站定位)
BD	BeiDou	北斗定位服务
NTP	Network Time Protocol	网络时间同步协议
虚拟专网使用:		
VPN	Virtual Private Network	虚拟专用网络(vpn 的一种)
VPDN	Virtual Private Dial Network	虚拟专有拨号网络(vpn 的一种)
GRE	Generic Routing Encapsulation	通用路由封装协议(vpn 的一种)
PPTP	Point-to-Point Tunneling Protocol	点对点隧道协议(vpn 的一种)
L2TP	Layer 2 Tunneling Protocol	第二层隧道协议(vpn 的一种)
IPSec	Internet Protocol Security	互联网安全协议(vpn 的一种)
EoIP	Ethernet over IP	以太网隧道协议(vpn 的一种)
N2N	Node to Node	内网穿透节点到节点隧道协议(vpn 的一种)
LCP	Link Control Protocol	链路控制协议(应用于 PPTP/L2TP)



PAP	Password Authentication Protocol	密码认证协议（应用于 PPTP/L2TP/3GWAN1）
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol	挑战握手认证协议（应用于 PPTP/L2TP/3GWAN1）
MPPE	Microsoft Point-to-Point Encryption	微软点对点加密术（应用于 PPTP）
算法及验证协议：		
MD5	Message-Digest Algorithm	信息摘要算法
DES	Data Encryption Standard	数据加密标准
3DES	TriPle Data Encryption Algorithm	三重数据加密算法
SHA	Secure Hash Algorithm	安全散列算法
DH	Diffie-Hellman	迪菲-赫尔曼算法
SM3	/	国密算法
IKE	Internet Key Exchange	因特网密钥交换协议
DPD	Dead Peer Detection	对端存活检测协议
PFS	Perfect Forward Secrecy	完全前向保密
ESP	Encapsulating Security Payload	封装安全载荷
XAUTH	Extended Auth	扩展验证



智联物联工业级 4G 路由器说明书