



智联物联 ZP3000 4G 工业路由器 通用说明书

Ver V1.0

2024.6

4G 工业路由器通用说明书

目录

目录	1
1. 产品概述	8
2. 设备登录及系统状态	9
2.1 硬件接口	9
2.2 SIM 卡及天线安装	11
2.3 网络指示灯说明	12
2.4 建立 Web 登录	14
3. 系统状态	16
3.1 概览	16
3.1.1 状态栏	16
3.1.2 移动网络及有线 WAN 状态	16
3.1.3 内存和 DHCP 分配	17
3.1.4 无线和已连接站点	18
3.1.5 负载均衡	19
3.2 路由表	19
3.3 系统日志	20
3.4 内核日志	20
3.5 实时信息	21
3.6 负载均衡	21
4. 基本网络	23
4.1 交换机	23

4.2 主机名	23
4.3 静态路由	24
4.4 有线网络	24
4.4.1 WAN 接口配置	25
4.4.1.1 DHCP 客户端	25
4.4.1.2 静态地址	26
4.4.1.3 PPPoE 拨号	26
4.4.2 LAN 接口配置	27
4.4.2.1 LAN 地址修改	27
4.4.2.2 DHCP 服务器配置	28
4.4.3 MGT 接口配置	29
4.5 移动网络	30
4.5.1 DHCP 拨号（单模双卡）	30
4.5.1.1 自动网络（默认）	33
4.5.1.2 锁定网络（4G/3G/2G）	34
4.5.2 PPP 拨号	36
4.5.2.1 自动网络	37
4.5.2.1 锁定网络（4G/3G/2G）	37
4.6 无线网络	38
4.6.1 接入点 AP 模式	38
4.6.1.1 设备配置	39
4.6.1.2 接口配置	40
4.6.2 客户端模式	43
4.6.2.1 DHCP（自动获取，默认）	47
4.6.2.1 静态地址	48
4.6.3 接入点 AP+Client 模式	49
4.7 静态地址	50
5.高级网络	51

5.1 QoS	51
5.2 DMZ	51
5.3 防火墙	51
5.3.1 基本设置	52
5.3.2 通信规则	52
5.3.3 域名过滤	54
5.3.4 关键字过滤	55
5.3.5 自定义规则（略）	56
5.4 端口转发	56
5.5 静态 NAT	57
5.6 智慧物联	57
5.6.1 通用	57
5.6.1.1 模式配置	58
5.6.1.2 连接配置	59
5.6.1.3 串口配置	59
5.6.2 高级	60
5.6.3 工作模式	61
5.6.4 自定义协议	61
5.6.5 配置实例	63
5.6.5.1 TCP 服务器	63
5.6.5.2 TCP 客户端	68
5.6.5.3 UDP 服务端	73
5.6.5.4 UDP 客户端	73
5.6.5.5 实串口模式	73
5.6.5.6 MQTT 客户端	77
5.6.5.7 Modbus RTU 转 TCP 主从通讯	83
5.6.5.8 Modbus TCP 主从通讯	90
5.7 M2M 平台	96

5.8 负载均衡（可选）	97
5.8.1 全局	98
5.8.2 接口	98
5.8.3 成员	100
5.8.4 策略	101
5.8.4.1 wan_only	101
5.8.4.2 wwan_only	101
5.8.4.3 3gwan_only	102
5.8.4.4 balanced	102
5.8.4.5 balanced_wan	102
5.8.4.6 wan_primary	102
5.8.4.7 wwan_primary	102
5.8.4.8 3gwan_primary	102
5.8.4.9 wan_wwan_4G	103
5.8.5 规则	103
5.9 定位服务（可选）	103
5.10 远程服务	105
5.10.1 远程服务	105
5.10.2 Superlink 使用	105
5.10.3 终端列表	109
5.11 远程网关具体场景示例	110
5.11.1 PLC/HMI/工控机网关 IP 设置	110
5.11.1.1 PLC/HMI/工控机等设置网关 IP	110
5.11.1.2 PLC/HMI/工控机等不设置网关 IP（网关设置 SNAT） ...	112
5.11.2 Superlink 网关之间不同子网段通讯	117
5.11.2.1 网关 A 设置 LAN 和对端子网路由表	118
5.11.2.2 网关 B 设置 LAN 和对端子网路由表	120
5.11.3 Superlink 网关之间不同串口 232/485 设备通讯	121

5.11.3.1 智慧物联串口工作模式设置	121
5.11.3.2 网关两边串口互通测试	123
5.11.4 Superlink 电脑端同时访问不同的网关网段	124
5.11.4.1 网关 LAN 子网段修改	124
5.11.4.2 取消自动添加子网路由功能	125
5.11.4.3 设置手动添加子网路由	125
5.11.4.4 6.4.4 远程路由表查看及 ping 测试	127
5.11.5 Superlink 网关加入用户现场交换机网络	128
5.11.5.1 设置 LAN 口桥接接口功能	129
5.11.5.2 设置成功效果及测试	130
5.12 网络监控	132
6.系统管理	133
6.1 系统	133
6.1.1 系统属性	133
6.1.1.1 基本设置	133
6.1.1.2 WAN 模式修改	135
6.1.2 时间同步	136
6.2 管理权	136
6.3 备份/升级	138
6.3.1 生成备份	138
6.3.2 执行复位	139
6.3.2 上传备份	140
6.3.2 刷写固件	140
6.4 网络诊断	141
6.5 设备重启	141
6.5.1 立即重启	141
6.5.2 定时重启	142
7.退出	142

8. 常见异常问题处理 Q&A	143
附录：网络术语	146

智联物联科技

版权所有 ©深圳市智联物联科技有限公司 2013~2023，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他智联物联科技商标均为深圳市智联物联科技有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受智联物联科技公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，智联物联科技公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市智联物联科技有限公司

地址：深圳市宝安区西乡名优工业园 A 栋 512 /518

网址：<http://www.szchilink.com>

客户服务邮箱：support@szchilink.com

客户服务电话：+86 0755-23720689

文档修订记录

日期	版本	说明	作者
2024-6-11	V1.0	初始版本	MC/DHL

1. 产品概述

智联物联科技 4G Router 系列采用工业级设计，采用高性能的 32 位嵌入式 MIPS 架构专用网络处理器，内嵌工业级、高性能、多频段移动 4G/3G 通信处理模组，兼容支持 NSA/SA、TDD/FDD-LTE、WCDMA、HSPA+、EVDO（CDMA 2000）、TD-SWCDMA、GSM 等高速移动宽带网络，为客户提供方便、快速的因特网接入或专用网络传输，可选内嵌 Wi-Fi 模组或多 LAN 口，为客户终端提供有线固网或无线 WLAN 共享高速宽带连接；同时，客制化高级 VPN（OpenVPN、IPSec、PPTP/L2TP、N2N）功能构建安全隧道，广泛应用于金融、电力、环保、石油、交通、安防等行业。

智联物联科技工业级 ZP3000 4G Router 系列为用户提供了基于 Web 的配置界面，配置和管理 Router 非常轻松。同时智联物联科技为用户提供 M2M 终端产品管理平台远程管理所有的 Router 终端，用户通过 M2M 平台可以监控所有成功连接上平台的终端的状态，提供远程控制、参数配置、及远程升级服务。

本说明手册向用户介绍智联物联工业级 4G Router 如何安装和配置使用，指导用户正确地安装硬件和基本参数配置后，快速上手和使用我司产品。

2.设备登录及系统状态

本章节主要介绍和指导客户如何通过设备外部各指示灯状态判断设备当前网络连接情况，同时指导用户如何通过电脑或其它无线终端连接到路由设备进行一些参数设置和查看。具体描述如下：

2.1 硬件接口



前面板示意图



测面板示意图

- 1) WiFi: 2.4G 频段 WiFi SMA 接口;
- 2) 4G 接口: 4G 网络天线 SMA 接口, 自动向下兼容/3/2G 网络信号;
- 3) SIM1/SIM2: 双卡插槽, 须安装标准大卡;
 <SIM 卡安装示意>: 安装时 SIM 卡芯片电路朝上, 放置如卡座下方小三角方向, 然后向上推入整个卡槽即可。(注意: SIM 卡不支持带电热插拔, 取放 SIM 卡时建议最好先将设备断电, 以免损坏 SIM 卡);
- 4) SIM 卡弹出按钮: 需用取卡针或其他尖锐物体按压此处, 来弹出 SIM 卡座;
- 5) LAN 网口: 局域网电脑或其他终端设备接入网口;
- 6) WAN 网口: 默认为 WAN 口状态, 修改后可改为 LAN 口使用 (具体查看 [7.1.1.2](#) “WAN 模式修改” —— “3G/4G 模式”);
- 7) RST: 复位键, 上电状态下长按此按键 10s 左右松开, 全部灯亮灭一下即完成复

位；

8) 串口 232/485:二选一，其中各端子接口说明如下：

GND: 信号地；

TX/B: 232/485 发送信号；

RX/A: 232/485 接收信号；

V-: 12v 两路端子电源负极；

V+: 12v 两路端子电源正极；

Do: 一路数字信号输出；

2.2 SIM 卡及天线安装

SIM 卡安装：

设备仅支持标准 Mini 卡安装，如使用 Nano/Micro 卡请先安装卡套再使用。
如下安装 SIM 卡时，使用其他东西按压如图蓝色箭头所示弹孔，卡座会自动弹出；
放卡时 SIM 芯片电路朝上，缺口位置和卡座保持一致，最后轻轻推入卡座即可。

WiFi/4G 网络天线安装：

如上面描述天线分为 WiFi 天线（2.4G Hz）和 4G 网络天线（兼容 3/2G）。

首次使用设备时，请先取下接口上的红色小帽子，然后将天线如图示分别顺时针依次拧紧安装上去即可（天线支持不同角度弯折）。

默认配备棒状天线，同时兼容 WiFi 和移动网络使用，使用时请务必连接好所有天线。安装天线前后示意分别如下：

2.3 网络指示灯说明

ZP3000 设备网络拨号时设备指示灯如下：



说明：ZP3000 4G 路由器支持单模双卡模式；

当使用单模双卡模式时，同时支持 SIM1 和 SIM2 插卡使用（双卡单待），设备优先查询使用 SIM1 网络，卡 1 网络正常时一直使用卡 1 网络；卡 1 网络拨号失败或异常时，开始切换查询卡 2 网络，卡 2 网络正常时，一直使用卡 2 网络；卡 2 网络如果也异常时，则设备一直不断切换查询 SIM1 和 SIM2 网络直到联网成功。


序号	拨号状态	SIM 卡使用情况	网络 NET 指示灯状态	USIM 卡状态	网络状态
1	拨号失败时	无 SIM 卡时	SIM1/SIM2 灯均长灭	未插卡	未连接
2		SIM 卡无效、损坏	SIM1/SIM2 灯均长灭	未插卡 / 卡异常	未连接
3		SIM 卡安装错误	SIM1/SIM2 灯均长灭	未插卡 / 卡异常	未连接
4	拨号连接中	SIM 卡正常	SIM1/SIM2 常亮, NET 灯慢闪	已插卡	连接中
5	SIM1 拨号成功时	1<=信号值 (较弱) <=10	SIM1 常亮 / SIM2 长灭 / NET 灯慢闪	已插卡	已连接
6		11<信号值 (一般) <=20	SIM1 常亮 / SIM2 长灭 / NET 灯慢快闪	已插卡	已连接
7		21<信号值 (较强) <=31	SIM1 常亮 / SIM2 长灭 / NET 灯常亮	已插卡	已连接
8	SIM2 拨号成功时	1<=信号值 (较弱) <=10	SIM2 常亮 / SIM1 长灭 / NET 灯慢闪	已插卡	已连接
9		11<信号值 (一般) <=20	SIM2 常亮 / SIM1 长灭 / NET 灯快闪	已插卡	已连接
10		21<信号值 (较强) <=31	SIM2 常亮 / SIM1 长灭 / NET 灯常亮	已插卡	已连接

2.4 建立 Web 登录

智联物联工业级路由器支持用户使用 Web 端登录方式进行相关产品参数查看和设置，具体操作如下：


第一步：硬件连接

使用以太网线连接路由器的任一 LAN 口至电脑的有线网口，电脑“本地连接”网络设置自动获取即可（或者电脑网络设置手动 IP，但确保所设置 IP 段和路由器处于同一网段，设备默认地址为 192.168.1.1，掩码为 255.255.255.0，否则后面无法正常登录）。

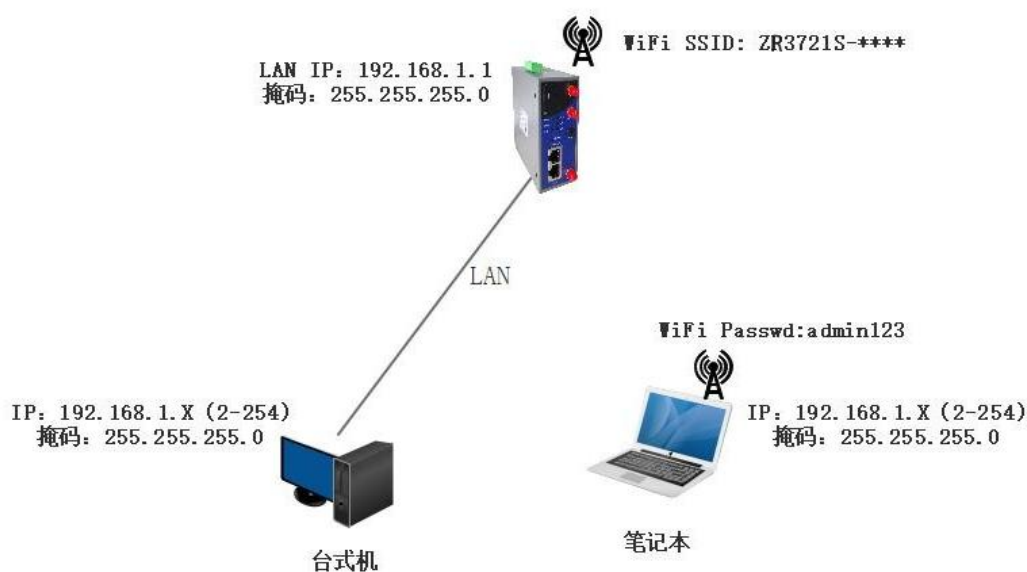

第二步：本地电脑 ip 查看及 ping 路由器网关 IP

打开电脑控制面板查看本地网络连接详细信息，以及本地电脑 ping 路由器网关地址。如下：

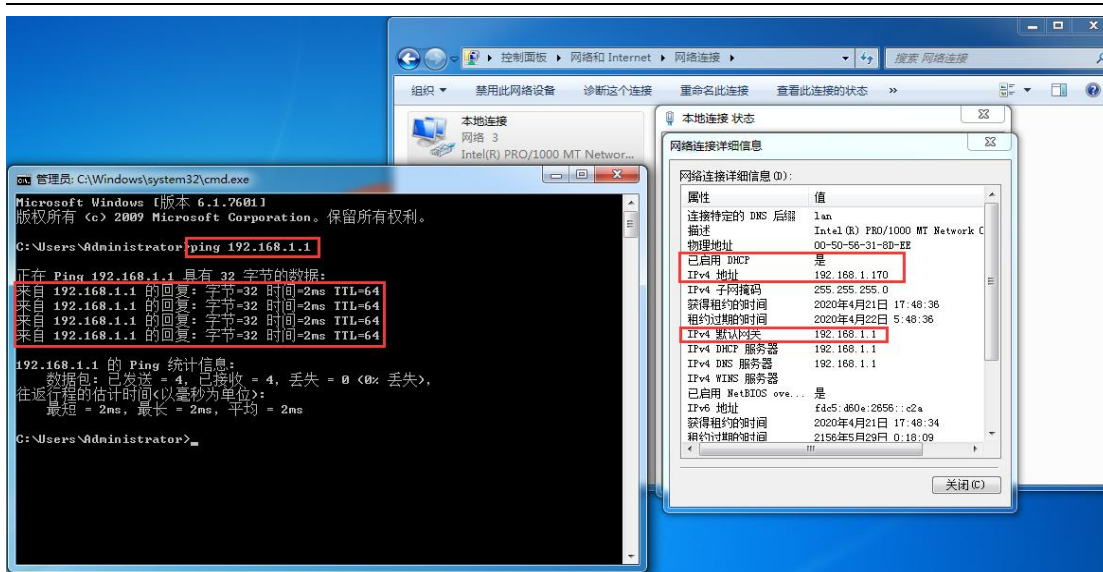

第三步：浏览器 Web 登录

打开任意浏览器，输入第二步查看的网关 IP 地址，然后回车进入登录页面，输入和确认用户名/密码为 admin/admin（为了设备使用安全，强烈建议客户使用设备时更改默认密码，具体查看 7.2 “管理权”），再次回车即进入设备 Web 页面。如下：



3. 系统状态

本章节主要介绍和指导用户如何通过该功能选项来查看路由设备当前的一些系统状态信息，及对设备当前的网络接入进行初步的状态判断和基本使用。

3.1 概览

登录路由器 Web 管理页面后，点击左侧导航栏“系统状态”---“概览”，在这里你可以查看到路由产品的一些详细信息，具体如下：

3.1.1 状态栏

在这里可以查看当前产品的系统名称、产品型号、产品序列号、固件版本、硬件类型（单模单卡/单模双卡）、MAC 地址、WAN 模式（有线模式/兼容模式/3G4G 模式）、负载情况等信息，如下：


系统状态	概览	网络	系统设置
基本网络	系统	高级网络	系统管理
高级网络	系统	系统管理	退出
系统管理	系统	退出	
退出	系统		

系统名称	M2M	产品型号	ZP3721S
固件版本	Premium Wireless Router v2.8.240514	产品序列号	1120ZP32209280061
本地时间	Tue Jun 11 15:40:46 2024	硬件类型	单模双卡
运行时间	0h 3m 23s	MAC地址	34 0a 68 27 0c b7
平均负载	0.94, 0.72, 0.30	WAN模式	4G/5G模式

3.1.2 移动网络及有线 WAN 状态

这部分可以查看当前设备移动网络 4G（FDD/TDD-LTE）状态详情，包括 SIM 卡查看状态、通讯模块识别情况、移动网络 4G 拨号注册及当前网络信号强度等。


同时还可以查看设备当前是否有接入有线 WAN 及地址连接详情等，其中网络连接显示分别如下：

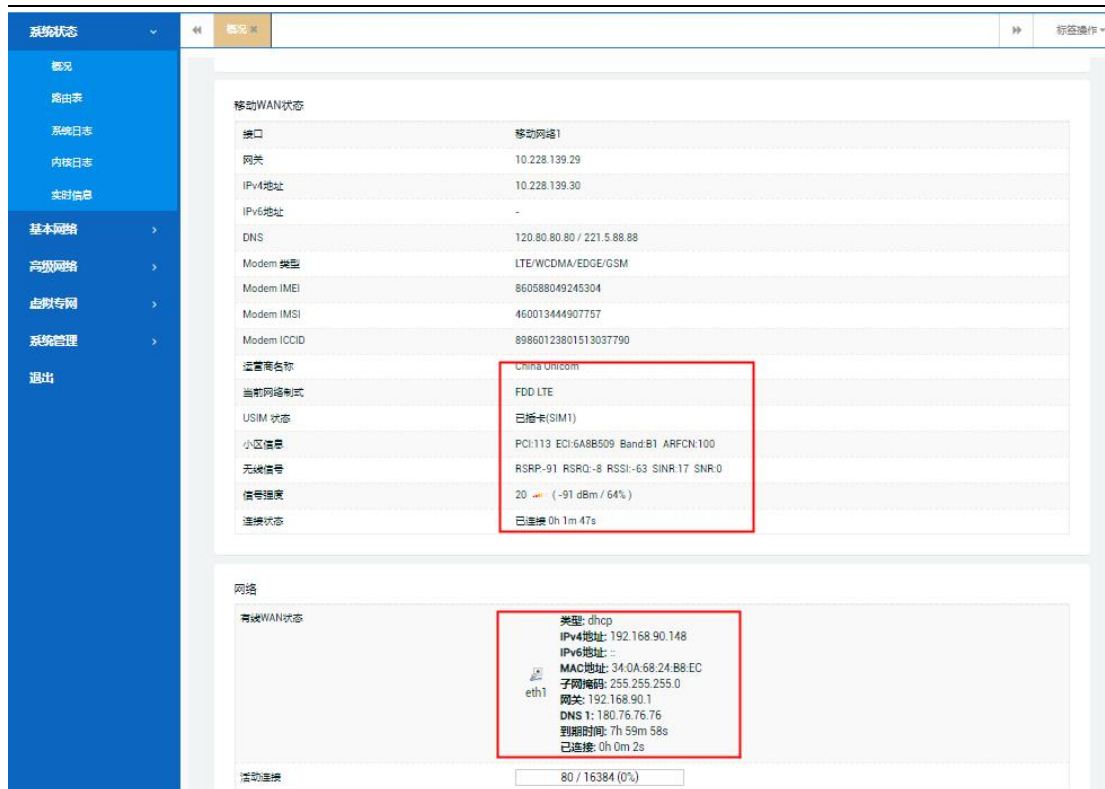

3.1.3 内存和 DHCP 分配

在这里可以查看设备当前的内存使用情况，包括可用数、未用数和缓冲数等。

同时还可以查看通过 DHCP 服务器分配方式连接到路由器的一些设备列表，如下：

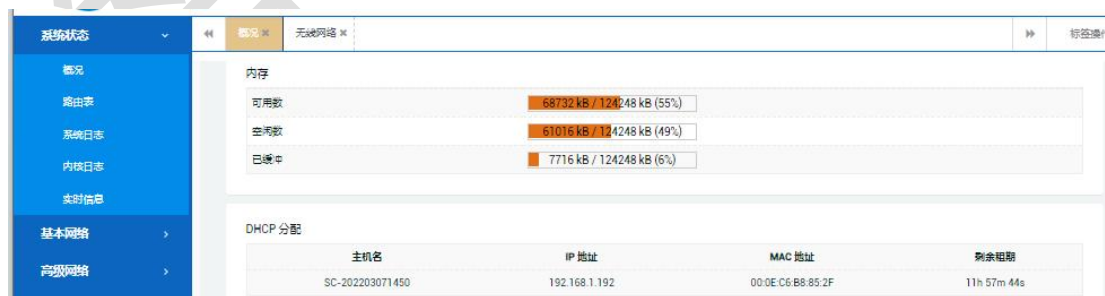

3.1.4 无线和已连接站点

在这里可用查看当前设备是否有开启 WiFi 及无线工作方式等；还可以查看哪些设备通过无线方式连接到了路由。

系统状态
基本网络
高级网络
虚拟专网
系统管理
退出

系统状态
无线网络
退出

通用数据
58028 kB / 124232 kB (46%)
已连接
7772 kB / 124232 kB (6%)

DHCP 分配

主机名	IP 地址	MAC 地址	剩余租期
SC-202203071450	192.168.1.192	00:0E:C6:B8:85:2F	过期时间

无线网络
Generic MAC80211 802.11bgn Wireless Controller (radio0)

SSID: ZP3740S-271dca
模式: Master
信道: 11 (2.462 GHz)
传输速率: ? Mbit/s
BSSID: 34:0A:68:27:1D:CC
加密方式: mixed WPA/WPA2 PSK (CCMP)
运行时间: 0h 0m 55s
0%

SSID: default
模式: Client
信道: 11 (2.462 GHz)
传输速率: ? Mbit/s
0%
Wireless is disabled or not associated

系统状态
通用
路由表
系统日志
内核日志
实时信息
基本网络
高级网络
虚拟专网
系统管理
退出

系统状态
无线网络
退出

通用数据
8176 kB / 124232 kB (6%)
已连接
8176 kB / 124232 kB (6%)

DHCP 分配

主机名	IP 地址	MAC 地址	剩余租期
OnePlus-7	192.168.1.147	3A:DB:E0:48:E0:EA	11h 59m 51s
SC-202203071450	192.168.1.192	00:0E:C6:B8:85:2F	11h 58m 53s

无线网络
Generic MAC80211 802.11bgn Wireless Controller (radio0)

SSID: ZP3740S-271dca
模式: Master
信道: 11 (2.462 GHz)
传输速率: 72.2 Mbit/s
BSSID: 34:0A:68:27:1D:CC
加密方式: mixed WPA/WPA2 PSK (CCMP)
运行时间: 0h 4m 18s
100%

SSID: default
模式: Client
信道: 11 (2.462 GHz)
传输速率: ? Mbit/s
0%
Wireless is disabled or not associated

已连接站点


MAC 地址	信号	噪声	接收速率	发送速率
3A:DB:E0:48:E0:EA	-32 dBm	-95 dBm	1.0 Mbit/s	72.2 Mbit/s, MCS 7, 20MHz

动态 DNS

设置	下次更新	查询主机名	已注册的 IP 地址	网络
myddns_ipv4	已禁用	yourhost.example.com		IPv4 / wan
myddns_ipv6	已禁用	yourhost.example.com		IPv6 / wan6

3.1.5 负载均衡

在这里可以查看当前设备的负载均衡（MWAN）各接口状态（3G/4G 和有线 WAN）上下线状态等。

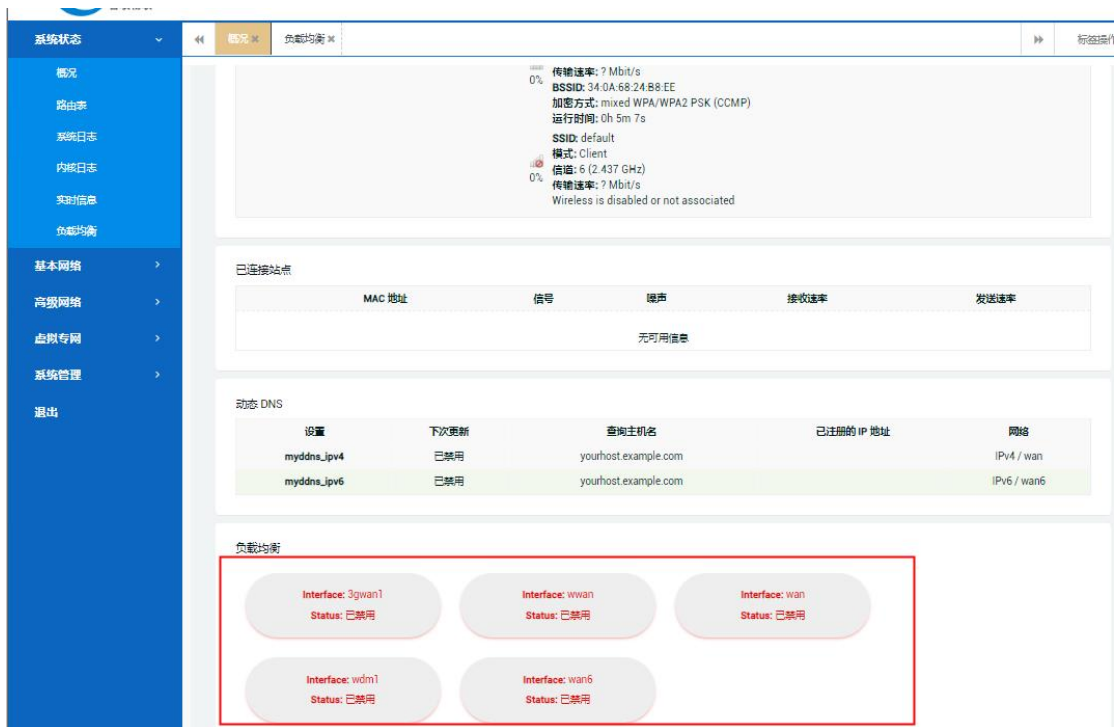

The screenshot displays the '负载均衡' (Load Balancing) status page. The left sidebar contains navigation options: 系统状态 (System Status), 概况 (Overview), 路由表 (Routing Table), 系统日志 (System Log), 内核日志 (Kernel Log), 实时信息 (Real-time Information), 负载均衡 (Load Balancing), 基本网络 (Basic Network), 高级网络 (Advanced Network), 虚拟专网 (Virtual Private Network), 系统管理 (System Management), and 退出 (Exit).

The main content area shows the following sections:

- 概况 (Overview):** Displays basic network information including transmission rate (7 Mbit/s), BSSID (34:0A:68:24:B8:EE), encryption method (mixed WPA/WPA2 PSK (CCMP)), runtime (0h 5m 7s), SSID (default), mode (Client), channel (6 (2.437 GHz)), and signal strength (0%).
- 已连接站点 (Connected Sites):** A table with columns: MAC 地址 (MAC Address), 信号 (Signal), 噪声 (Noise), 接收速率 (Receive Rate), and 发送速率 (Transmit Rate). The table is currently empty, showing '无可用信息' (No available information).
- 动态 DNS (Dynamic DNS):** A table with columns: 设置 (Setting), 下次更新 (Next Update), 查询主机名 (Query Hostname), 已注册的 IP 地址 (Registered IP Address), and 网络 (Network). The table shows two entries: myddns_ipv4 and myddns_ipv6, both with '已禁用' (Disabled) status.
- 负载均衡 (Load Balancing):** A section showing the status of various interfaces. The interfaces listed are:
 - Interface: 3gwan1, Status: 已禁用 (Disabled)
 - Interface: wwan, Status: 已禁用 (Disabled)
 - Interface: wan, Status: 已禁用 (Disabled)
 - Interface: wdm1, Status: 已禁用 (Disabled)
 - Interface: wan6, Status: 已禁用 (Disabled)

3.2 路由表


在这里可以通过 ARP 列表查看路由设备当前下挂了哪些主机列表；同时可以查看当前活动的 IPv4 和 IPv6 路由链路，如下：

3.3 系统日志

[illegible]


3.4 内核日志

20

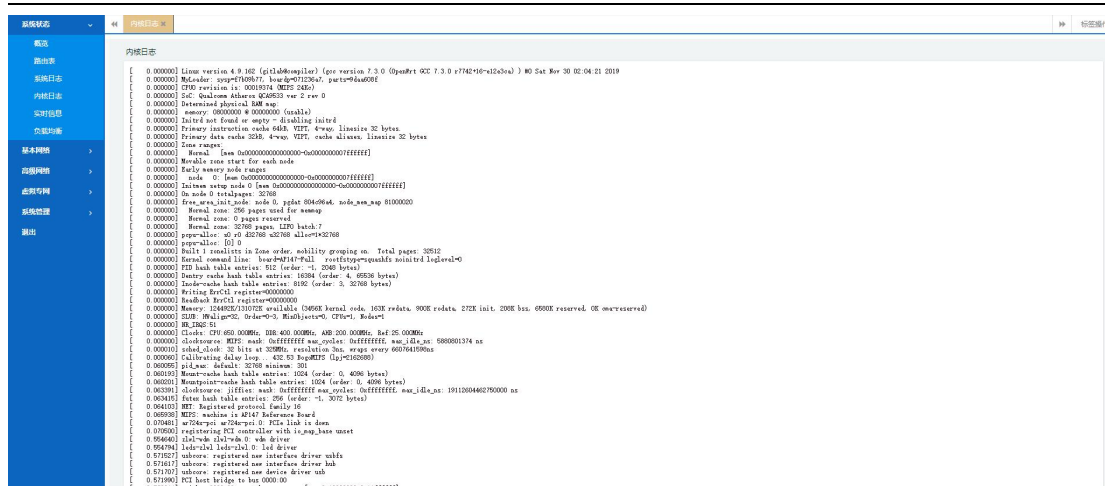

3.5 实时信息

在这里可以实时查看设备当前的负载运行情况（如第 1、5、15 分钟负载详情）、不同网络接口的出入站实时流量情况、无线 WiFi 的信号及噪声情况和其它活动的链接等，具体略。

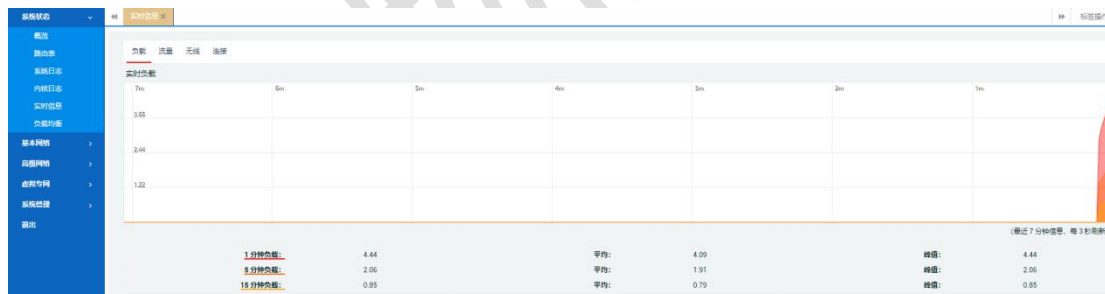

3.6 负载均衡

1) 接口

这里可以查看开启负载均衡功能后，系统当前各接口在线和离线状态（系统默认关闭负载均衡，如需开启，请选择“高级网络”---“负载均衡”---“全局”开启即可）。




2) 详细

这里可以详细查看当前负载均衡 IPV4/IPV6 的策略规则状态（默认未开启负载均衡），如下：



3) 诊断

这里可以分别对 WAN 或 3gWAN1 接口进行网络通断测试，如下：

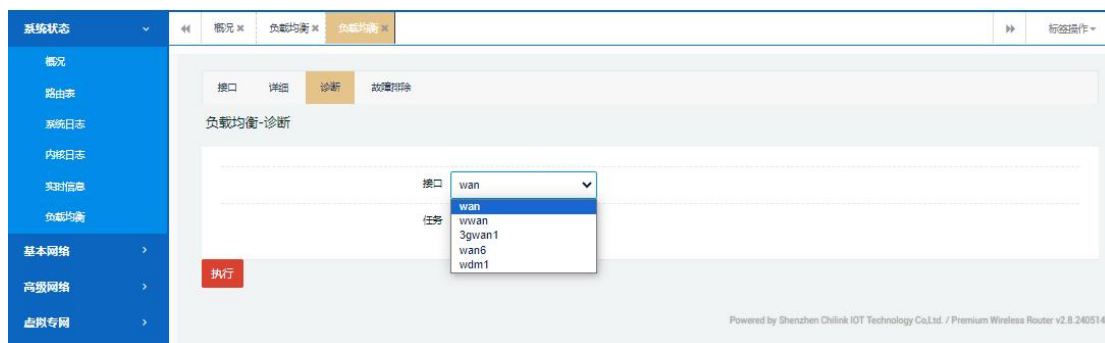

4.基本网络

本章节主要介绍我司路由器产品所支持的几种不同外网接入场景，如有线 WAN 网络，WiFi 无线网络，4G 拨号移动网络等。下面主要介绍几种网络具体支持方式和配置使用方法。

4.1 交换机


在这里可以将设备进行 VLAN 划分配置使用以将系统网络分割为不同网段，具体略。



4.2 主机名


在这里可以通过点击“添加”按钮，然后给路由器下面所连接的设备基于 IP

地址来自定义设置主机名称。示例如下：给接入路由器的设备 IP 地址为 192.168.1.191 自定义一个主机名。

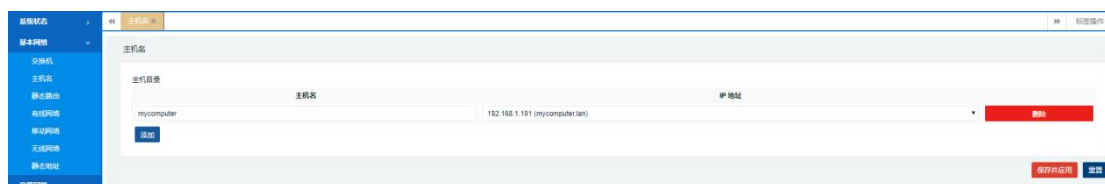

4.3 静态路由

在这里可以查看或通过点击“添加”按钮来新增一条静态路由表（主要为 IPv4），以此建立起路由系统和指定目标网络的通讯，示例如下：

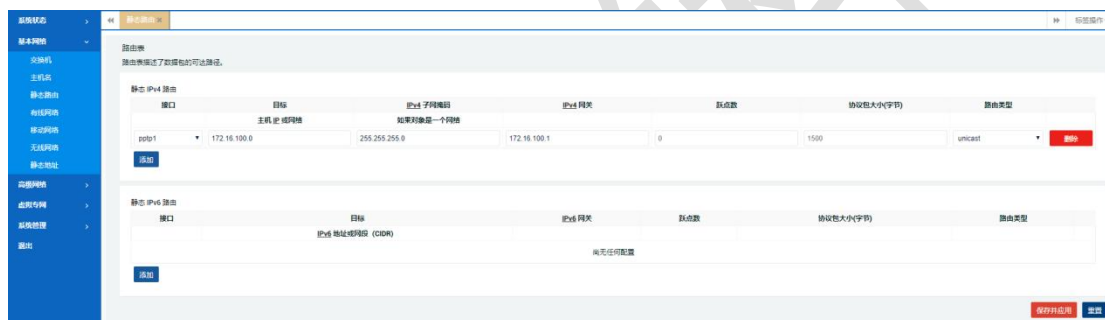

【接口】：可自行选择网络接口，示例为 VPN 接口 p0p1；


【目标（主机 IP 或网络）】：可以设置整个网络或者单独一个 IP 地址，示例为目标网络：172.16.100.0，掩码位：255.255.255.0，网关：172.16.100.1

4.4 有线网络

本章节主要介绍路由系统的有线 WAN 接入的几种不同方式及路由器默认局域网网关 IP 的修改配置。具体如下：


4.4.1 WAN 接口配置

指路由器 WAN 口可使用有线桥接（级联）方式连接到上一级路由器的 LAN 网口而使自身具备网络访问能力（需注意其不能和上一级路由器默认路由器 IP 一样，否则导致级联后网络不通）。

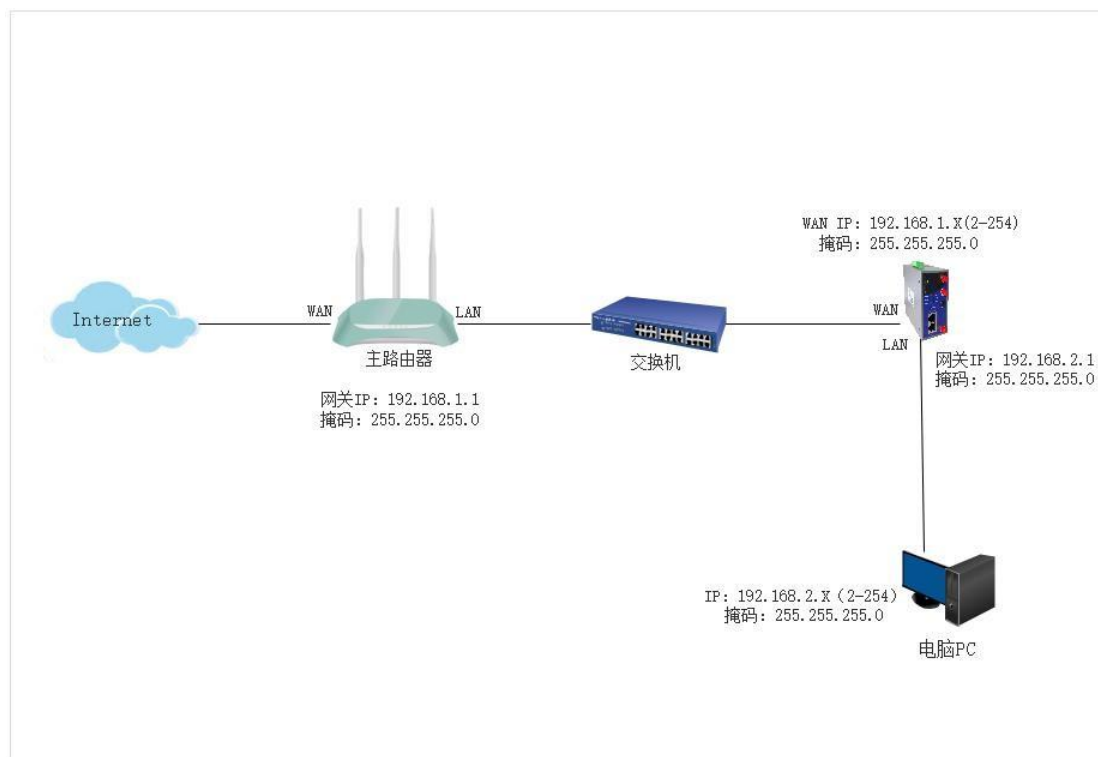

4.4.1.1 DHCP 客户端

具体操作：选择“基本网络”---“有线网络”---“接口-WAN”---“基本设置”，行查看，系统默认选择协议为“DHCP 客户端”。如下：

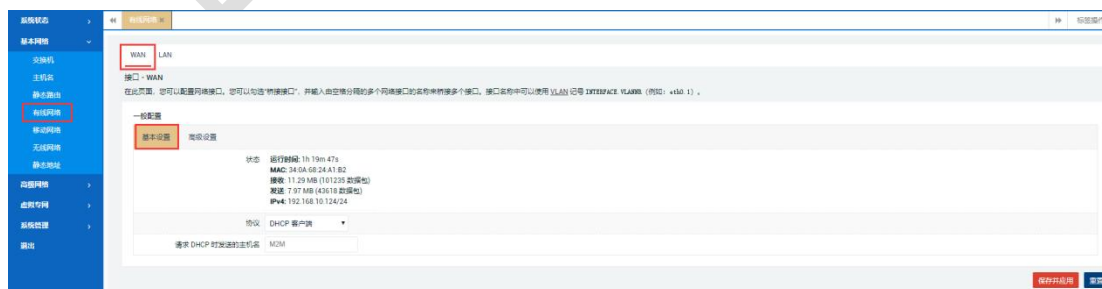

4.4.1.2 静态地址

该方式是指路由器自身 WAN 口可以通过以设置手动 IP 地址（需注意其必须和上一级路由器 IP 为同一网段，否则导致级联后网络不通）的方式来桥接（级联）到上一级路由器的 LAN 网线（如上级路由器网关为 192.168.10.1，）而使自身具备网络。


具体操作：选择“基本网络”---“有线网络”---“接口-WAN”---“基本设置”，选择协议为“静态地址”，然后切换协议并设置 IP 地址、子网掩码、网关地址和 DNS 服务器后保存应用即可。示例如下：



4.4.1.3 PPPoE 拨号

该方式主要是指通过使用运营商或其他 ISP 网络分发商分配的宽带账号和密码（如小区宽带、公司办公网络等）的方式来接入互联网。

具体操作：选择“基本网络”---“有线网络”---“接口-WAN”---“基本设置”，选择协议为“PPPoE”，然后切换协议并填写对应的 PAP/CHAP 用户名、密码等，保存应用即可。

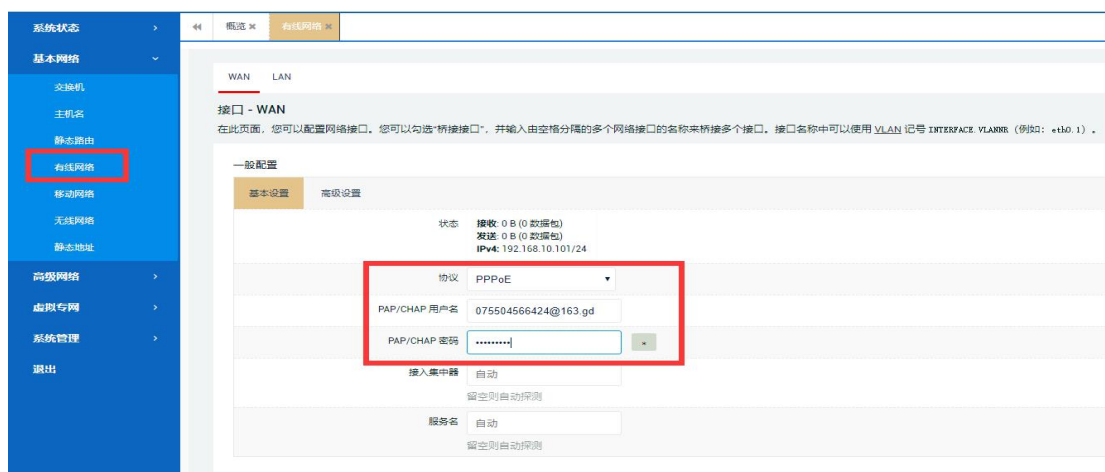

4.4.2 LAN 接口配置

LAN 接口为有线局域网输出网口，用来提供用户终端设备联网使用。该地址即网关地址，具有 DHCP 服务器地址分配功能。


4.4.2.1 LAN 地址修改

系统默认 LAN 地址为 192.168.1.1/24，/24 代表掩码为 255.255.255.0。如果需要则对应修改如下的 IP 地址和掩码即可。修改保存参数后，需要以新的 LAN 地址登录 Web 页面。如下：




4.4.4.2 DHCP 服务器配置

路由器 DHCP 服务器功能默认开启，用于给连接到路由器 LAN 局域网的设备动态分配 IP 地址。如果需要，可以通过选择“基本网络”---“有线网络”---“LAN”---下拉到至“DHCP 服务器”，进行开启或关闭操作（勾选“忽略此接口”），还可以设置自动分配的开始地址、最大地址数量、地址到期时间以及不同的 DNS 服务器。如下：

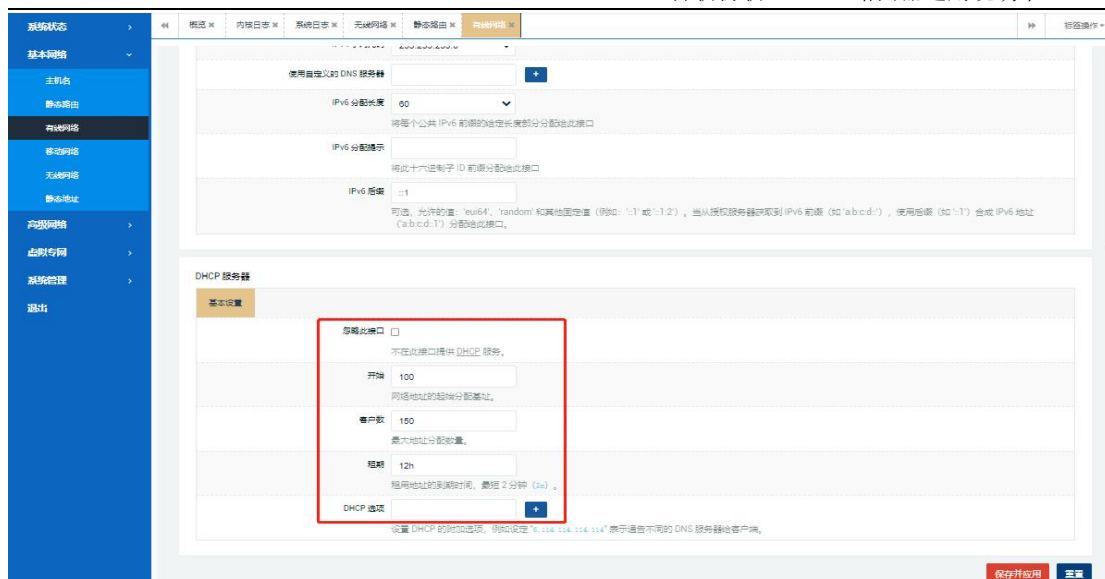

4.4.3 MGT 接口配置

MGT 为备用地址接口（默认 172.16.0.1，不具备 dhcp 地址分配功能），也可以用来登录路由器 Web 进行配置使用（一般由于忘记 LAN 地址或者当前地址不能登录时），将电脑用网线连接路由器 LAN 口后，需要手动配置与 MGT 管理地址同网段地址 172.16.0.X(2-254)，掩码 255.255.255.0，然后浏览器输入：172.16.0.1 登录即可。

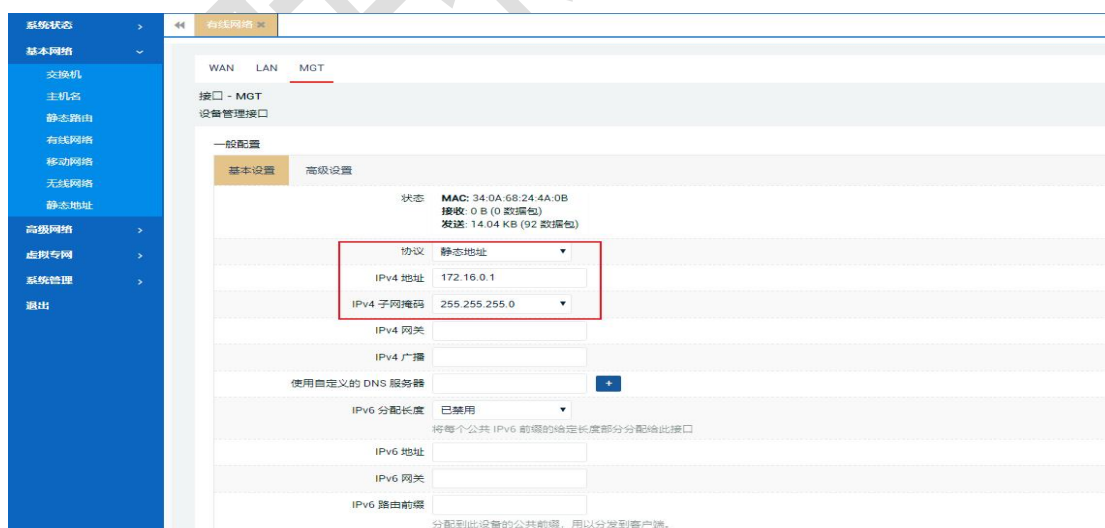

MGT IP 修改

系统默认的 MGT IP 地址为 172.16.0.1，掩码 255.255.255.0。如果需要修改则对应修改如下的 IP 地址和掩码，保存应用完成后，以新的地址登录即可。



4.5 移动网络

ZP3000 系列无线路由器是一种物联网无线通信设备，支持国际通用标准的 FDD-LTE、TDD-LTE、WCDMA(HSPA+)、CDMA2000(EVDO)、TD-Scdma GSM(GPRS/EDGE)/CDMA 等移动宽带网络制式，为用户提供方便快捷的高速网络传输功能。

4.5.1 DHCP 拨号（单模双卡）

设备默认情况下为 DHCP 拨号，主要拨号联网方式，注册联网速度快，兼容性强。该方式拨号一般无需手动配置 SIM 卡 APN 信息，拨号时设备会自动识别运营商的不同 APN 信息（注意部分物联网卡或 VPDN 专网卡需要手动配置 APN 信息、用户名和密码，否则会拨号失败）。

具体操作：选择“基本网络”---“移动网络”---“3GWAN1”---“基本设置”，选择“协议”。联网示例如下：

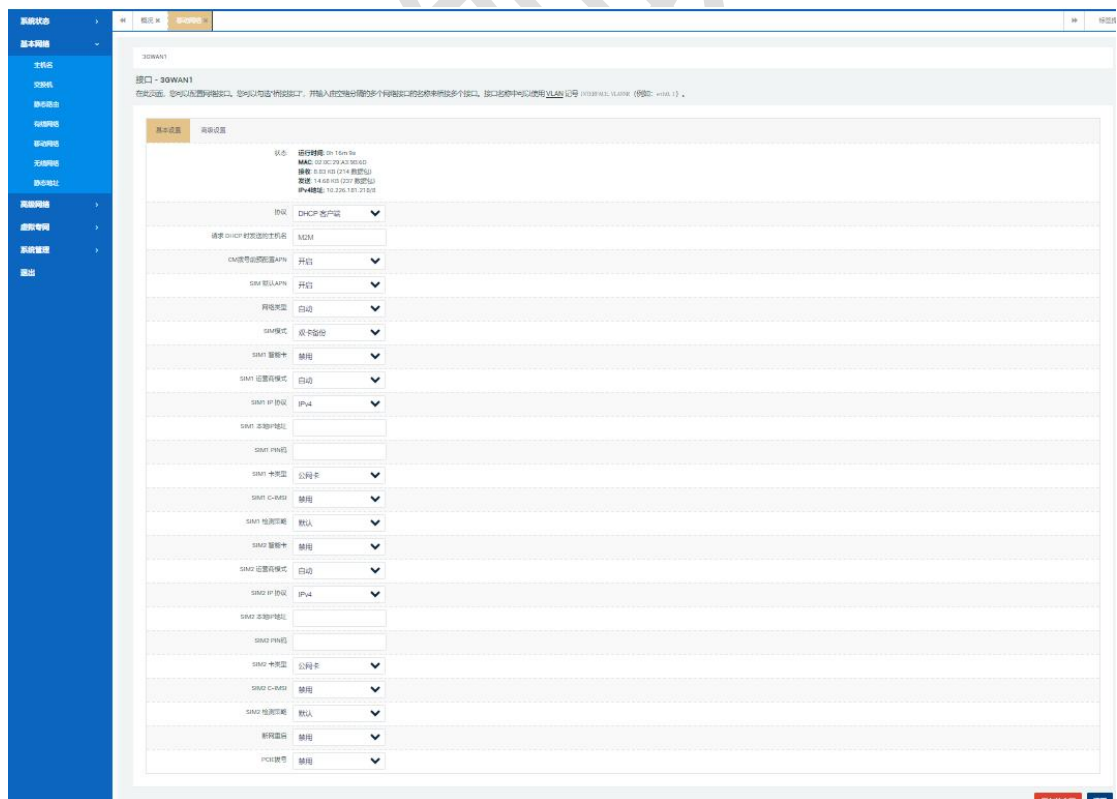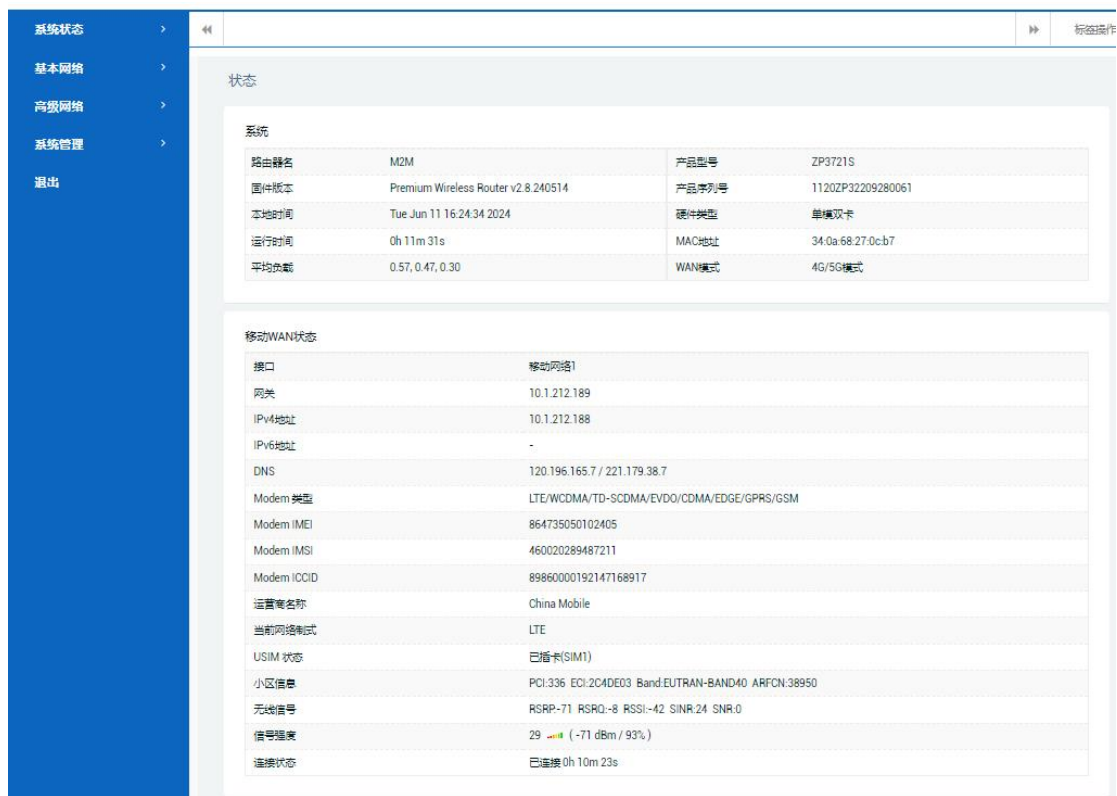

主要拨号参数说明如下：

【协议】：可选 DHCP 客户端/PPP 模式拨号；

【请求 DHCP 时发送的主机名】：默认 M2M；

【CM 拨号前预配置 APN】：默认为启用，CM 拨号前会预配置好常用 APN 信息，以兼容各运营商常用 APN。。

【SIM 默认 APN】：默认为启用，SIM 拨号前会使用系统预配置好的 APN 信息。如需自定义 APN 信息时，选择禁用后，填写自定义 SIM APN 信息，SIM PAP/CHAP 用户名和密码。

【PIN】：SIM 卡 pin 码，默认即可，一般无需设置；

【网络类型】：默认自动，可手动选择“自动 4G/3G/2G”模式；

【SIM 锁频】：当选择指定网络类型后，可以锁对应支持频段，让拨号联网上指定的频段上去。

【SIM 卡模式】：可锁定设备读卡模式为 SIM1、SIM2，双卡备份，GNSS（不读卡只使用 GPS）；

【SIM 智卡】：默认禁用，如需用到广东翼卡或无 SDK 卡，可选择对应选项进行拨号。

【SIM 运营商模式】：默认为自动，可手动锁定运营商为中国移动，中国联通，中国电信。

【SIM IP 协议】：默认为 IPV4，只拨号上 IPV4 地址。可手动选择选择 IPV4/IPV6 和 IPV6。拨号上 IPV4 地址和 IPV6 地址或只拨号上 IPV6 地址。

【APN】：运营商 SIM 卡所要求填写的网络接入访问点，一般为物联网卡要填写；

【PAP/CHAP 用户名】：拨号所需用户名认证，依具体情况填写；

【PAP/CHAP 密码】：拨号所需用户名认证，依具体情况填写；

【认证类型】：包括 CHAP/PAP 认证；

【SIM 卡类型】：默认为公网卡，可手动选择卡类型为公网卡或者专网卡。

【SIM-C-IMSI】：默认为关闭，可手动开启该功能，配置 C-IMSI。

【SIM 卡检测策略】：可手动选择 SIM 检测策略为 RSSI 信号，Ping 延迟和两侧的混合策略。

【RSSI 信号】：设置 RSSI 信号值阈值，低于该值则判断拨号连接为中断。

【Ping 延时】：设置 Ping 地址和 Ping 延迟阈值，当 Ping 检测延迟超过阈值时，则判断拨号连接已中断。单位为毫秒

【混合策略】：RSSI 信号和 Ping 延迟同时使用，满足一个策略条件就判断拨号连接已中断。


【断网重启】：移动网络联通性检测，默认禁用，依具体情况填写；

【PCIE 拨号】：默认为禁用，启用时，SIM 拨号方式为 PCIE 拨号；

4.5.1.1 自动网络（默认）

设备移动网络默认网络制式为“自动”模式，即设备会根据周围运营商基站所支持的覆盖网络制式、信号强度和设备所用 SIM 卡支持的网络制式来自动识别匹配 4G/3G/2G 网络。

具体操作：选择“基本网络”---“移动网络”---“3GWAN1”---“基本设置”，选择“网路类型”，如下：

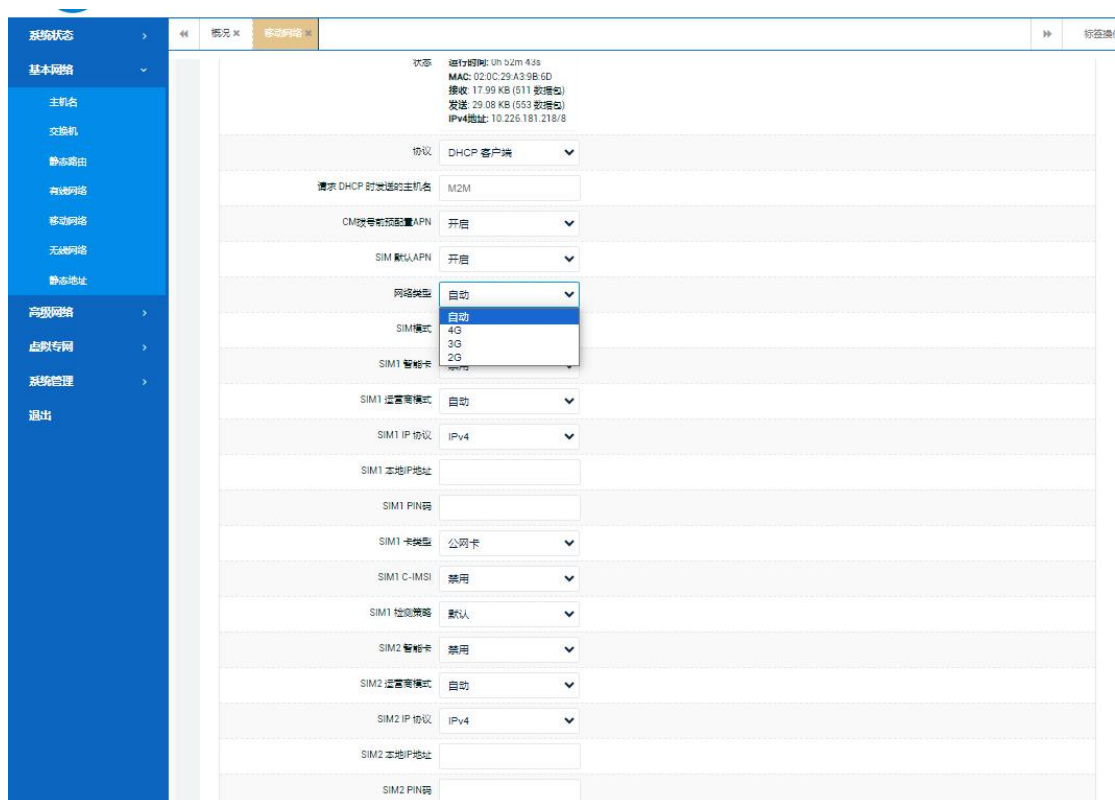

4.5.1.2 锁定网络（4G/3G/2G）

为了更好注册连接周围基站网络，系统默认为自动网络模式，也建议用户使用该网络模式。确实需要锁定网络制式的，对应修改下图中“网络类型”即可，设置锁定 4G 及拨号成功，分别如下：

系统状态

基本网络

主网名

交换机

静态路由

有线网络

移动网络

无线网络

静态地址

高级网络

虚拟专网

系统管理

退出

网络

移动网络

状态

运行时间: 0h 52m 43s

MAC: 02:0C:29:A3:9B:6D

接收: 17.99 KB (511 数据)

发送: 29.08 KB (553 数据)

IPv4地址: 10.226.181.218/8

协议

DHCP 客户端

请求 DHCP 时发送的主机名

M2M

CM拨号前预配置APN

开启

SIM 默认APN

开启

网络模式

自动

SIM模式

4G

SIM1 智能卡

禁用

SIM1 运营商模式

自动

SIM1 IP 协议

IPv4

SIM1 本地IP地址

SIM1 PIN码

SIM1 卡类型

公网卡

SIM1 C-IMSI

禁用

SIM1 鉴权策略

默认

SIM2 智能卡

禁用

SIM2 运营商模式

自动

SIM2 IP 协议

IPv4

SIM2 本地IP地址

SIM2 PIN码

系统状态

基本网络

高级网络

系统管理

退出

网络

移动网络

状态

路由名称

M2M

产品型号

ZP3721S

固件版本

Premium Wireless Router v2.8.240514

产品序列号

11202P32209280061

本地时间

Tue Jun 11 16:24:34 2024

硬件类型

单模双卡

运行时间

0h 11m 31s

MAC地址

34:0a:68:27:0c:b7

平均负载

0.57, 0.47, 0.30

WAN模式

4G/5G模式

移动WAN状态

接口

移动网络1

网关

10.1.212.189

IPv4地址

10.1.212.188

IPv6地址

-

DNS

120.196.165.7 / 221.179.38.7

Modem 类型

LTE/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/EDGE/GPRS/GSM

Modem IMEI

864735050102405

Modem IMSI

460020289487211

Modem ICCID

89860000192147168917

运营商名称

China Mobile

当前网络制式

LTE

USIM 状态

已插卡(SIM1)

小区信息

PCI:336 ECI:204DE03 Band:EUTRAN-BAND40 ARFCN:38950

无线信号

RSRP:-71 RSRQ:-8 RSSI:-42 SINR:24 SNR:0

信号强度

29 (-71 dBm / 93%)



连接状态

已连接 0h 10m 23s

4.5.2 PPP 拨号

拨号系统自身也支持 PPP 拨号方式，当出现 DHCP 客户端模式拨号失败时，可以尝试切换该拨号方式。（该方式拨号一般也无需手动配置 SIM 卡 APN 信息，拨号时设备会自动识别三大运营商的不同 APN 信息（注意部分物联网卡或 VPDN 专网卡需要手动配置 APN 信息、用户名和密码，否则会拨号失败）。

具体操作：选择“基本网络”---“移动网络”---“3G/WAN1”---“基本设置”，选择协议为“PPP”并点击“切换协议”后保存应用参数。分别查看如下：

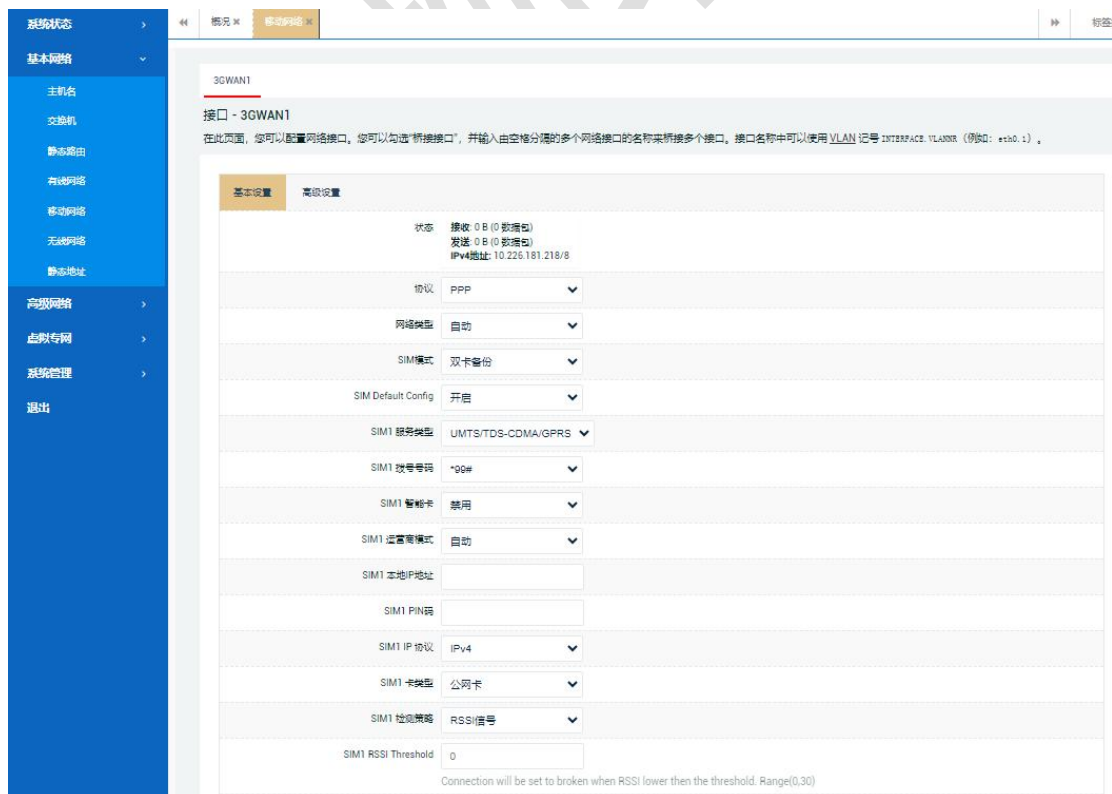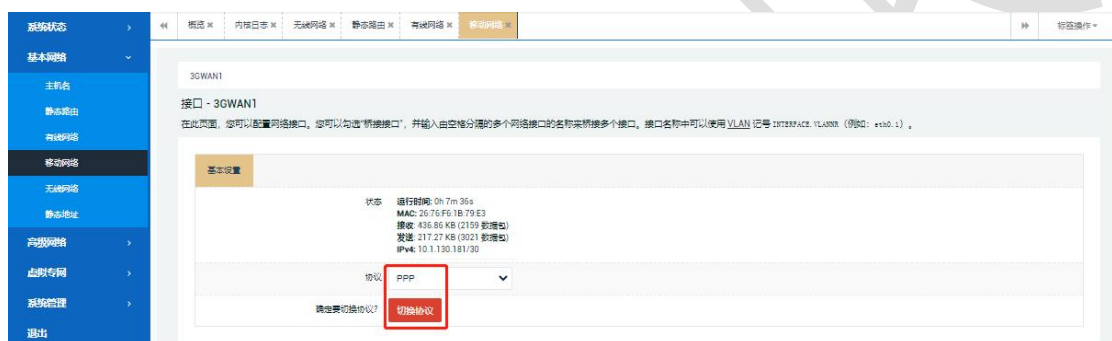

系统状态

基本网络

高级网络

系统管理

退出

状态

系统

路由名称	M2M	产品型号	ZP3721S
固件版本	Premium Wireless Router v2.8.240514	产品序列号	1120ZP32209280061
本地时间	Tue Jun 11 16:30:22 2024	硬件类型	单模双卡
运行时间	0h 17m 19s	MAC地址	34:0a:68:27:0c:b7
平均负载	0.36, 0.54, 0.39	WAN模式	4G/5G模式

移动WAN状态

接口	移动网络1
网关	10.64.64.64
IPv4地址	10.40.251.233
IPv6地址	-
DNS	120.196.165.7 / 221.179.38.7
Modem 类型	LTE/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/EDGE/GPRS/GSM
Modem IMEI	864735050102405
Modem IMSI	460020289487211
Modem ICCID	89860000192147168917
运营商名称	China Mobile
当前网络制式	LTE
USIM 状态	已插卡(SIM1)
小区信息	PCI:336 ECI:2C4DE03 Band:EUTRAN-BAND40 ARFCN:38950
无线信号	RSRP:-72 RSRQ:-6 RSSI:-46 SINR:24 SNR:0
信号强度	29 (-72 dBm / 93%)
连接状态	已连接 0h 2m 15s

4.5.2.1 自动网络

具体参看 [4.5.1.1](#)

4.5.2.1 锁定网络（4G/3G/2G）

具体参看 [4.5.1.2](#)

注意：

1) 对于 APN 物联卡或 VPDN 专网卡使用，请正确填入 APN 接入点信息和 PAP/CHAP 用户名及密码，否则系统无法完成拨号联网。

2) 对于 VPDN 专网卡场景，一般不允许访问外网，请登录设备页面，找到“高级网络”---“网络监控”，关闭该功能或者修改默认 ping 地址为有效且可以连通的其他专网地址，否则导致设备 10 分钟左右周期性重启。

4.6 无线网络

ZP3000 设备可选支持 802.11bgn 模式 2.4G。

下面主要介绍几种常用的 WiFi 工作模式。

接入点 AP 模式（默认 WiFi 密码为 admin123）：该工作模式是将路由器作为无线发射点使用，可以通过无线方式提供手机、笔记本或者其他无线终端联网使用。具体操作查看 [4.6.1](#)。

客户端模式：该工作模式是指路由设备作为无线客户端使用，可以通过搜索加入周围其它无线热点而使自身具备联网能力，也即无线桥接，同时提供 LAN 有线局域网终端联网使用。具体操作查看 [4.6.2](#)。

接入点 AP+Client 模式：该工作模式是指路由器既可以通过 Client 模式级联上级网络联网，也可以再通过 AP 模式发射无线热点，提供其他无线终端联网使用。具体操作查看 [4.6.3](#)。

4.6.1 接入点 AP 模式

具体操作：选择“基本网络”---“无线网络”---“无线概况”，进行查看确认。如下：




点击“添加”按钮可以新增一个 WiFi 接口，可以用作配置使用接入点 AP 或者客户端模式，具体略。

4.6.1.1 设备配置

点击“无线概况”右边的“编辑”按钮后进入“设备配置”可以配置无线 WiFi 的基本设置和高级设置。

4.6.1.1.1 基本设置


通过“基本设置”选项，可以禁用/启用 WiFi、无线信道选择和无线电功率调节等配置，以设置 2.4G WiFi 示例如下：

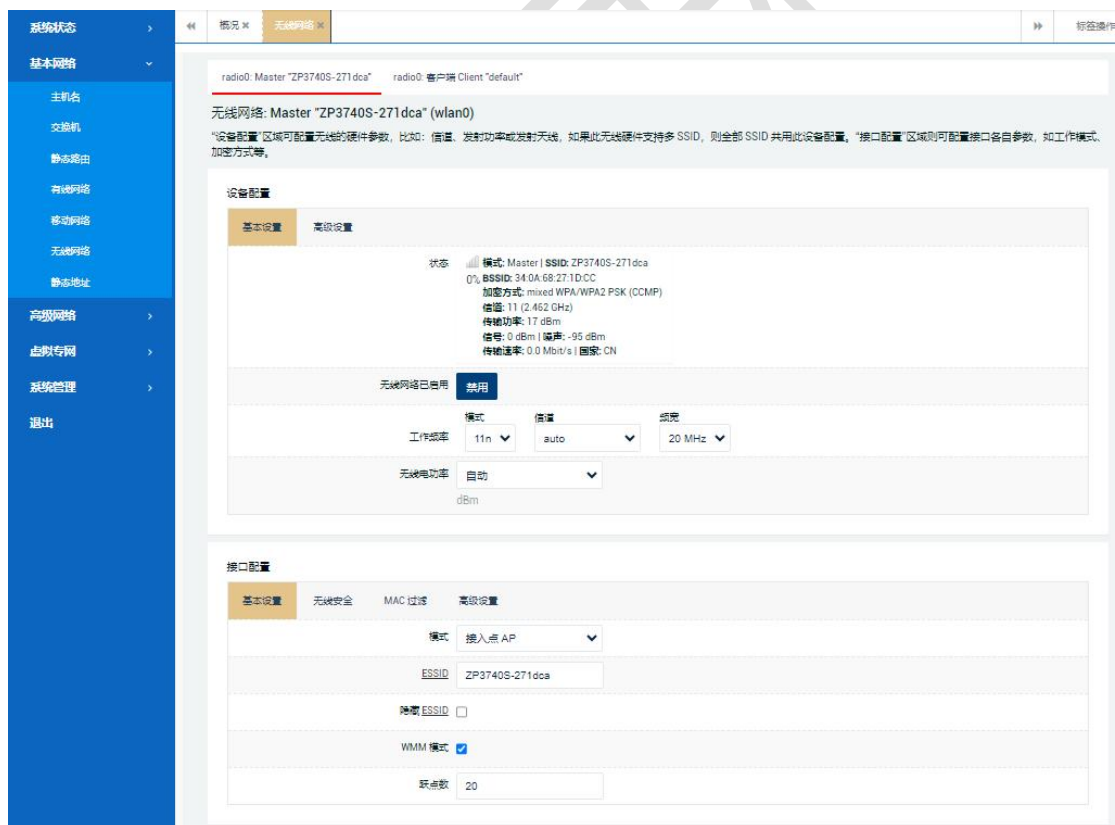

The screenshot shows the 'Device Configuration' (设备配置) page for a radio interface. The left sidebar contains navigation options like 'System Status', 'Basic Network', 'Advanced Network', etc. The main content area is divided into 'Basic Settings' (基本设置) and 'Advanced Settings' (高级设置). In the 'Basic Settings' tab, the 'Status' (状态) is set to 'Disabled' (禁用). Below this, there are dropdowns for 'Working Frequency' (工作频率) set to '11n', 'Channel' (信道) set to 'auto', and 'Channel Width' (信道带宽) set to '20 MHz'. The 'Radio Power' (无线电功率) is set to 'Automatic' (自动). The 'Interface Configuration' (接口配置) section below shows the 'Mode' (模式) set to 'Access Point' (接入点 AP), 'ESSID' set to 'ZP3740S-271dca', 'WMM Mode' (WMM 模式) checked, and 'Antenna' (天线) set to '20'.

4.6.1.1.2 高级设置

通过“高级设置”，可以设置国家代码、强制 40MHz 等设置。如下：

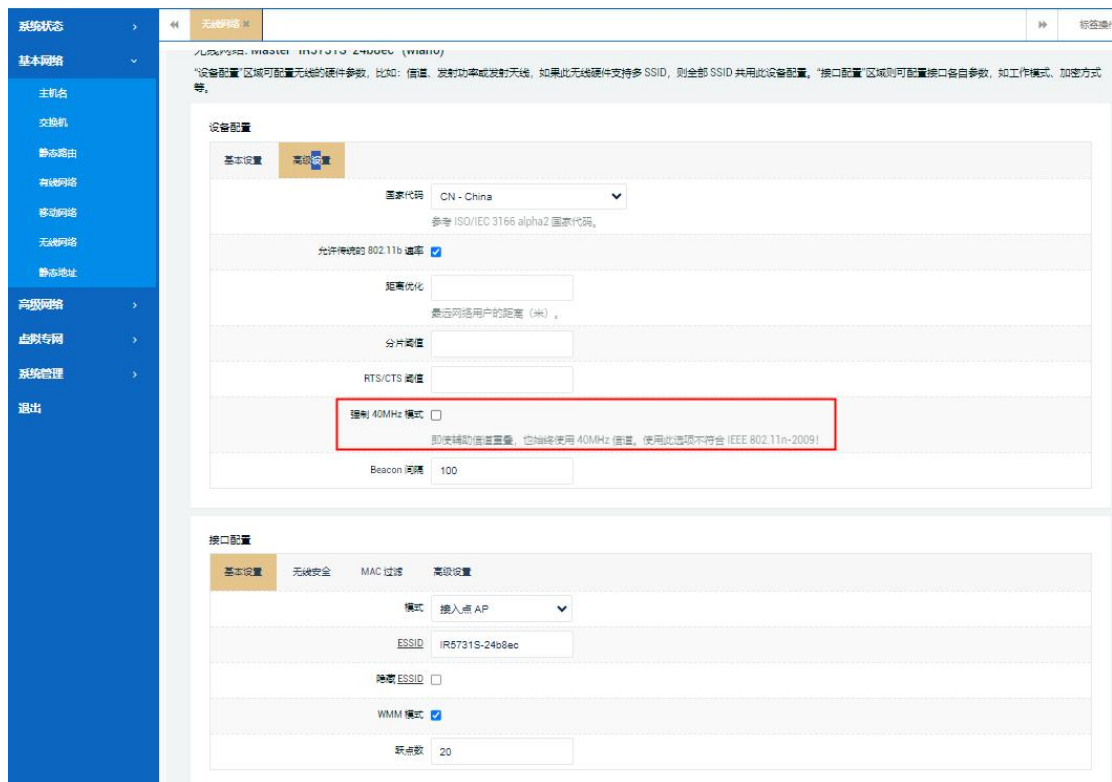


4.6.1.2 接口配置

点击无线概况右边的“编辑”按钮后，分别进入 2.4G WiFi “接口配置”。以设置 2.4G WiFi 示例如下。

4.6.1.2.1 基本设置

通过“基本设置”选项，可以设置 WiFi 模式（默认 AP 模式）、无线的 ESSID（热点名称）、工作模式、是否隐藏 ESSID 名称及开启 WMM 模式等。

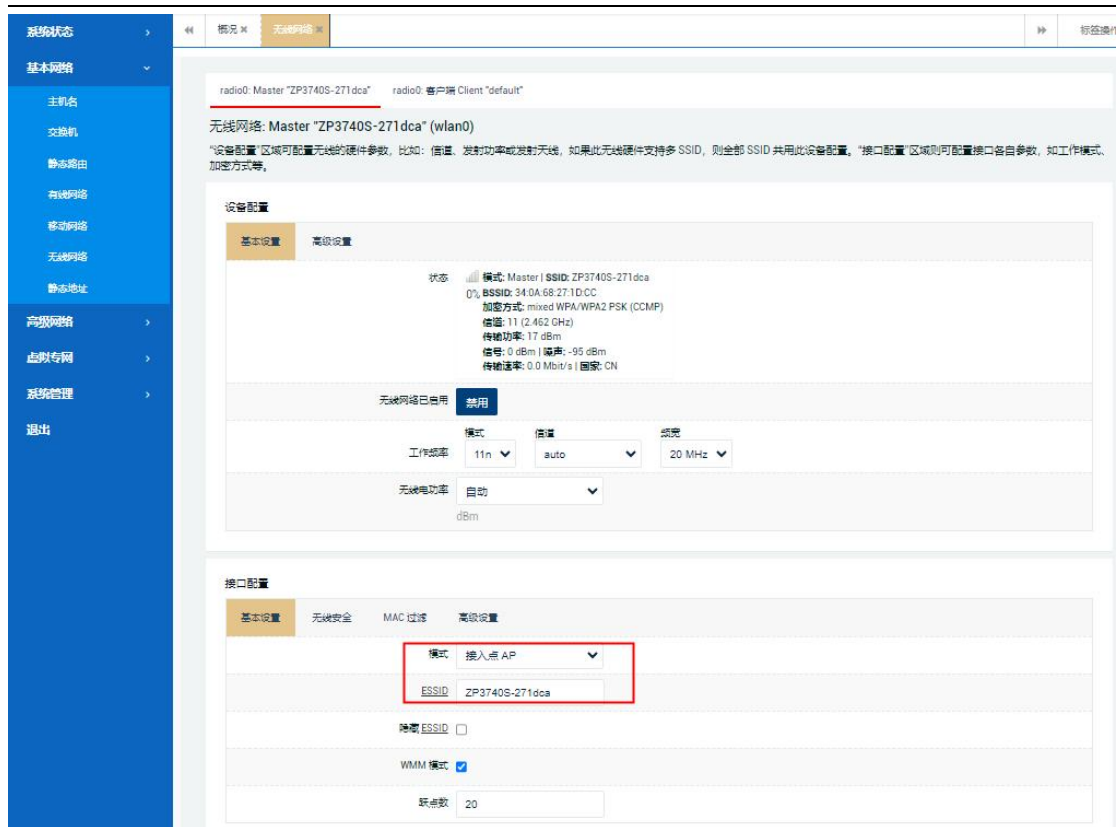


4.6.1.2.1 无线安全

通过“无线安全”选项，可以设置无线的加密方式（默认 WPA-PSK/WPA2 Mixed Mode 混合加密）、算法和密钥设置等（密码至少 8 位，默认为 admin123），其余设置一般默认即可。




4.6.1.2.3 MAC 过滤

通过“MAC 过滤”选项，可以设置是否开启 MAC 地址过滤（默认禁用），
“仅允许列表内（白名单：可以连接热点）”或“仅允许列表外（黑名单：不允许连接热点）”。如下：

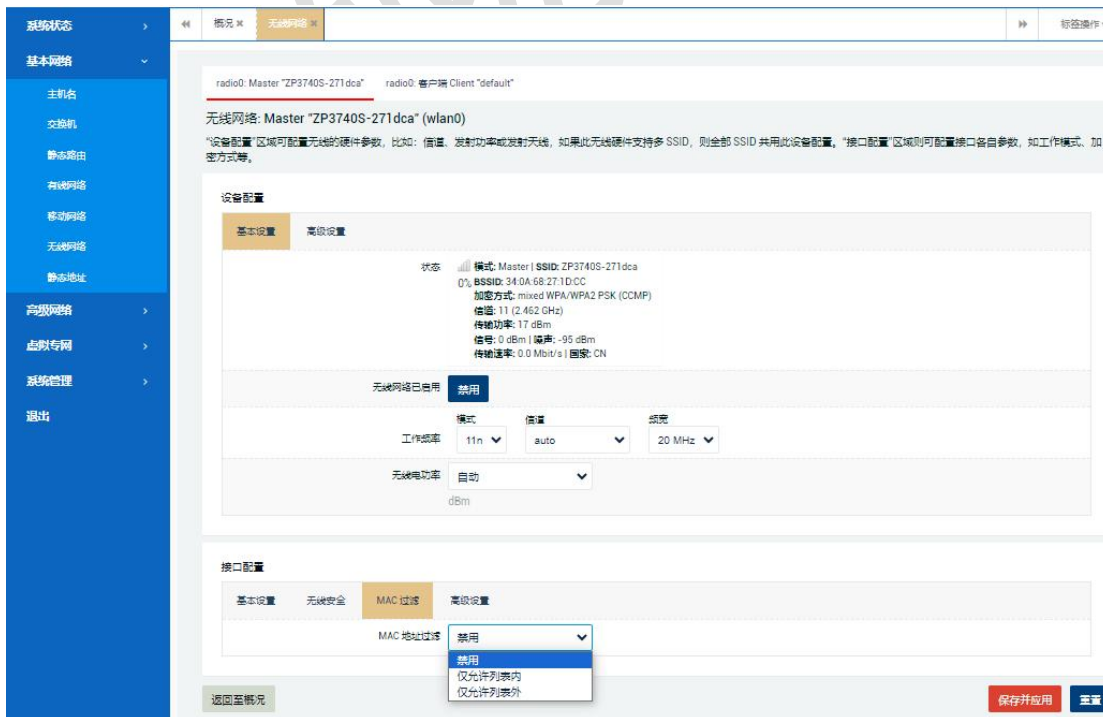

4.6.1.2.4 高级设置

通过“高级设置”选项，可以设置是否隔离客户端（不允许终端之间互访通讯）等，如下：

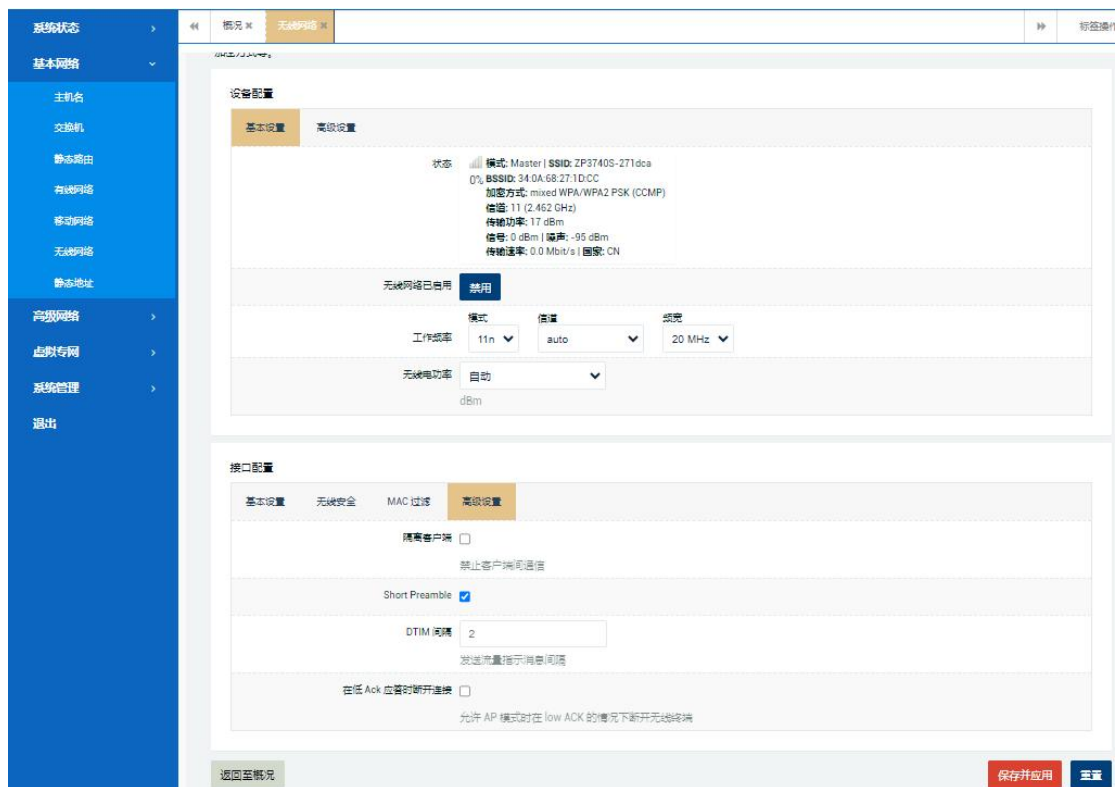


4.6.2 客户端模式


客户端模式是指路由器可以通过扫描加入周围其它无线热点（注意：路由器自身不能和其他上级热点的 LAN 网段地址一样，不然导致加入网络后冲突无法联网；修改任一个路由器的 LAN 地址即可避免冲突）后使自身具备外网连接，同时提供 LAN 口有线局域网设备联网使用。以设置 2.4G WiFi 示例如下。

1) 选择“基本网络”---“无线网络”---“无线概况”，点击“扫描”按钮，开始搜索周围的无线热点，如下：





2) 选择需要连接的无线热点，点击“加入网络”，其他参数默认，只输入该热点的密码，然后点击页面右下角“提交”按钮，页面自动跳转到“接口配置”---“基本设置”页面。如下：

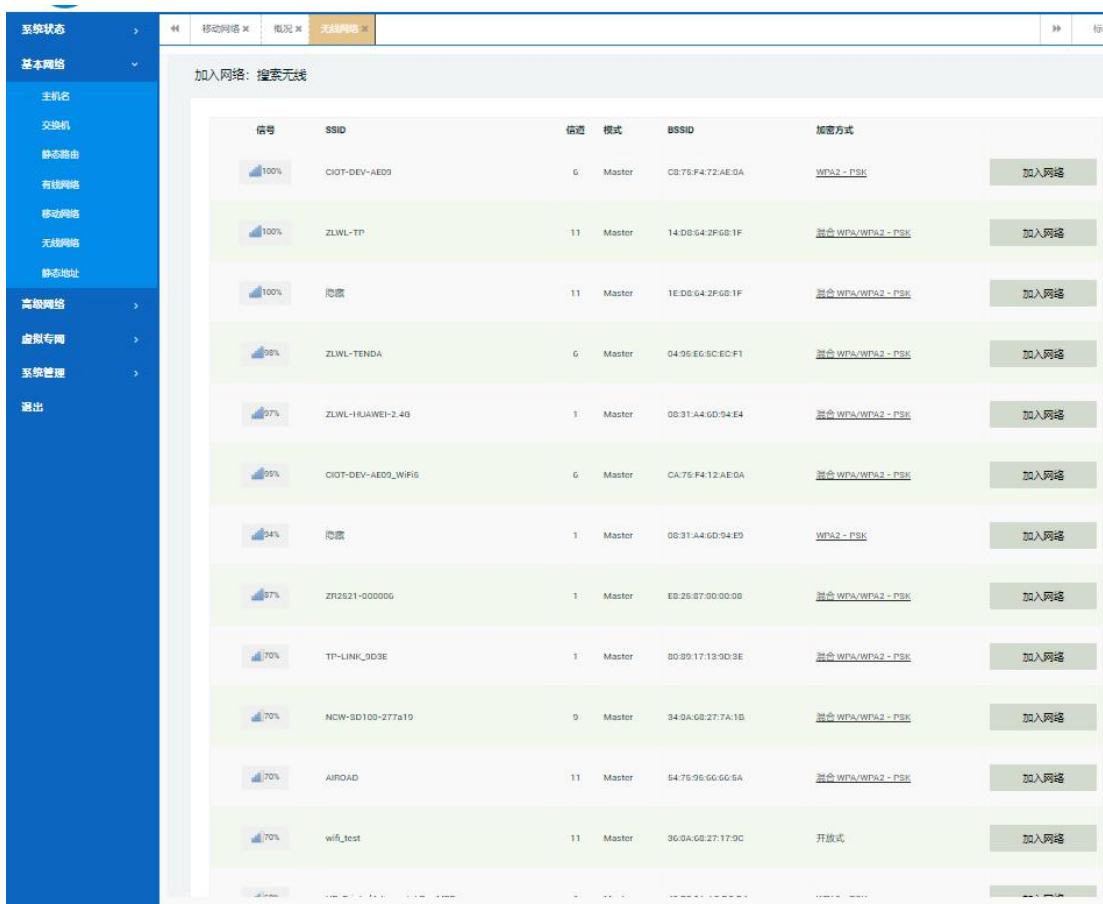

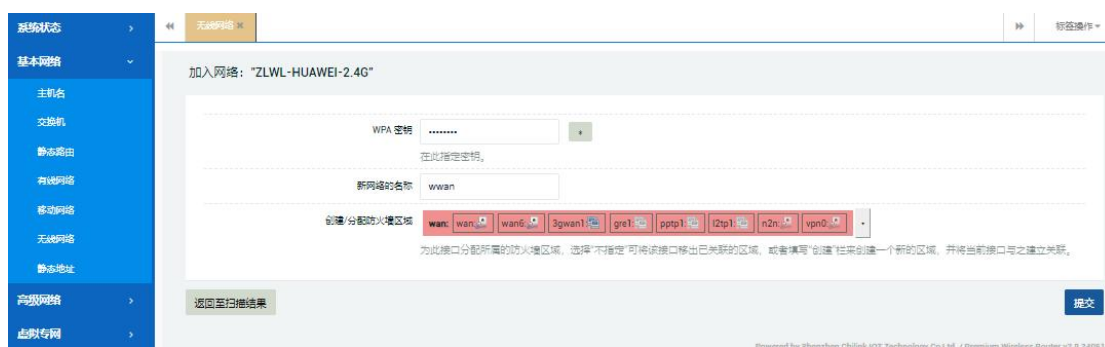


3) 重点检查确认 ESSID (WiFi 名称) 及“无线安全”选项的“秘钥”，正确无误后再点击“保存应用”即可（部分浏览器如果设置了表单信息自动填充功能时，此时 ESSID 和秘钥参数可能被填充为 admin 导致保存后连接上级热点失败；此时建议取消当前浏览器的表单填充功能后重新扫描连接 WiFi 或者更换其他浏览器进行配置），分别如下：

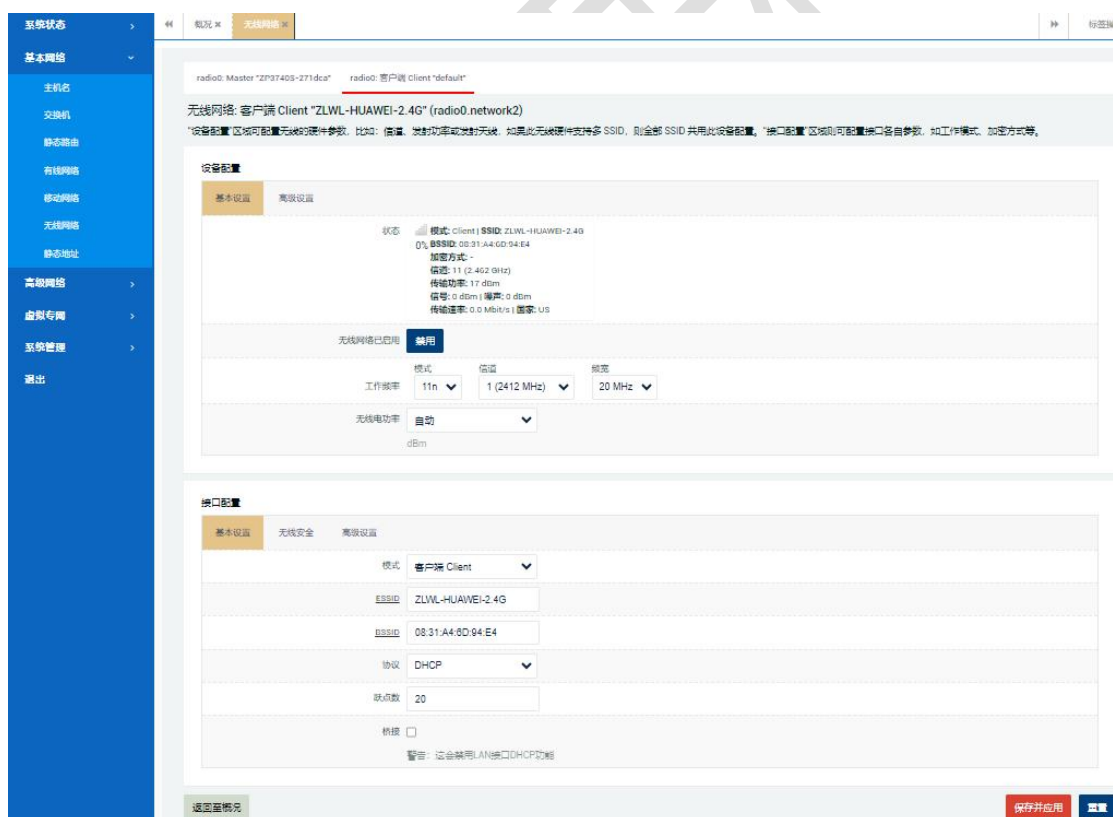

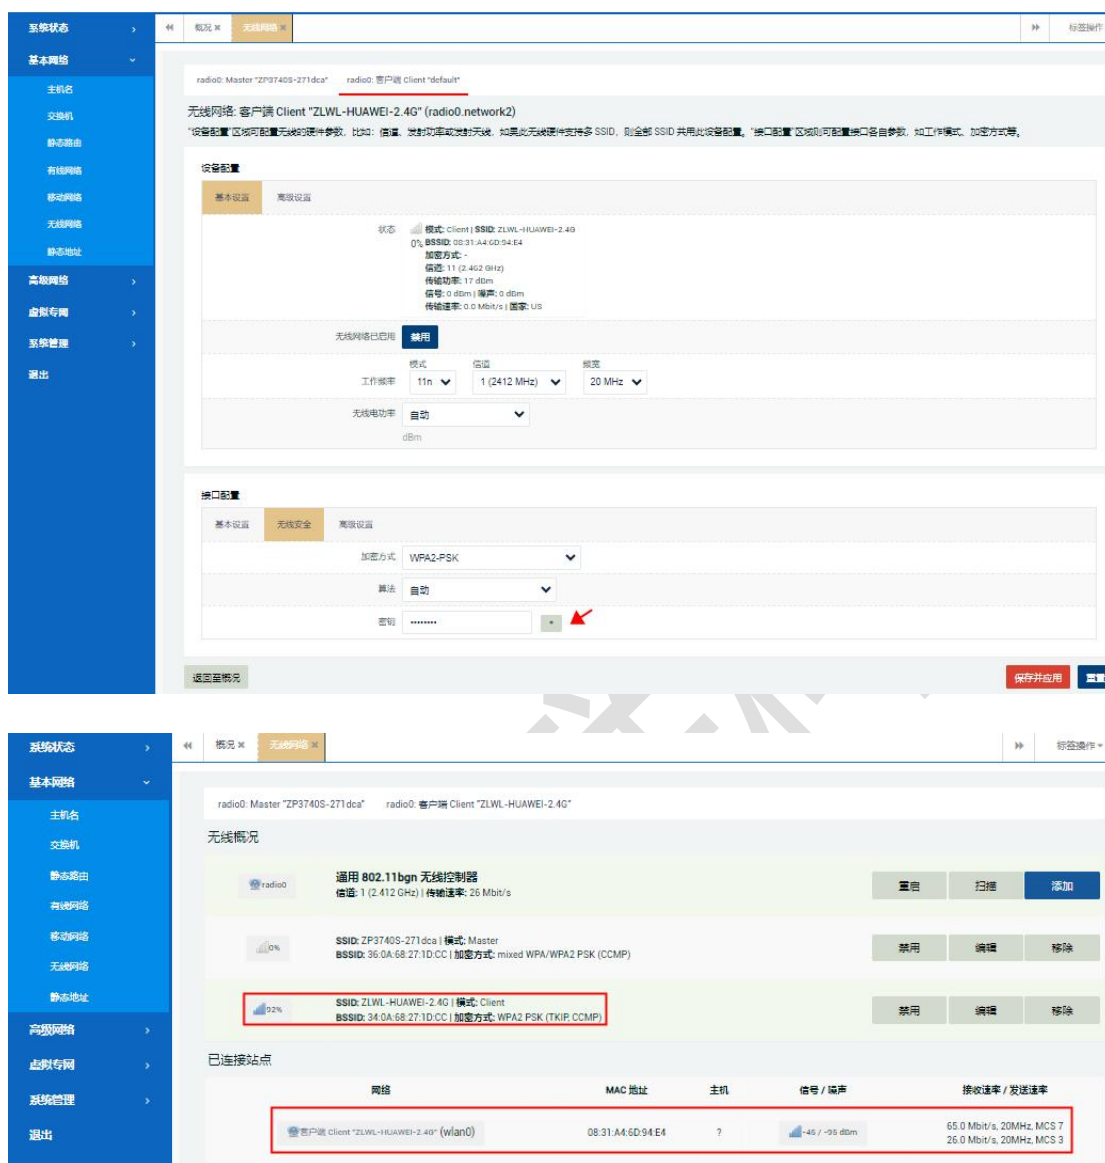


4) 选择“系统状态”---“概况”---“无线网络”，查看客户端模式具体的 IP 地址连接信息，如下：

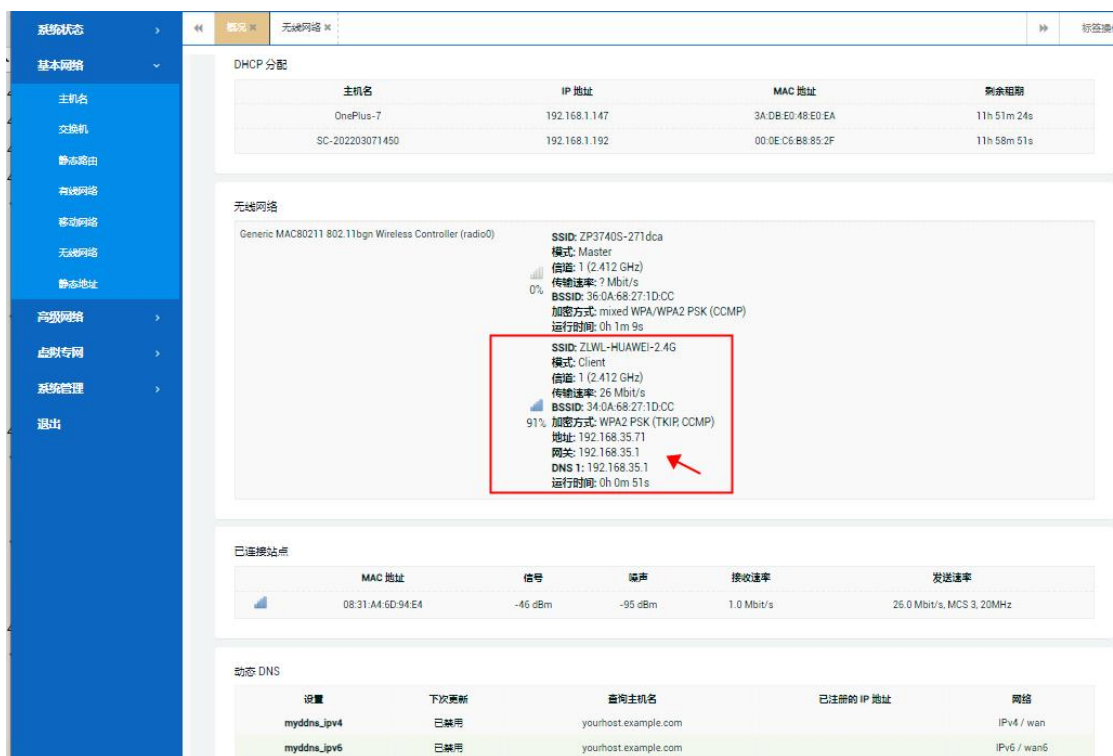


4.6.2.1 DHCP（自动获取，默认）

客户端模式 WiFi 地址获取方式默认为 DHCP 自动获取（如果需要，可以设置静态地址）。点击“基本网络”---“无线网络”---“无线概况”---“编辑”，后选择接口设置---“基本设置”，查看如下：

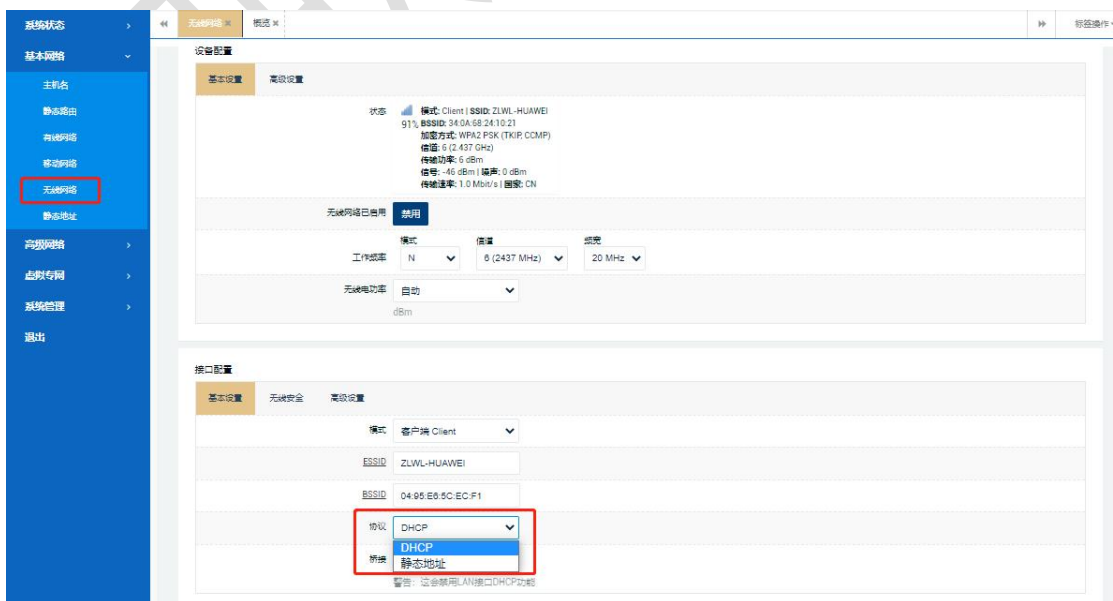

4.6.2.1 静态地址

可以在扫描加入上级 WiFi 填写密码提交后跳转到 WiFi 接口配置页面，在“接口配置”---“基本设置”，切换“协议”的“DHCP”为“静态地址”，然后输入 IP 地址、子网掩码、网关（和上级 WiFi 同一个网段）及 DNS 服务器地址后保存应用即可。设置及查看地址信息分别如下：

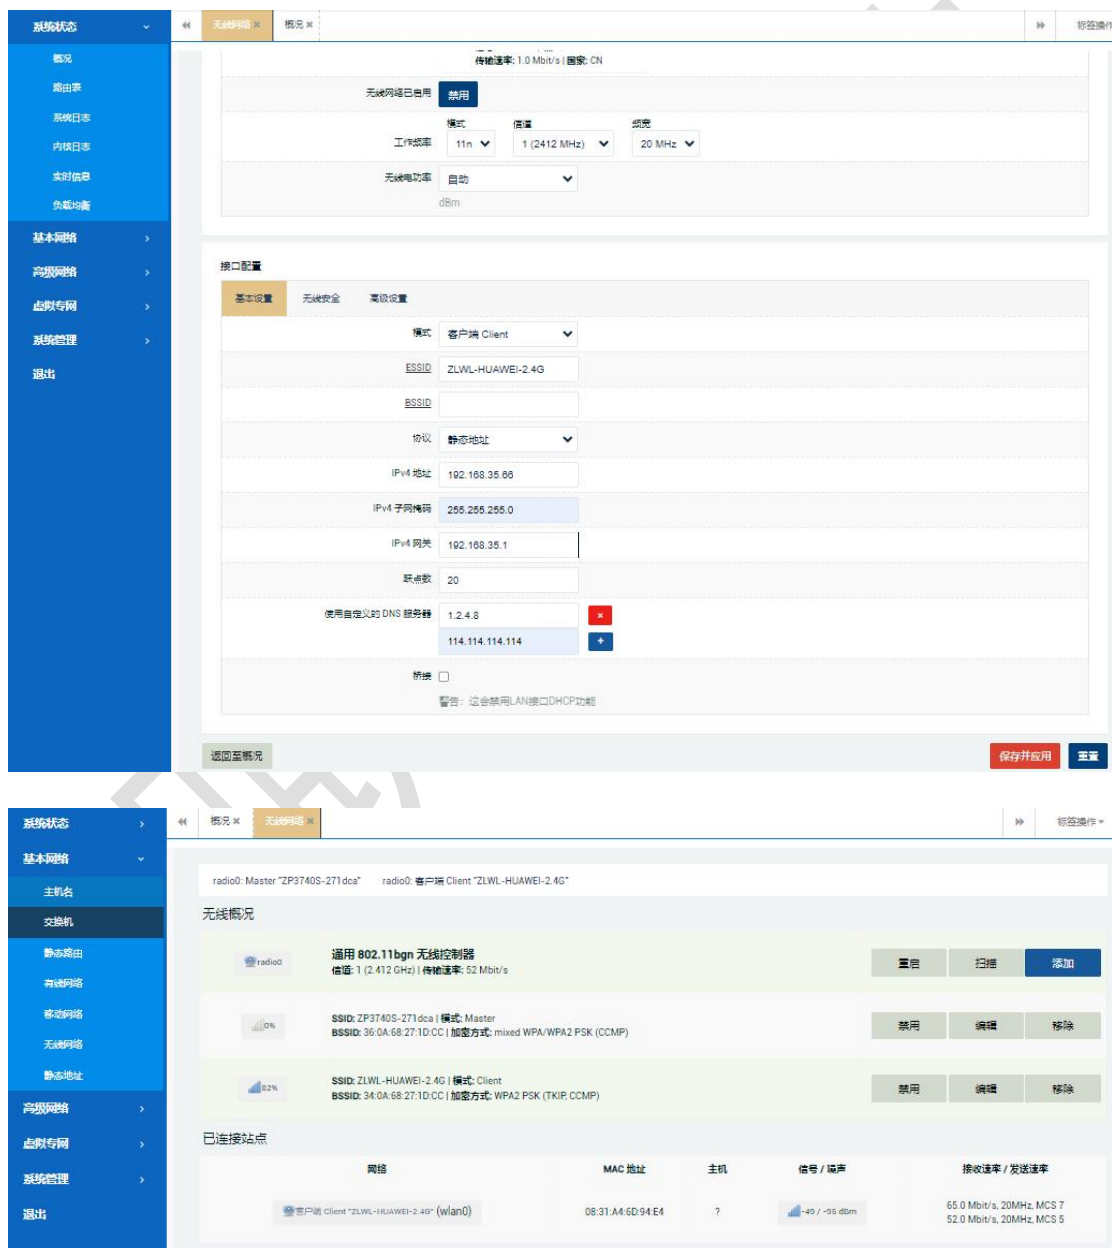

The screenshot displays the router's web interface for configuring the WiFi interface. The left sidebar shows the navigation menu with options like 'System Status', 'Basic Network', 'Advanced Network', and 'Exit'. The main content area is titled 'Interface Configuration' (接口配置) and includes tabs for 'Basic Settings' (基本设置), 'Wireless Security' (无线安全), and 'Advanced Settings' (高级设置). Under 'Basic Settings', the mode is set to 'Client' (客户端), the SSID is 'ZLWL-HUAWEI-2.4G', and the protocol is set to 'Static IP' (静态地址). The IP address is 192.168.35.66, the subnet mask is 255.255.255.0, the gateway is 192.168.35.1, and the DNS server is 1.2.4.8. The 'Wireless Status' (无线概况) section shows the router's status, including the SSID, BSSID, and signal strength.

系统状态	概览	无线网络	网络管理	系统管理	退出
基本网络	主网名	交换机	静态路由	有线网络	移动网络
主网名	OnePlus-7	192.168.1.147	3A:DB:E0:48:E0:EA	11h 49m 10s	
交换机	SC-202203071450	192.168.1.192	00:0E:C6:88:85:2F	11h 59m 20s	
静态路由					
有线网络					
移动网络					
无线网络					
静态地址					
高级网络					
点网专网					
系统管理					
退出					

主机名	IP 地址	MAC 地址	剩余电量
OnePlus-7	192.168.1.147	3A:DB:E0:48:E0:EA	11h 49m 10s
SC-202203071450	192.168.1.192	00:0E:C6:88:85:2F	11h 59m 20s


MAC 地址	信号	噪声	接收速率	发送速率
08:31:A4:6D:94:E4	-54 dBm	-95 dBm	65.0 Mbit/s, MCS 7, 20MHz	52.0 Mbit/s, MCS 5, 20MHz

4.6.3 接入点 AP+Client 模式

- 1)使用该模式时,必须先配置当前 WiFi 接口使用 Client 模式(具体参考 4.6.2),
- 2)然后再手机上搜索路由器 WIFI AP 进行连接, 如下:

系统状态	概览	无线网络	网络管理	系统管理	退出
基本网络	主网名	交换机	静态路由	有线网络	移动网络
主网名	OnePlus-7	192.168.1.147	3A:DB:E0:48:E0:EA	11h 49m 10s	
交换机	SC-202203071450	192.168.1.192	00:0E:C6:88:85:2F	11h 59m 20s	
静态路由					
有线网络					
移动网络					
无线网络					
静态地址					
高级网络					
点网专网					
系统管理					
退出					


网络	MAC 地址	主机	信号 / 噪声	接收速率 / 发送速率
客户端 Client "ZLWL-HUAWEI-2.4G" (wlan0)	08:31:A4:6D:94:E4	?	-54 / -95 dBm	65.0 Mbit/s, 20MHz, MCS 7 52.0 Mbit/s, 20MHz, MCS 5
Master "ZP3740S-271 dca" (wlan0-1)	3A:DB:E0:48:E0:EA	OnePlus-7.lan (192.168.1.147)	-99 / -95 dBm	72.2 Mbit/s, 20MHz, MCS 7, Short GI 72.2 Mbit/s, 20MHz, MCS 5, Short GI

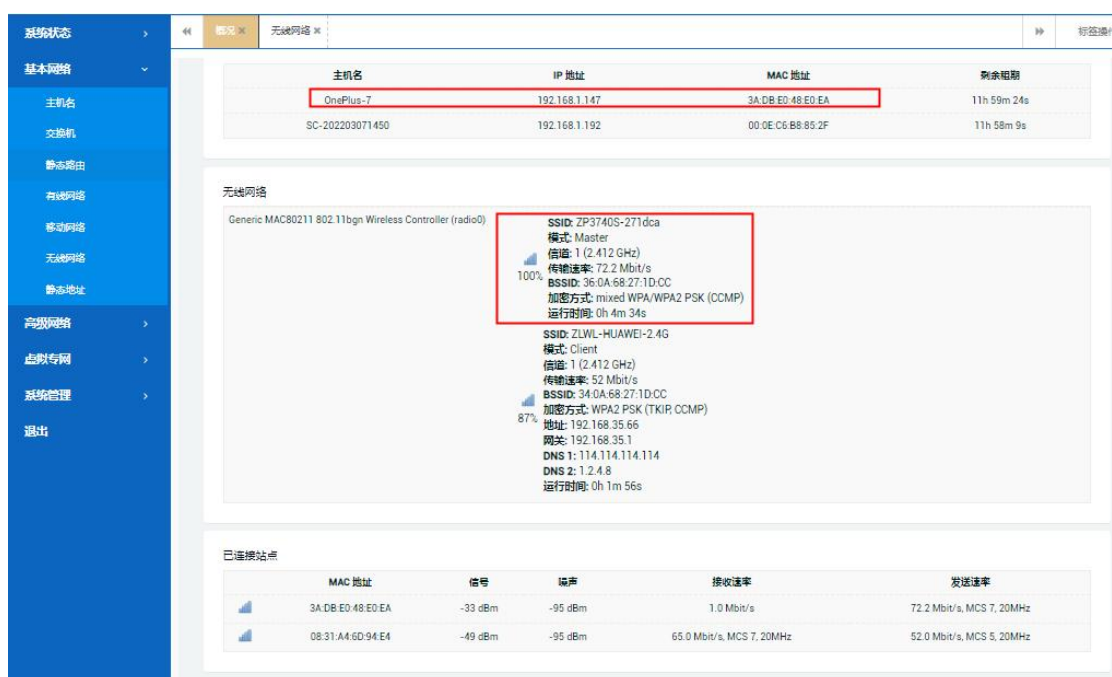

4.7 静态地址

静态地址功能用于给指定 MAC 地址的主机分配固定的 IPv4 地址，即主机设备 MAC-IP 绑定，同时还可以自定义设备主机名。


选择“基本网络”---“静态地址”，点击“添加”按钮后，对应设置主机名、MAC 地址、IPv4 地址、租期等，如下：

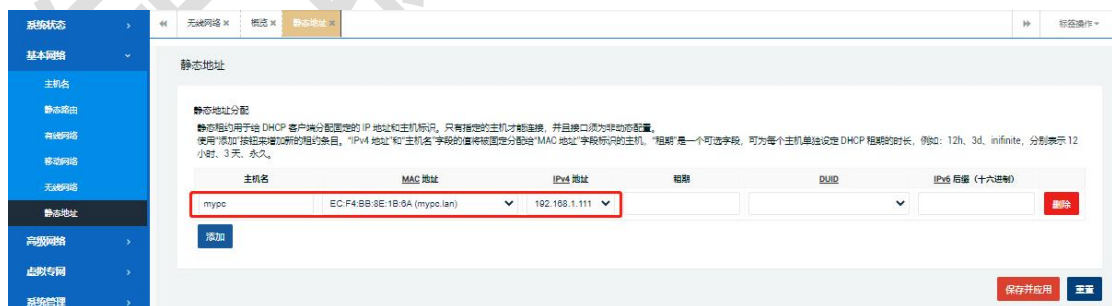

5.高级网络


5.1 QoS

在这里可以配置一些具体的 QoS 服务质量规则，如对设备各接口进行限速或给不同流量数据包排序等。

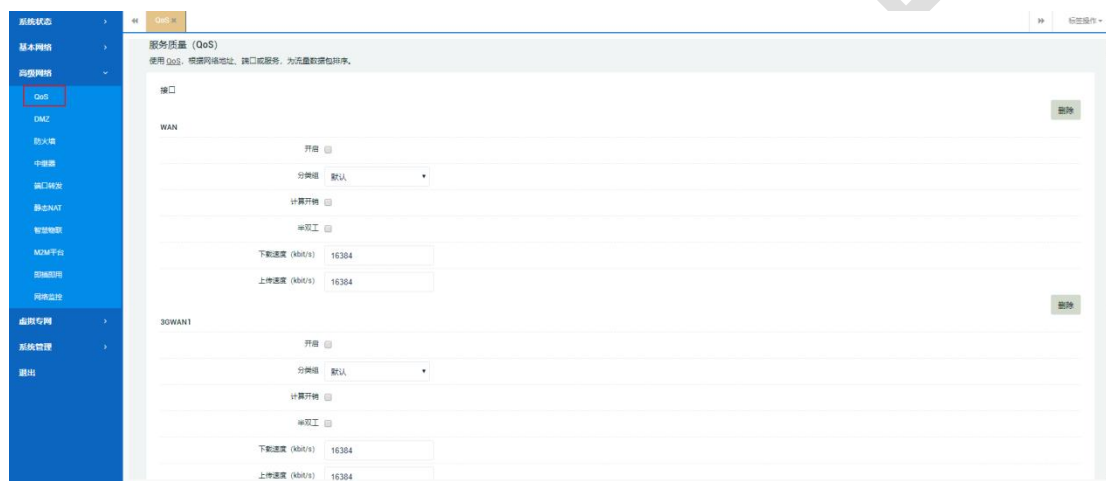

5.2 DMZ

DMZ 即指网络非军事隔离区，用于路由设备 WAN 接口的网络属性（如具有公网 IP 地址）将外部网络全端口转发到防火墙后面的内网主机上面，使网络内部服务资源访问快捷和高效。示例如下：

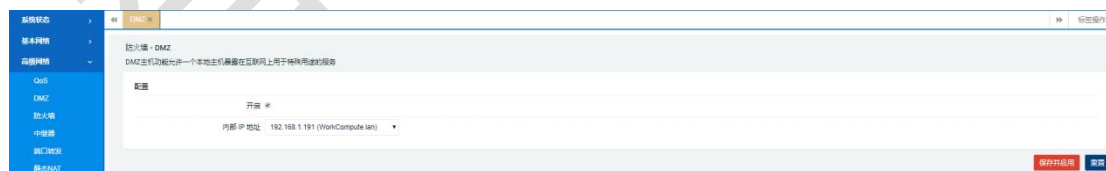


5.3 防火墙

防火墙配置用于将路由系统进出站各流量规则等进行一定设置从而可以有

效防护系统安全。

5.3.1 基本设置

主要用于设置路由系统不同接口区域的进出站数据准入规则及设置相关 SYN-flood 防御等，一般默认，无需更改。

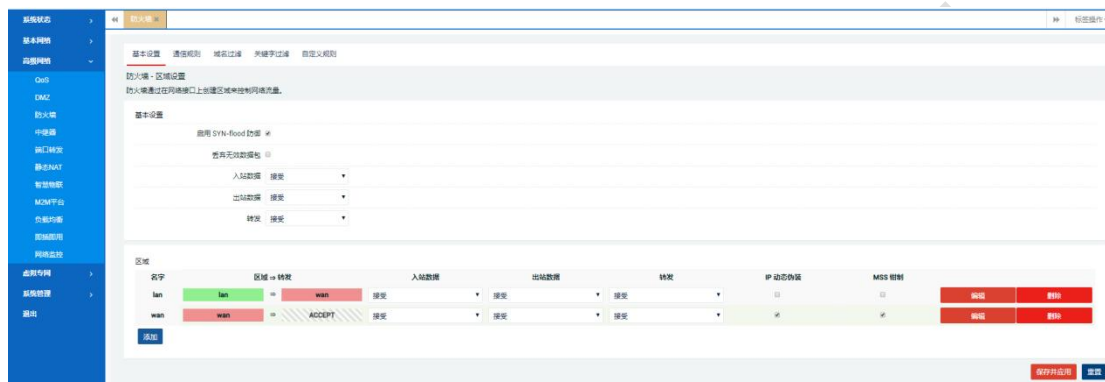

5.3.2 通信规则

这里主要用于定义不同区域间的数据包传输策略，如允许或拒绝一些主机之间的通信，具体还可以点击“新建转发规则”添加用户自定义的通信规则策略，如下：



例如：新建一个转发规则“黑名单”根据 MAC 地址来限制连接路由器的设备不能上网。如下：

新建转发规则

名字

源区域

目标区域

黑名单

lan

wan

添加并编辑...

系统状态

防火墙

基本网络

交换机

主机名

静态路由

地址列表

地址组

策略规则

接口策略

日志策略

静态地址

流量统计

设备管理

系统设置

帮助

防火墙

基本设置

通信规则

域间过滤

关键字过滤

自定义规则

防入侵、通信规则、黑名单

本页面可以更改通信规则的某些设置，比如：需匹配的源主机和目标主机。

规则已启用

删除

名字

黑名单

限制地址

IPv4 和 IPv6

协议

任何

源区域

lan

lan...[+]

源 MAC 地址

00:30:56:2B:95:F9 (192.168.1.234)

源地址

所有

目标区域

wan

wan...[+] [3gwan...[+] [gsl...[+] [cpo...[+] [tp...[+] [+2...[+] [ecp...[+] [www...[+]

目标地址

所有

动作

拒绝

附加参数

你选到 iptables 的部分参数。小心使用！

策略

-- 请选择 --

日期

-- 请选择 --

开始时间 (hh:mm:ss)

停止时间 (hh:mm:ss)

开始日期 (yyyy-mm-dd)

停止日期 (yyyy-mm-dd)


需要设置参数如下，其余默认即可。

【协议】：任何；

【源 MAC 地址】：接入路由器 LAN 局域网主机设备 MAC 地址，示例接入路由器主机 MAC 地址为 00-50-56-2B-95-F0(由于 IP 地址会变更直接)；


【动作】：拒绝；


路由器连接主机设备访问外网测试，如下：

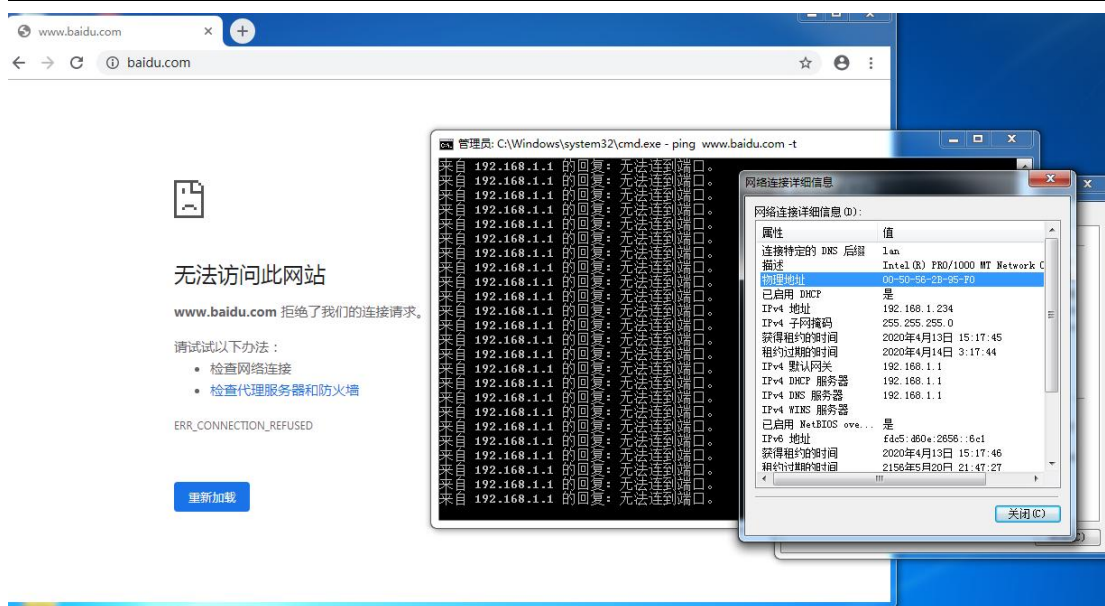

5.3.3 域名过滤


这里可以对所要访问的网络域名地址进行黑白名单的设置，从而拒绝或允许路由器系统和这些地址通讯，如下：

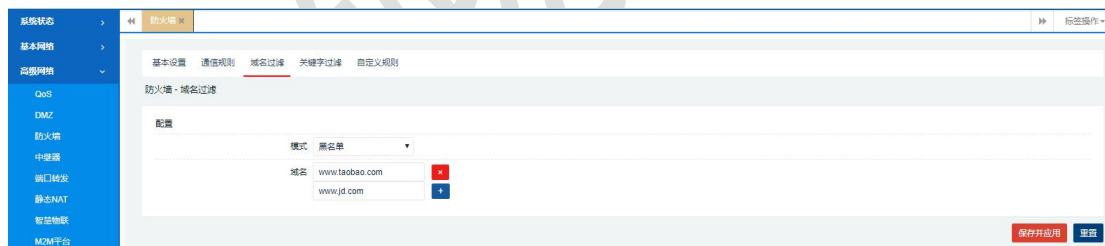

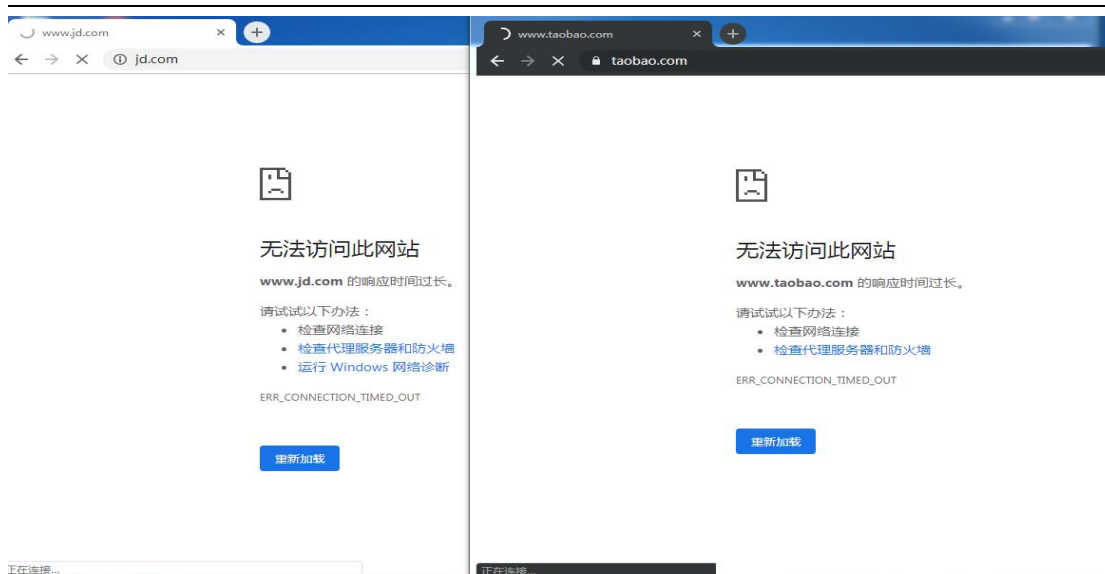


5.3.4 关键字过滤

这里可以通过配置关键字过滤，从而拒绝路由系统和某些指定的网络通讯，如下：

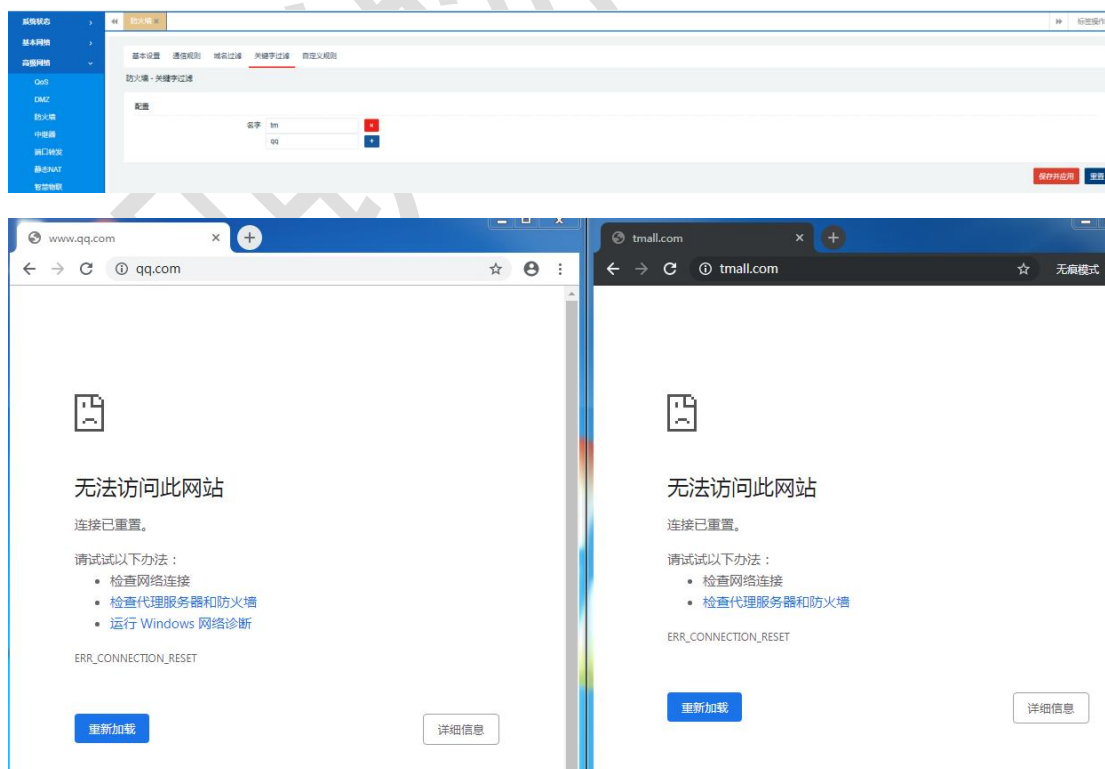


5.3.5 自定义规则（略）

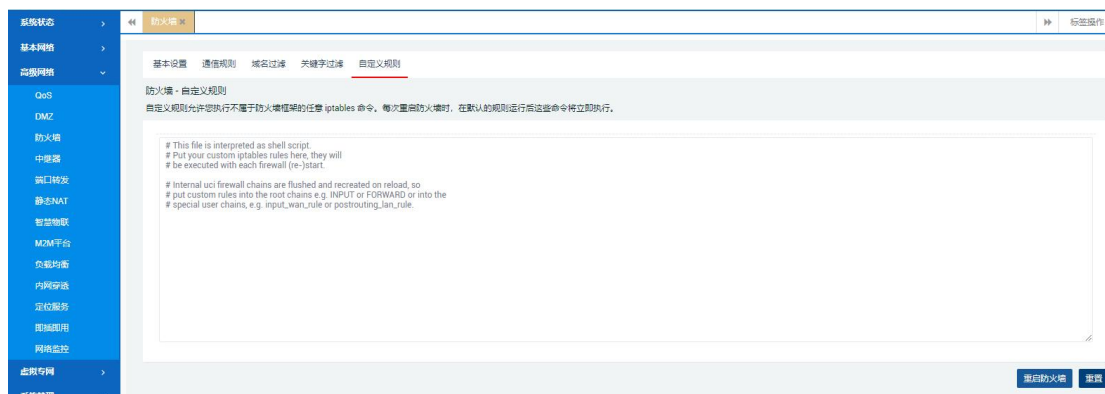

5.4 端口转发

该功能用于将内部主机的服务资源映射到设备外部访问区域（一般为公网 IP 地址或可以直接访问到的地址），同时使得内部服务资源访问更加安全。如下：

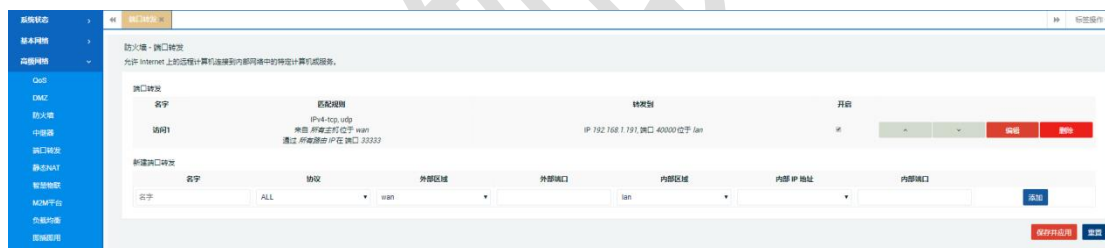

【名字】：自定义规则名称；

【协议】：选择规则协议，一般为 ALL；

【外部区域】：选择 WAN 区域；

【外部端口】：填写外部区域转发访问的端口；


【内部区域】：选择内部转发的区域，这里为 LAN 区域；

【内部地址】：填写转发后的内部主机地址，可具体填写；

【内部端口】：填写内部主机转发访问的端口，可具体填写；

5.5 静态 NAT

该功能允许 Internet 上的远程计算机连接到内部网络中的特定计算机或服务，设备支持 1 对 1 或多对 1 静态 nat 功能。

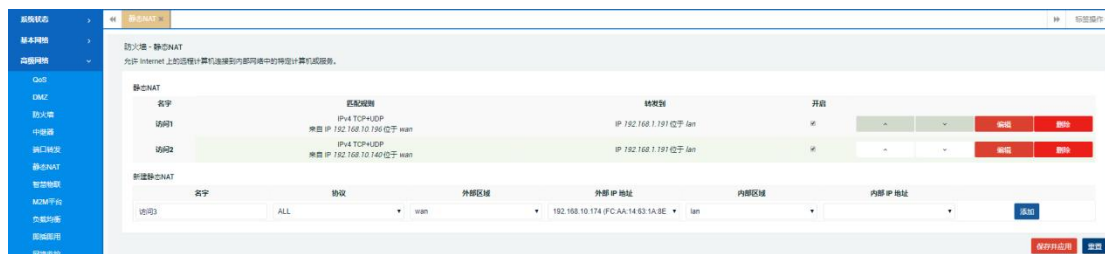

5.6 智慧物联

智慧物联由【通用】和【高级】两个部分组成。

【通用】界面下主要是展示用户配置的模式配置、连接配置、串口配置等基本信息。

【高级】主要是显示串口的高级配置等信息。


5.6.1 通用



5.6.1.1 模式配置


点击添加可以创建使用新的使用模式，可自行选择使用创建的连接。

注意：多个模式不能使用同一个工作模式为通用串口的连接。（通用串口为路由器设备物理 COM 口。）

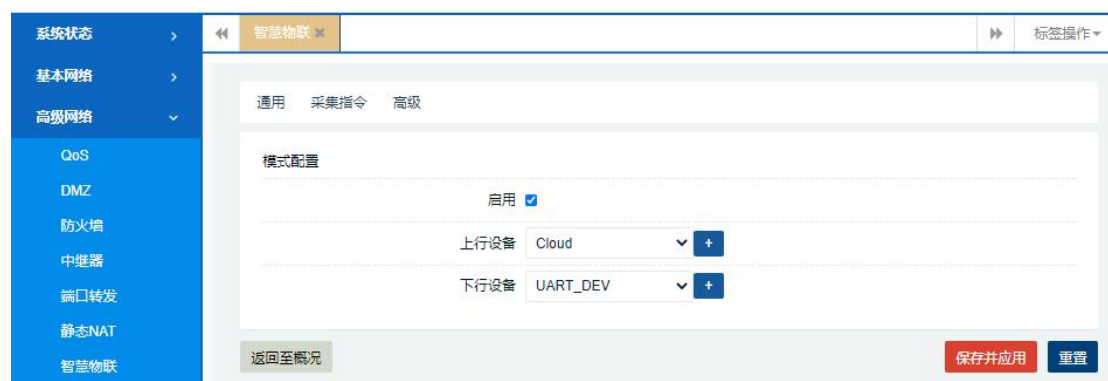

5.6.1.2 连接配置

点击添加按钮，可以创建使用新的连接。

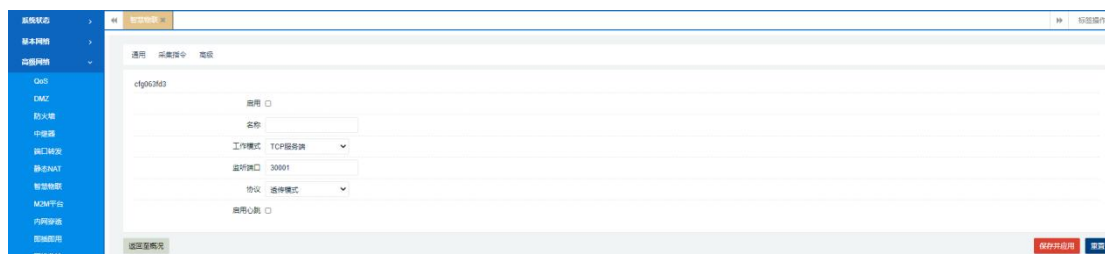

参数说明如下：

【开启】：勾选后，开启串口功能；

【名字】：默认为空，可命名；

【工作协议】：根据实际需要选择对应的工作模式；

【监听端口】：TCP 端口，此项与具体工作模式相关联；

【协议协议】：透传模式；

【心跳】：默认不勾选；


【心跳间隔】：可具体设置，单位是秒；

【心跳内容】：可具体设置，须填写相应格式的心跳内容；

【保存并应用】：保存之后配置才会生效，并在通用界面下显示出来；

5.6.1.3 串口配置

点击编辑按钮，进入 COM 口配置界面。

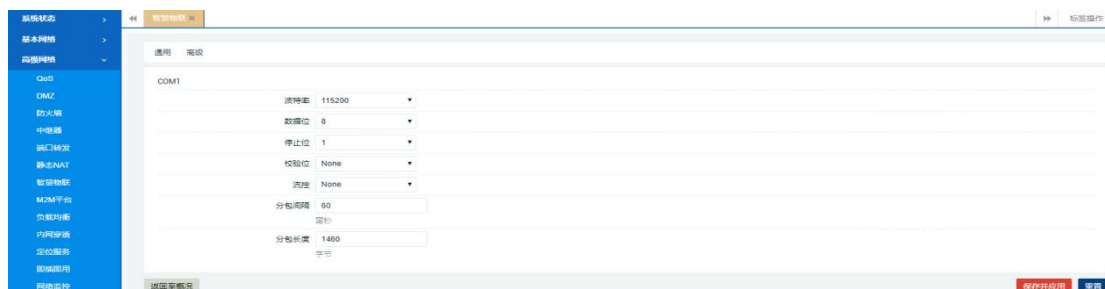

界面参数说明如下：

【波特率】：默认为 115200，可具体设置；

【数据位】：默认为 8，可具体设置；

【停止位】：默认为 1，可具体设置；

【校验位】：默认为 NO，可具体设置；


【流控】：默认为 NONE，可具体设置；

【分包间隔】：默认为 60，可具体设置；

【分包长度】：默认为 1460，可具体设置；

5.6.2 高级

主要配置智慧物联功能的开启关闭、调试的开启关闭、日志文件大小、个数、优先级、下载等。如下：

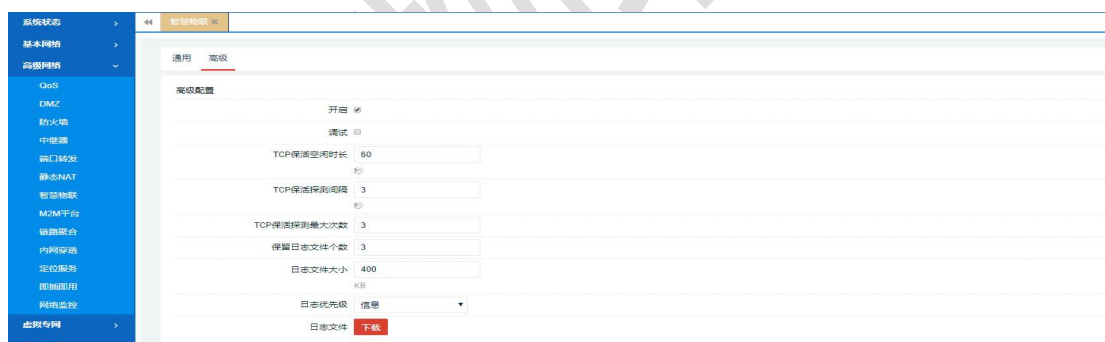

高级参数说明如下：

【开启】：智慧物联开关。

【调试】：默认不勾选。

【TCP 保活空闲时长】：默认 60s,可具体设置。

【TCP 保活探测间隔】：默认 3s，可具体设置。

【TCP 保活探测最大次数】：默认 3 次，可具体设置。

【保留日志文件个数】：默认 2，可具体设置。

【日志文件大小】：默认 200KB，建议不超过 3000KB。


【日志优先级】：默认信息，可具体选择。

【日志文件】：下载按钮。

5.6.3 工作模式

智慧物联共支持 7 种模式，来满足工程中不同场景的需要。可根据现场实际需要灵活配置。其中通用串口模式为路由器物理 COM 口。


选择“高级网络”---“智慧物联”---“通用”---“连接配置”---“编辑”，选择“工作模式”。如下：

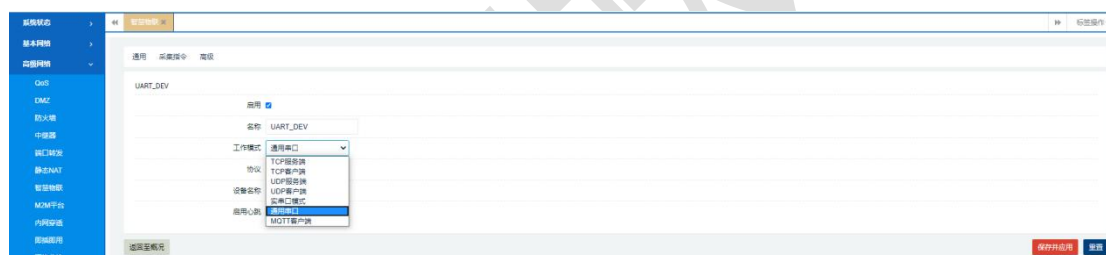

5.6.4 自定义协议

智慧物联使用协议支持使用自定义协议，来满足不同场景的需要。可根据现场实际需要灵活配置。

选择“高级网络”---“智慧物联”---“通用”---“连接配置”---“编辑”，选择“协议”。如下：

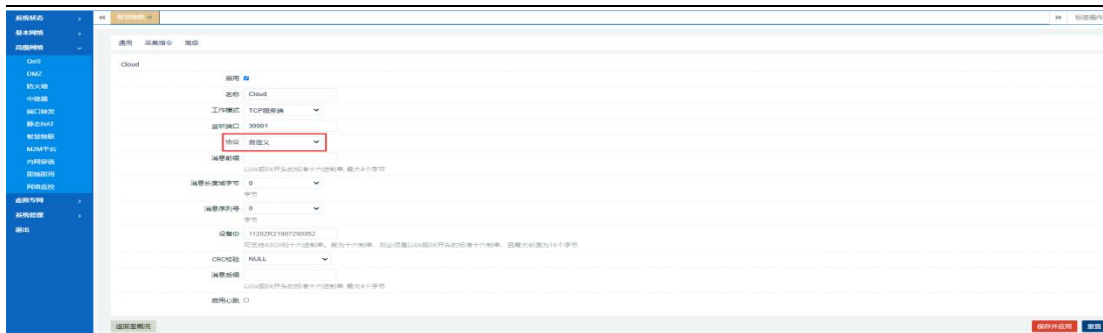

【消息前缀】：以 0x 或 0X 开头的标准十六进制串，最大 4 个字节；

【消息长度字节】：可自行设置 0/1/2 字节设置；

【消息序列号】：默认 0 字节，支持 0/1/2 字节设置；

【设备 ID】：可支持 ASCII 和十六进制串。若为十六制串，则必须是以 0x 或 0X 开头的标准十六制串，且最大长度为 16 个字节；

【CRC 校验】：默认为 null，可根据实际使用进行设置；


【消息后缀】：以 0x 或 0X 开头的标准十六进制串，最大 4 个字节；

【启用心跳】：心跳包功能设置，包含心跳内容和心跳发送间隔两个参数，默认不开启。

5.6.5 配置实例

5.6.5.1 TCP 服务器

实例拓扑

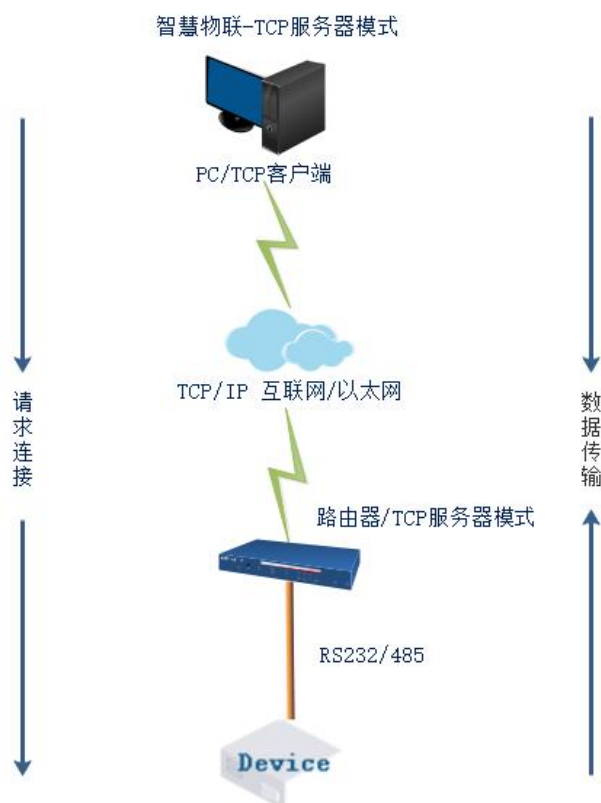

实例说明

在 TCP 服务端模式下，路由器作为 TCP 服务端配置一个 IP 端口号（监听本地端口），被动地等待远端主机连接。当远端主机发起连接请求并与路由器建立连接后，远端主机即可通过网络连接和串口实现双向透明传输。远端主机能够同时读取或发送数据给一个串口设备。

实例步骤

路由器（TCP 服务端）参数：

WAN 口 IP 地址：192.168.10.122

监听端口：6800

串口配置参数：


物理接口	波特率	数据位	停止位	校验位	流控
COM1	115200	8	1	None	None

远端 PC（TCP 客户端）参数：

IP 地址：192.168.10.192

步骤 1：配置 WAN 口 IP 地址

有线网络>WAN>点击 协议（选择静态地址）>点击 切换协议

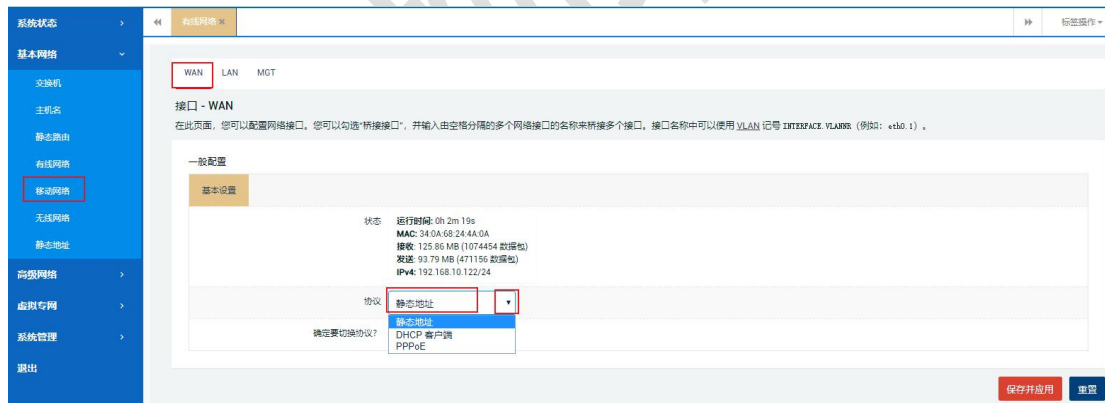

配置 IPV4 地址、子网掩码、IPV4 网关， 点击右下角 保存并应用按钮，保存配置。




显示状态如下，即表示配置成功：

注意：WAN 口支持三种方式，可按照实际工程需要选择。




步骤 2：配置串口配置

智慧物联> 点击 COM1 的“编辑”按钮。可进行串口参数的配置。

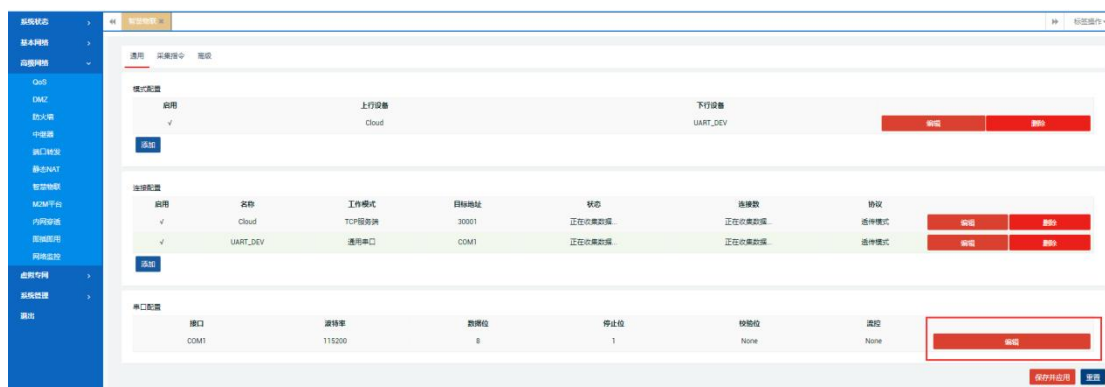

进入配置界面可以根据实际需要修改波特率、数据位、停止位等参数。右下角“保存并应用”按钮进行保存生效。

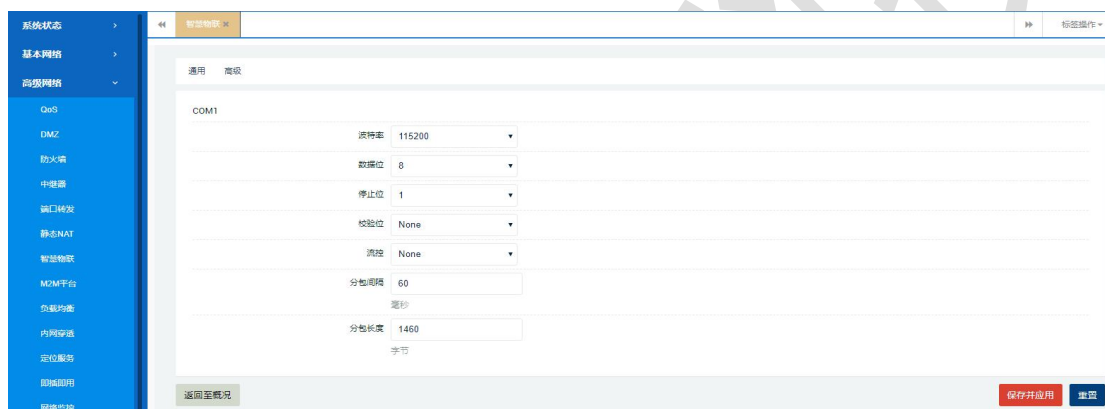

实例测试

步骤 1: 连接串口设备

这里通过电脑运行 SSCOM3.2 工具模拟实际的 DEVICE 设备




步骤 2：远端 PC 作为 TCP 客户端 主动连接路由器

通过运行 TCP-UDP 服务管理 V3.01 工具模拟 TCP 客户端 主动连接路由器




步骤 3：串口与远端 PC 互传数据。

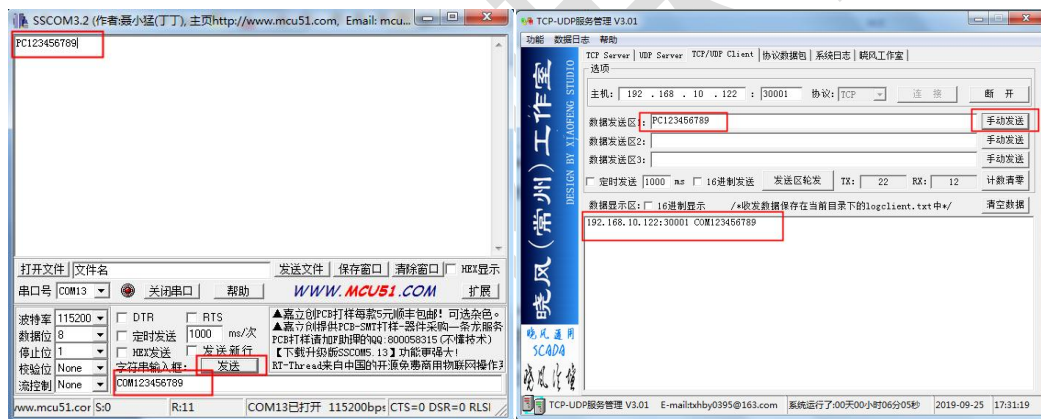

5.6.5.2 TCP 客户端

实例拓扑

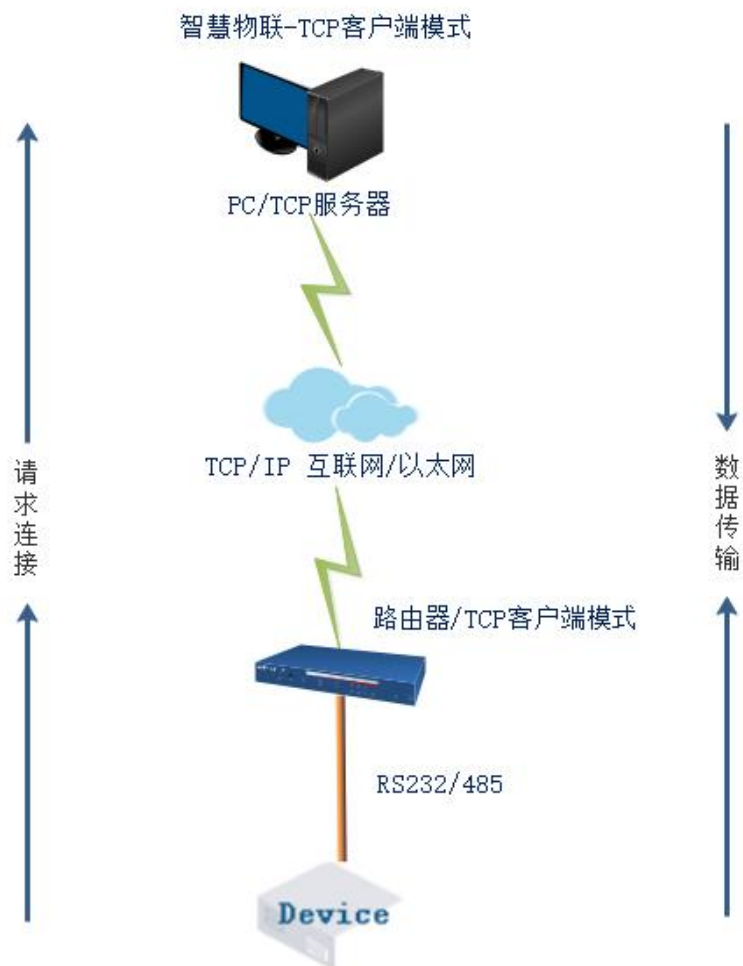

实例说明

在 TCP 客户端模式下，路由器主机 IP 与端口号，主动与远端 PC 建立一个 TCP 协议连接，路由器即可通过网络连接和远端 PC 实现双向透明模式传输。PC 能够同时收发数据给一个串口设备。

实例步骤

路由器（TCP 客户端）参数：

WAN 口 IP 地址：192.168.10.122

服务器地址：192.168.10.192

服务器端口：6800

串口配置参数：

物理接口 波特率 数据位 停止位 校验位 流控


COM1 115200 8 1 None None

PC 端（TCP 服务端）参数：

IP 地址：192.168.10.192

步骤 1：配置 WAN 口 IP 地址

有线网络>WAN>点击 协议（选择静态地址）>点击 切换协议

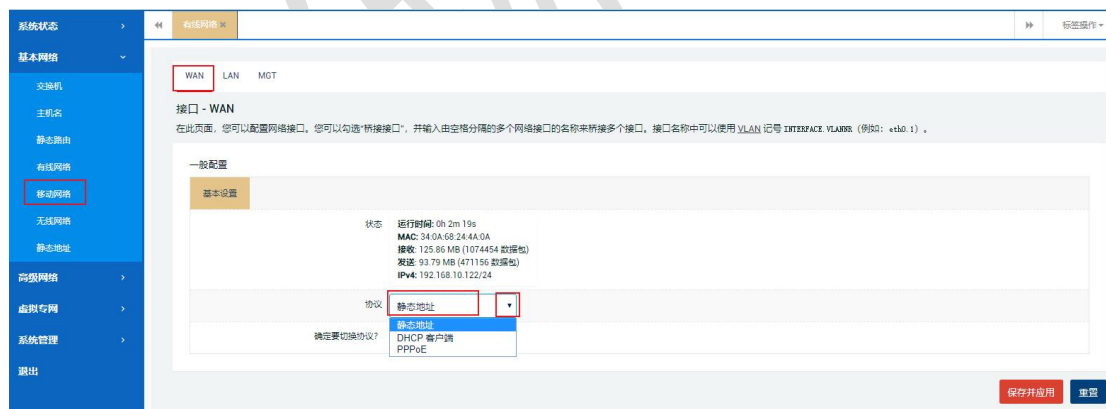

配置 IPV4 地址、子网掩码、IPV4 网关，点击右下角 保存并应用 按钮，保存配置。

系统状态

基本网络

交换机

主机名

静态路由

有线网络

移动网络

无线网络

静态地址

高级网络

虚拟专网

系统管理

退出

有线网络

接口 - WAN

在此页面，您可以配置网络接口。您可以勾选“桥接接口”，并输入由空格分隔的多个网络接口的名称来桥接多个接口。接口名称中可以使用 VLAN 记号 INTERFACE.VLANID（例如：eth0.1）。

一般配置

基本设置

高级设置

状态

运行时间: 0h 0m 40s

MAC: 34:0A:68:24:4A:0A

接收: 126.12 MB (1077130 数据包)

发送: 94.21 MB (472584 数据包)

IPv4: 192.168.10.122/24

协议

静态地址

IPv4 地址

192.168.10.122

IPv4 子网掩码

255.255.255.0

IPv4 网关

192.168.10.1

IPv4 广播

使用自定义的 DNS 服务器

114.114.114.114

+

IPv6 分配长度

已禁用

将每个公共 IPv6 前缀的给定长度部分分配给此接口

系统状态

基本网络

交换机

主机名

静态路由

有线网络

移动网络

无线网络

静态地址

高级网络

虚拟专网

系统管理

退出

有线网络

接口 - WAN

在此页面，您可以配置网络接口。您可以勾选“桥接接口”，并输入由空格分隔的多个网络接口的名称来桥接多个接口。接口名称中可以使用 VLAN 记号 INTERFACE.VLANID（例如：eth0.1）。

一般配置

基本设置

高级设置

状态

运行时间: 0h 1m 50s

MAC: 34:0A:68:24:4A:0A

接收: 126.24 MB (1078169 数据包)

发送: 94.30 MB (473090 数据包)

IPv4: 192.168.10.122/24

协议

静态地址

IPv4 地址

192.168.10.122

IPv4 子网掩码

255.255.255.0

IPv4 网关

192.168.10.1

IPv4 广播

使用自定义的 DNS 服务器

114.114.114.114


+

IPv6 分配长度


已禁用

步骤 2：配置串口配置

智慧物联> 点击串口配置栏编辑按钮。可进行串口参数的配置。

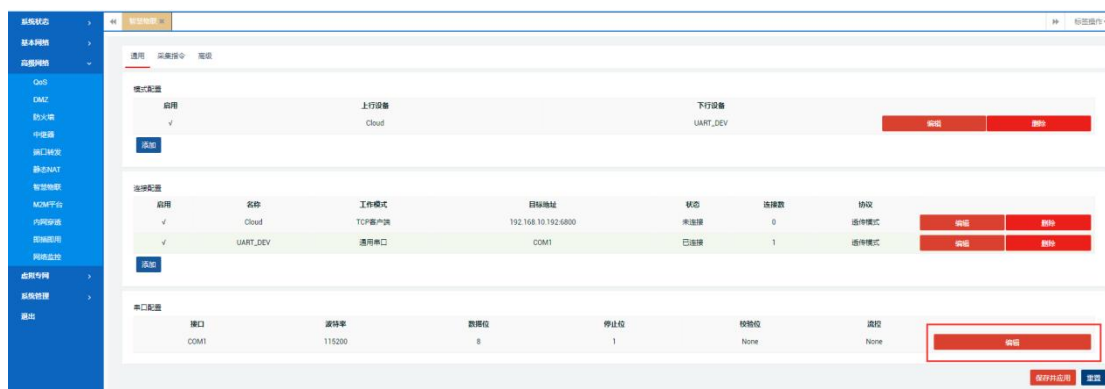


进入配置界面可以根据实际需要修改波特率、数据位、停止位等参数。右下角按钮 进行保存生效。

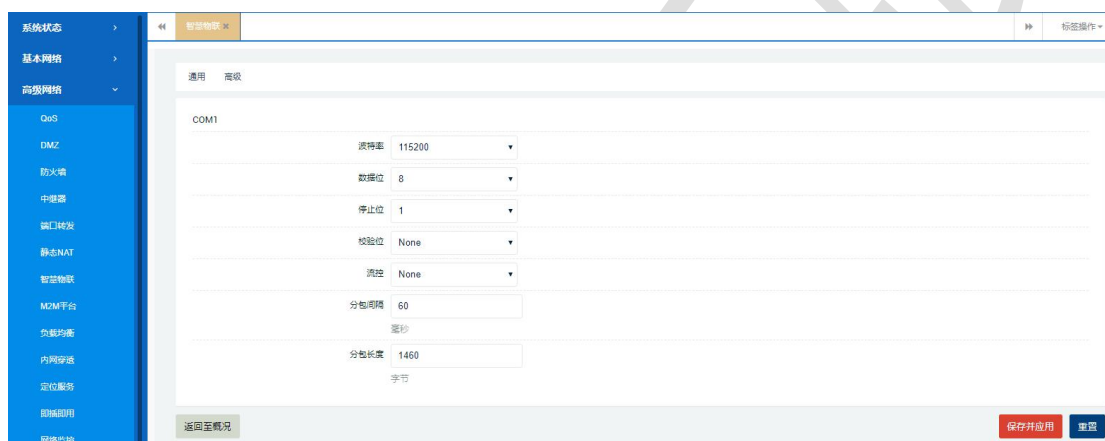

实例测试


步骤 1：连接串口设备

这里通过 SSCOM3.2 工具模拟实际的 DEVICE 设备

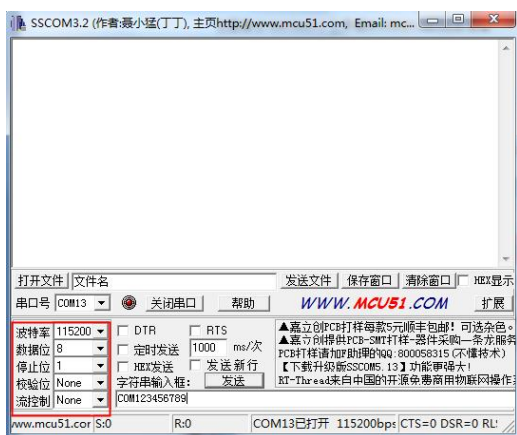


步骤 2: PC 作为 TCP 客户端 主动连接路由器

在 PC 上通过 TCP-UDP 服务管理 V3.01 工具模拟 TCP 客户端主动连接路由器

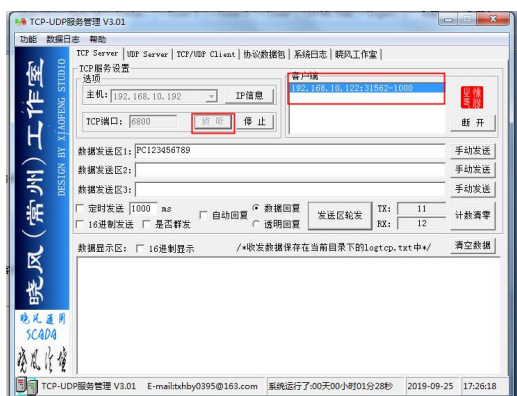

步骤 3: 串口与 PC 互传数据

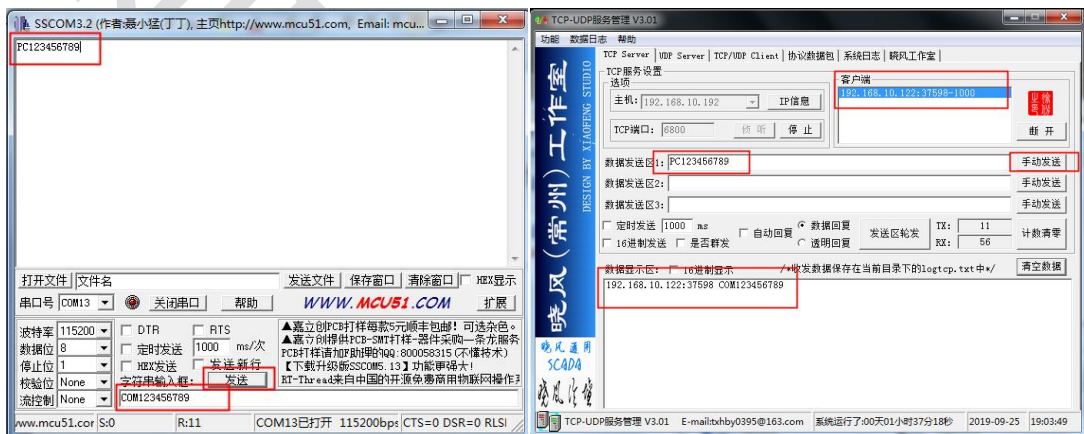

5.6.5.3 UDP 服务端


略（与 TCP 服务端模式相同，区别在于 UDP 服务端模式采用 UDP 协议构建网络连接）

5.6.5.4 UDP 客户端

略（与 TCP 客户端模式相同，区别在于 UDP 客户端模式采用 UDP 协议构建网络连接）

5.6.5.5 实串口模式

实例拓扑

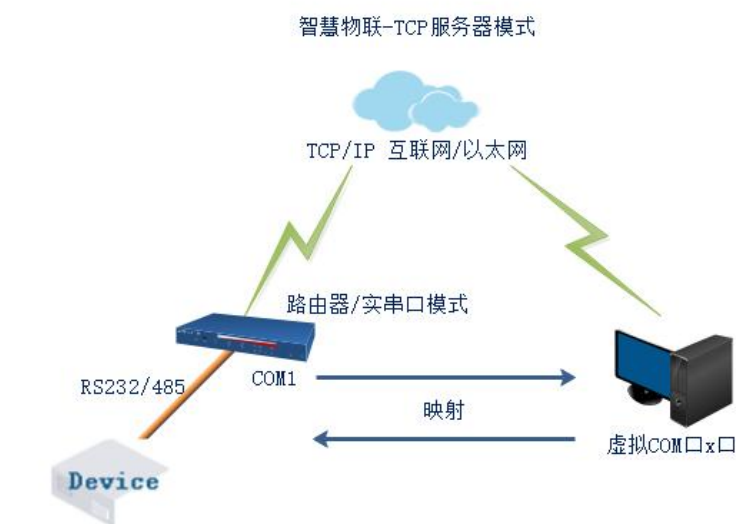

实例说明

在实串口模式下，路由器与远端 PC 虚拟串口进行连接工作。虚拟串口工具在操作系统中建立主机与串口设备之间的透明网络传输连接，根据用户配置的路由器 IP 地址和串口号等参数将路由器的串口映射为主机的本地虚拟串口设备，实现实串口与虚拟串口之间透明传输。

实例步骤

路由器（实串口）参数：

WAN 口 IP 地址：192.168.10.122

路由器端口：30001（固定）

串口配置参数：

物理接口	波特率	数据位	停止位	校验位	流控
COM1	115200	8	1	None	None

PC 端参数：

IP 地址：192.168.10.192

步骤 1：配置 WAN 口 ip 地址


略（与上文相同）

步骤 2：配置串口配置

略（与上文相同）

步骤 3：连接配置


配置 启用勾选、名字（可为空）、工作模式选择：实串口模式

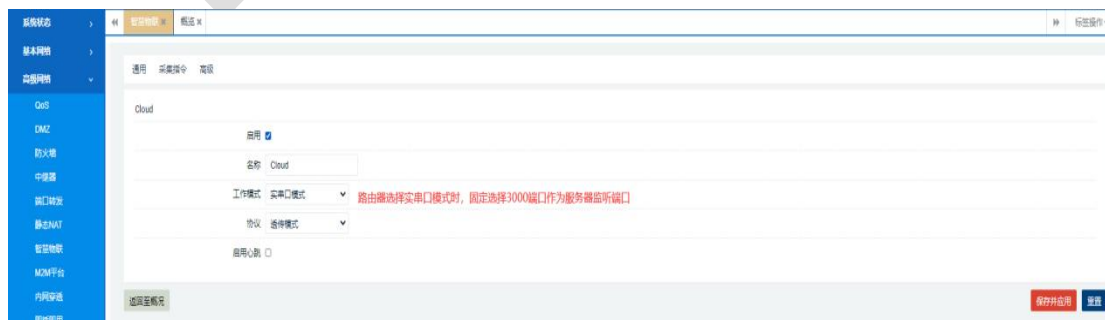

实例测试

步骤 1: 连接串口设备

这里通过 SSCOM3.2 工具模拟实际的 DEVICE 设备

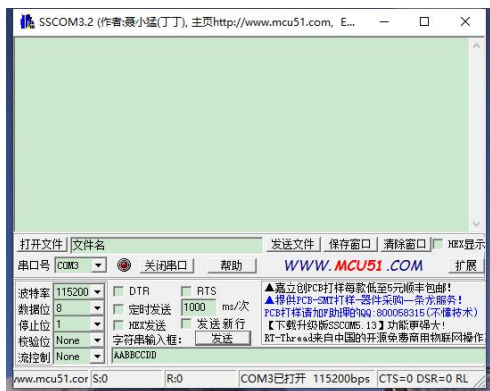

步骤 2: PC 端运行 扩展串口--VCOMM 工具

新增虚拟串口:




配置虚拟串口配置:




连接建立成功如下：此步实际是 PC 将 虚拟 COM1 数据以 TCP/IP 数据流方式转到路由器上，路由器透明传输到实际物理 COM 口上。



PC 打开一个 SSCOM 3.2 工具，连接这个虚拟 COM1。

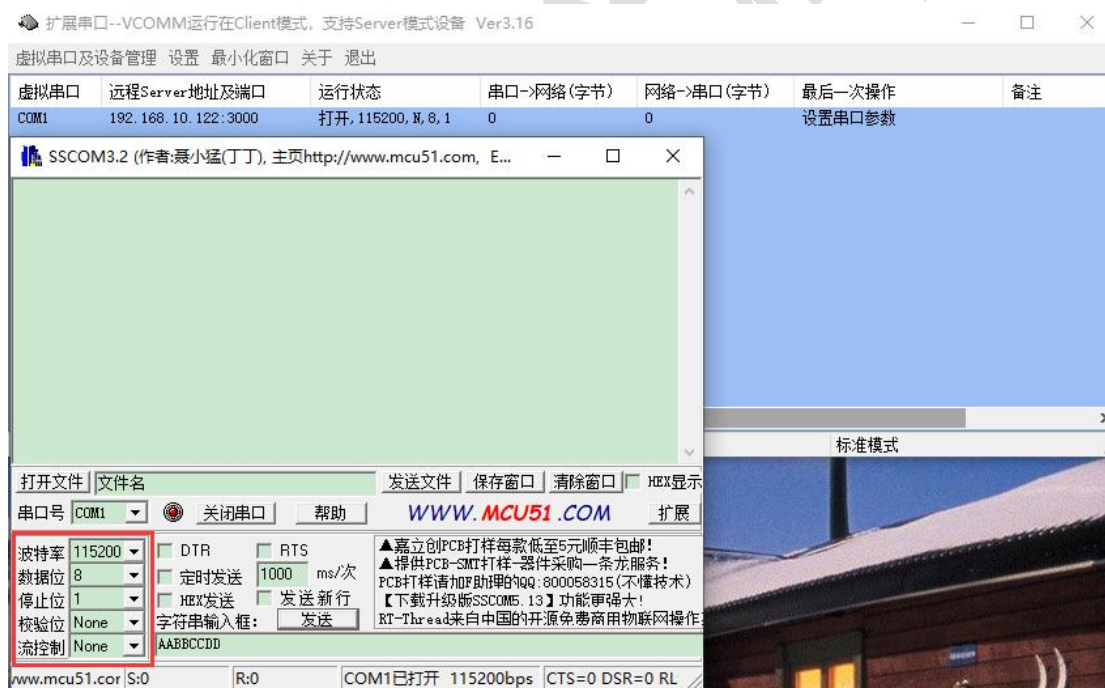


步骤 3：串口（实际）与虚拟串口之间收发信息

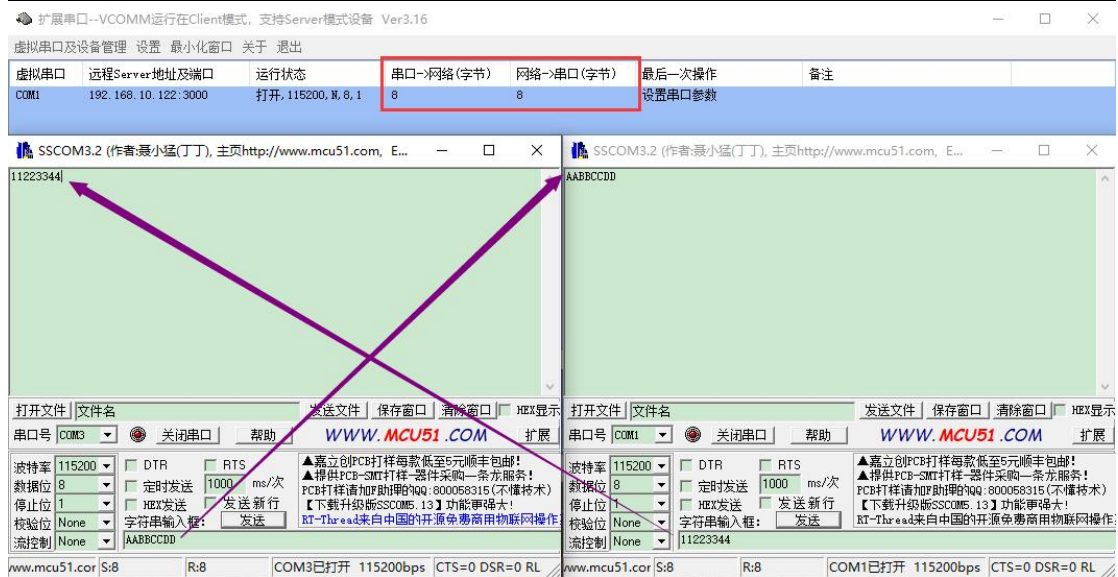

5.6.5.6MQTT 客户端

实例拓扑

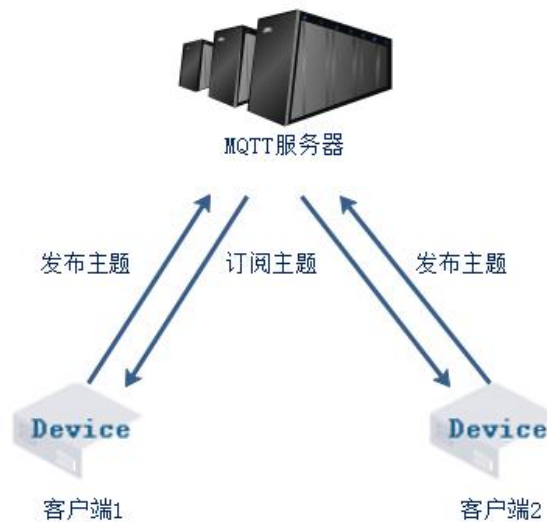

实例说明

两个 MQTT 客户端之间类似于两个人互相之间邮递信的过程，一方发布消息，另一方订阅之后接收消息。

实例步骤

串口配置参数：

物理接口	波特率	数据位	停止位	校验位	流控
COM1	115200	8	1	None	None

串口配置参数：

物理接口	波特率	数据位	停止位	校验位	流控
COM1	115200	8	1	None	None


步骤 1:

配置串口配置

略（与上文相同）

步骤 2: 连接配置

配置 启用勾选、名称（可为空）、工作模式选择：MQTT 客户端

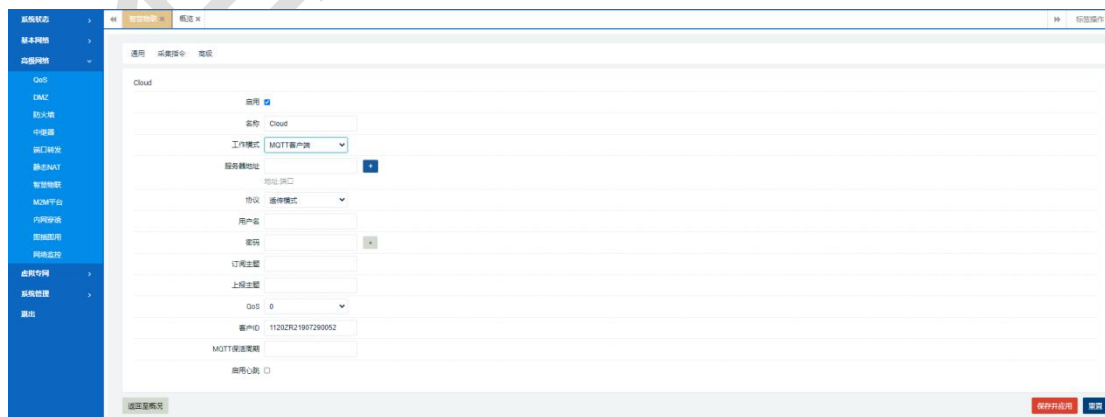

【服务器地址】填写 MQTT 服务器地址与端口（服务器地址:端口）。

【协议】默认透传模式，可自行选择；

【用户名/密码】由 MQTT 服务器决定是否需要，如果有则需填写。

【订阅/上报主题】互相通信的主题地址，可自行设置。

【Qos】服务质量，默认为 0，可选择设置 1、2。

【客户 ID】默认设备序列号。

【MQTT 保活期】MQTT 保活周期，默认 60 秒。

【设备模式】默认透传模式可自行选择。

【心跳】勾选启用。


【心跳间隔】单位秒，可自行设置。

【心跳内容】可自行设置 ASCII 码和十六制串。


步骤 3：连接 MQTT 服务器

示例客户端 1 为 paho 软件，客户端 2 为路由器终端设备。如下：


创建客户端 1。

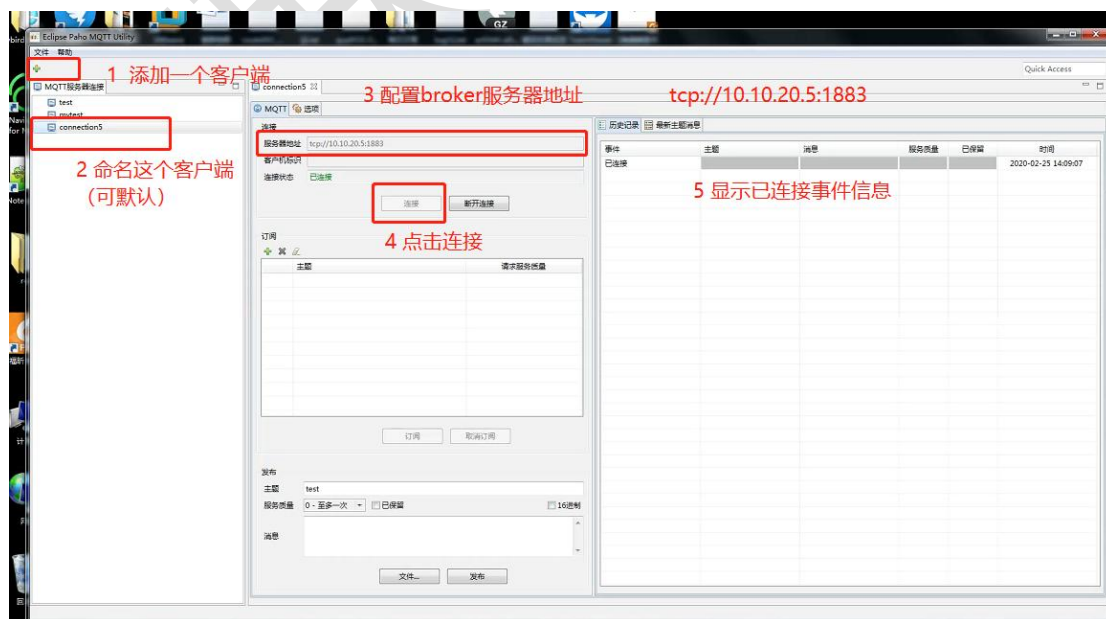

客户端 1，订阅和发布主题。

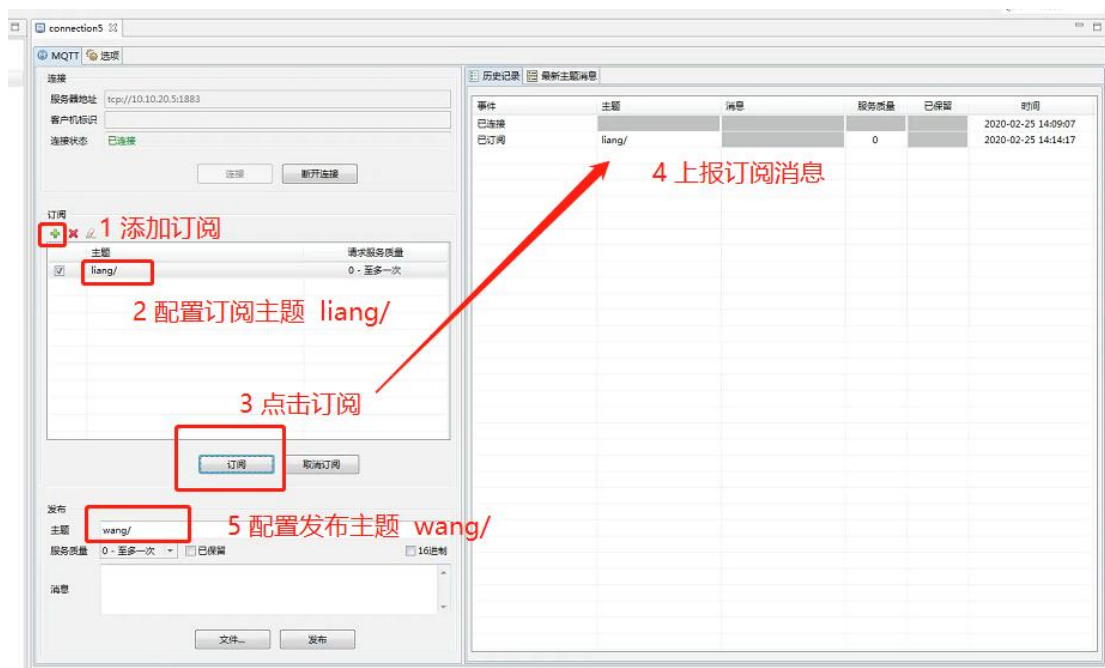

客户端 2 配置：

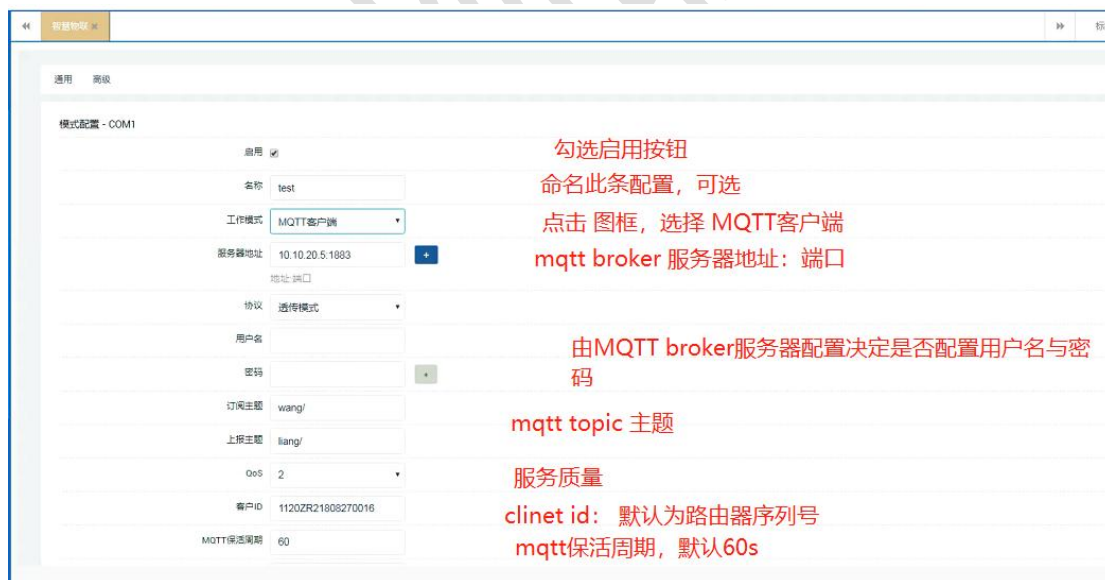

配置正确，保存后显示连接服务器成功。



串口终端：（这里通过 Sscom 工具模拟）


串口线连接 IR 终端的串口，打开 SSCOM 工具




实例测试

通信过程如下：

客户端 1 发布信息-----客户端 2 收到消息

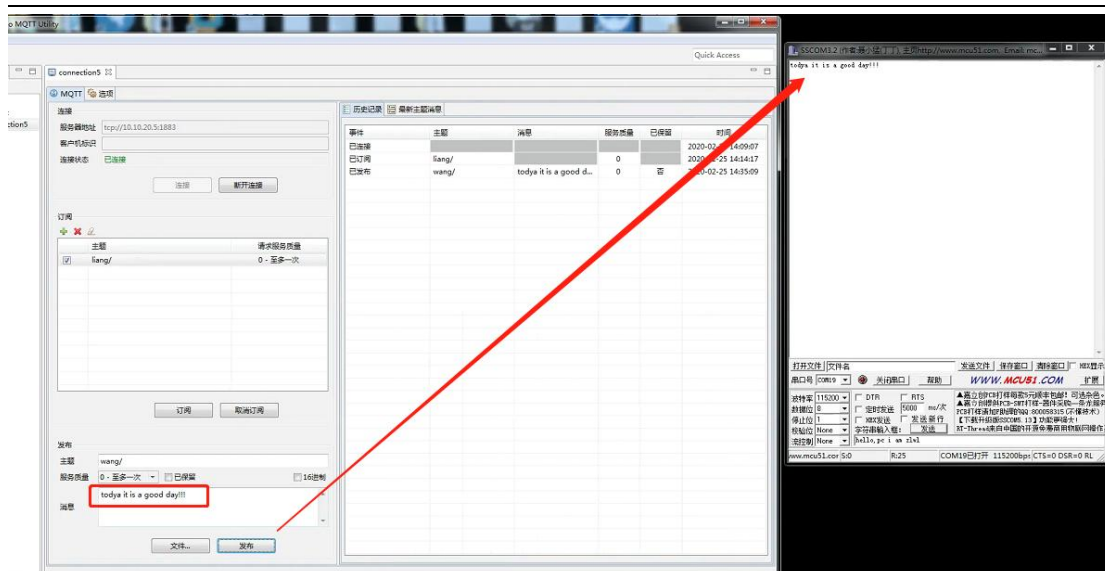


客户端 2 发布信息-----客户端 1 收到消息

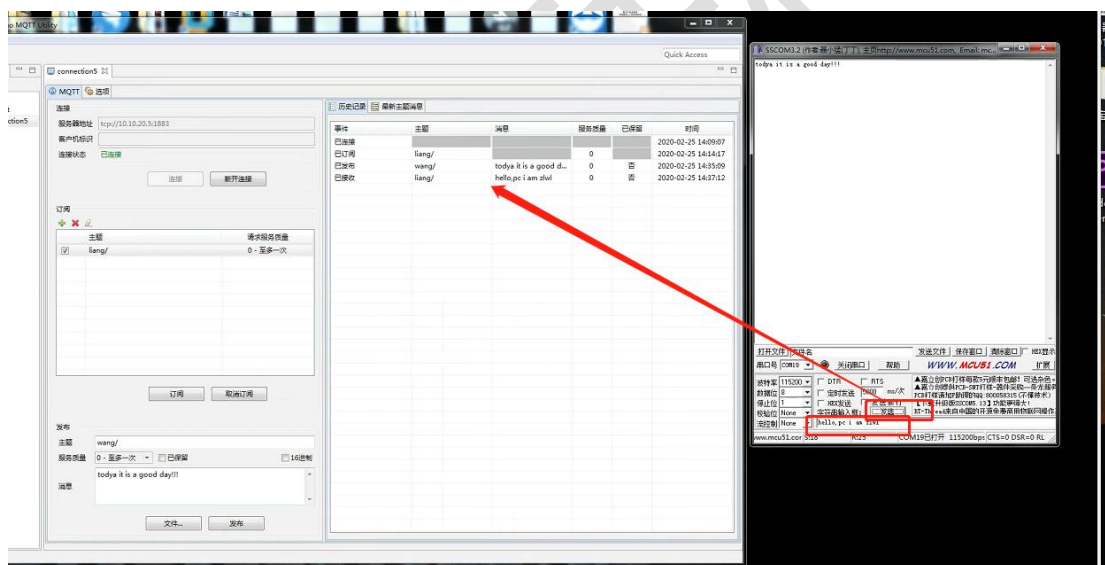

5.6.5.7 Modbus RTU 转 TCP 主从通讯

实例拓扑

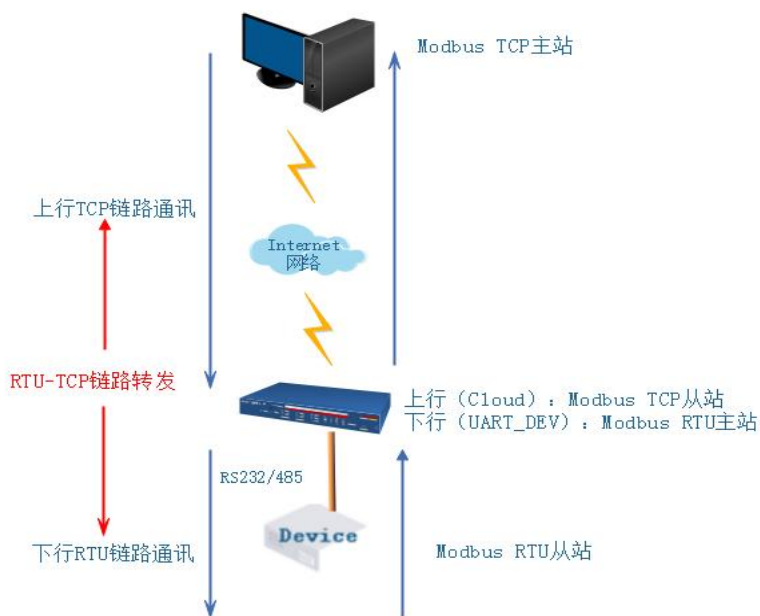

实例说明

路由器串口下挂 232/485 modbus RTU 设备,然后需要和远端用户软件进行 modbusTCP 主/从模式协议通讯。通常地,下行串口设备为 modbus RTU 从站工作模式;用户软件侧为 modbus TCP 主站工作模式,最后实现远端通过主从查询方式完成 TCP 和 RTU 数据转换及转发通讯。

如下测试分别以 ModSIM32.exe 从站  及 ModScan32.exe 主站  工作模拟用户 Modbus RTU 串口设备及用户侧主站软件。

实例步骤

路由器（modbus TCP 从站服务端）参数：

LAN 口 IP 地址：192.168.1.1

监听端口：30001

串口配置参数：

物理接口	波特率	数据位	停止位	校验位	流控
COM1	9600	8	1	None	None

电脑端 USB-485 转换器端口：COM5


远端 PC（modbus TCP 主站客户端）参数：

IP 地址：192.168.1.152



步骤 1：使用 usb-485 转换器，一端接线端子对应连接到路由器串口 A 和 B，一端 USB 连接到电脑 PC 上；

步骤 2：打开浏览器，登录路由器 192.168.1.1，进入 Web 页面，首先配置串口设备波特率为 9600-8-N-1，如图：




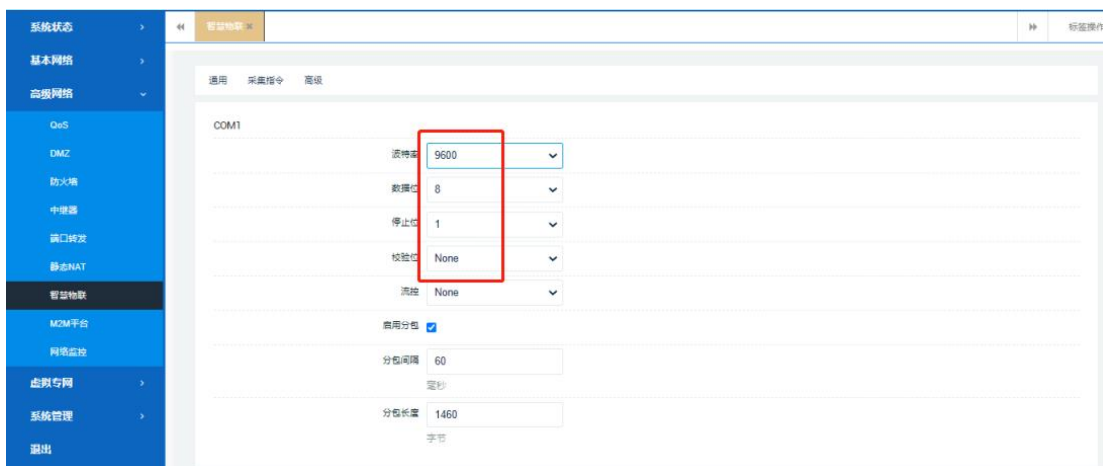


步骤 3: 找到“连接配置”，首先配置下行设备 UART_DEV 为 modbus RTU 主站工作模式，从站 ID 为 1，分别如下：

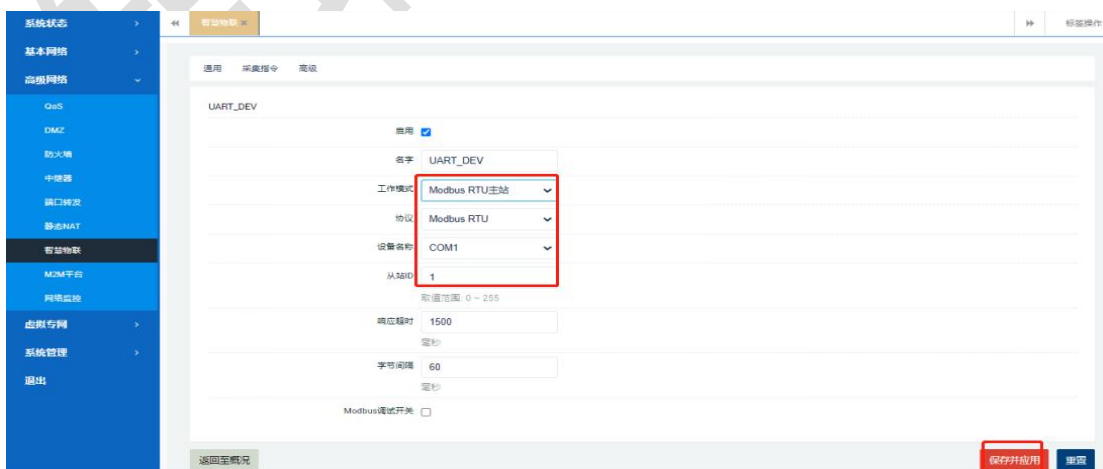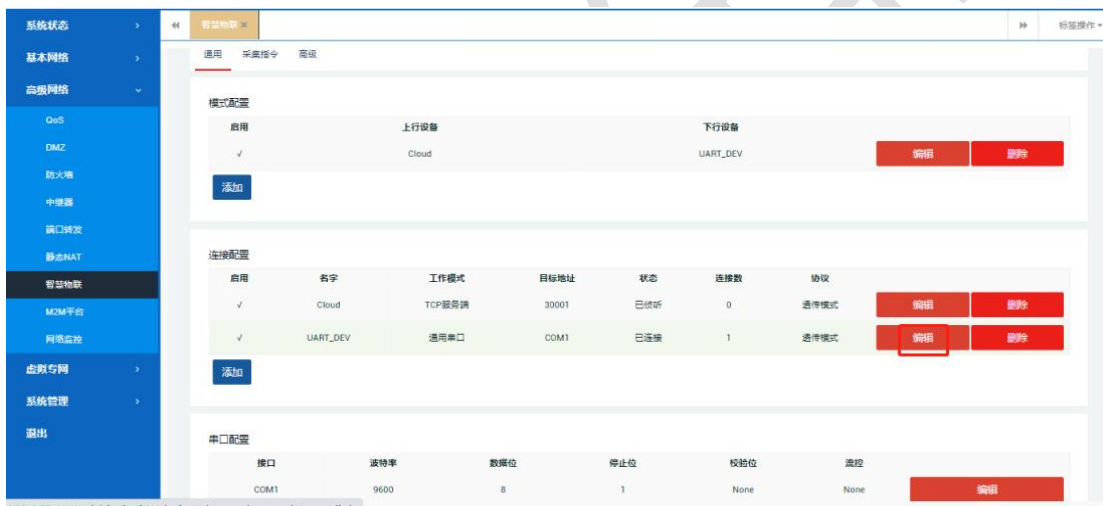

接着设置上行设备 Cloud 为 modbus TCP 从站工作模式，从站 ID 为 1，分别如图：

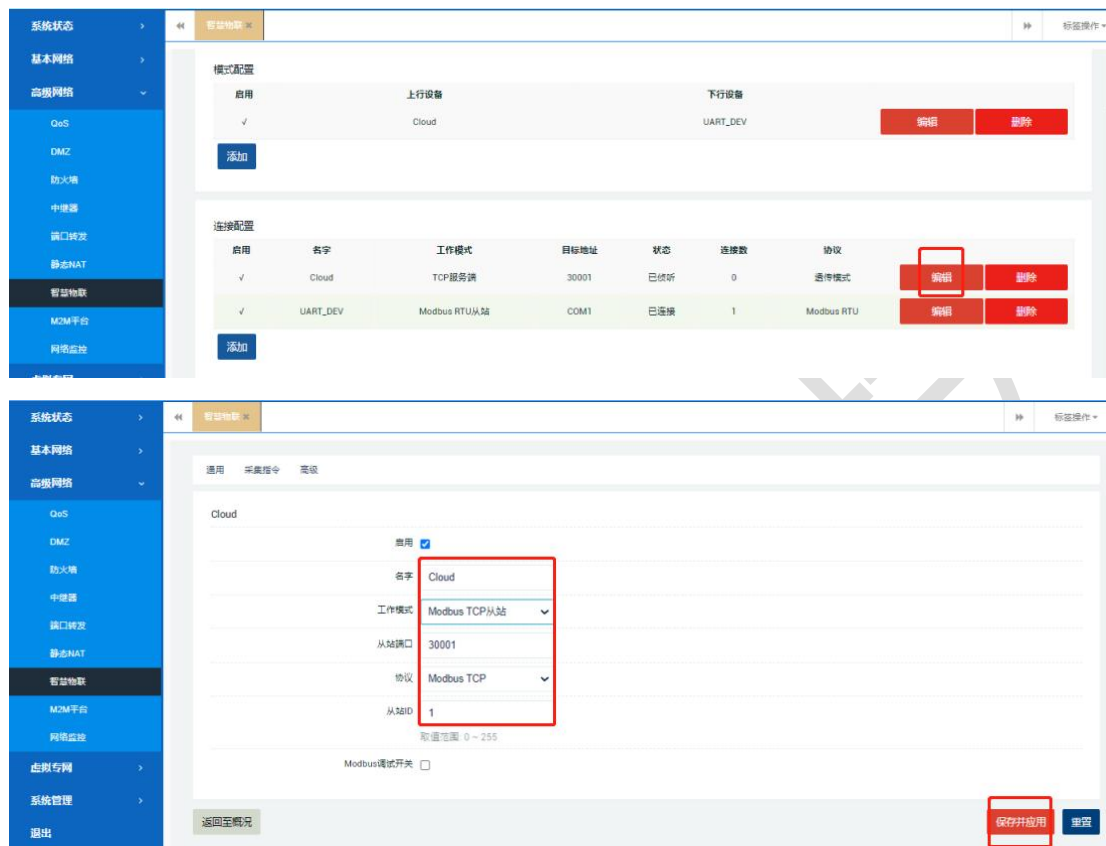

步骤 4：“模式配置”选项上下行默认配置即可，一般无需修改（注意：上下行设备名称必须和“连接配置”里面一致）。以上所有参数设置完如下图：

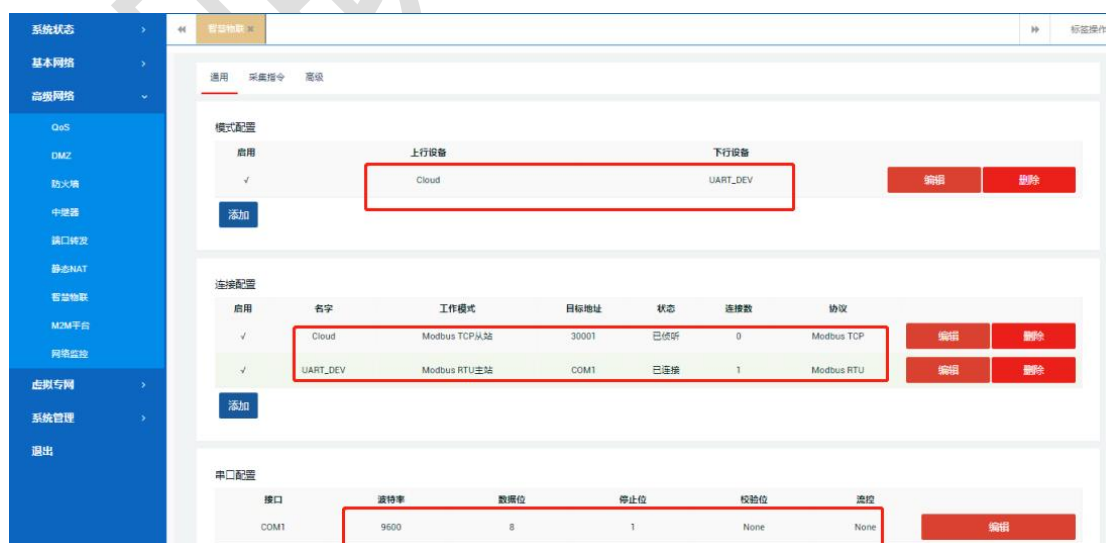


实例测试

首先打开桌面计算机图标，然后右击选择设备管理器查看电脑端串口 com 号，如下：




接着分别设置 ModSIM32.exe 从站和 ModScan32.exe 主站软件，分别如下步骤设置。

智联物联

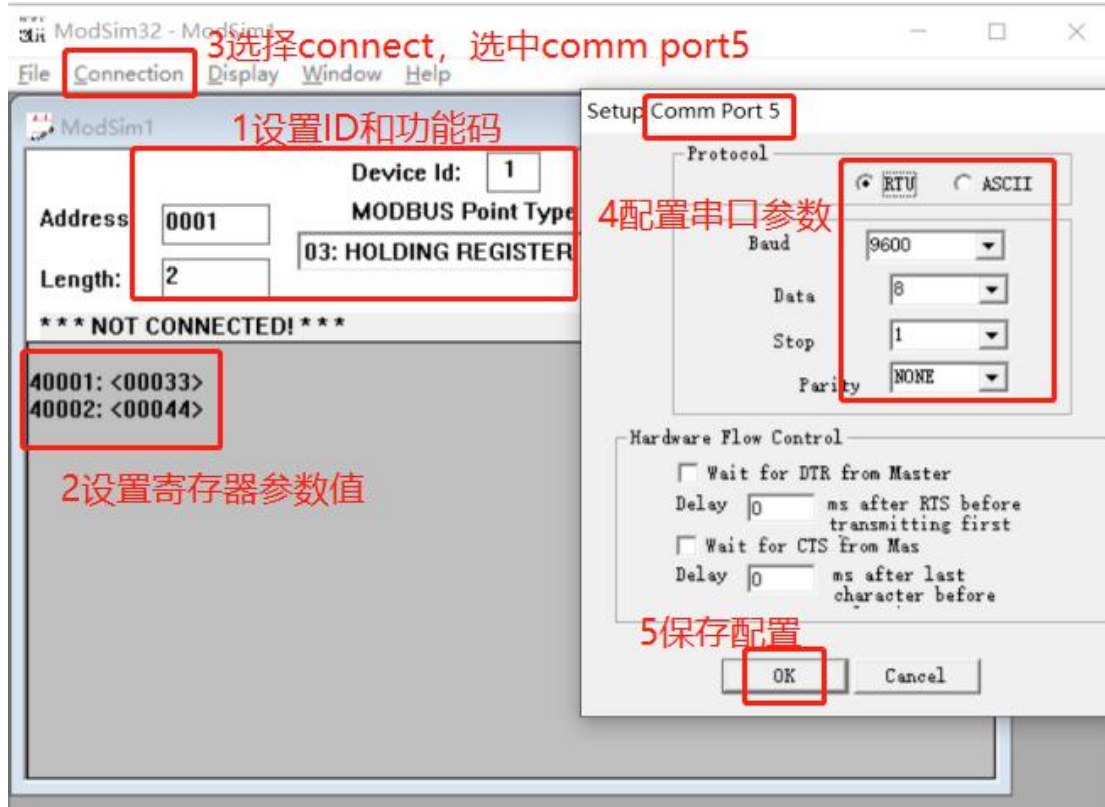


主从站工具最后通讯测试效果，分别如图：

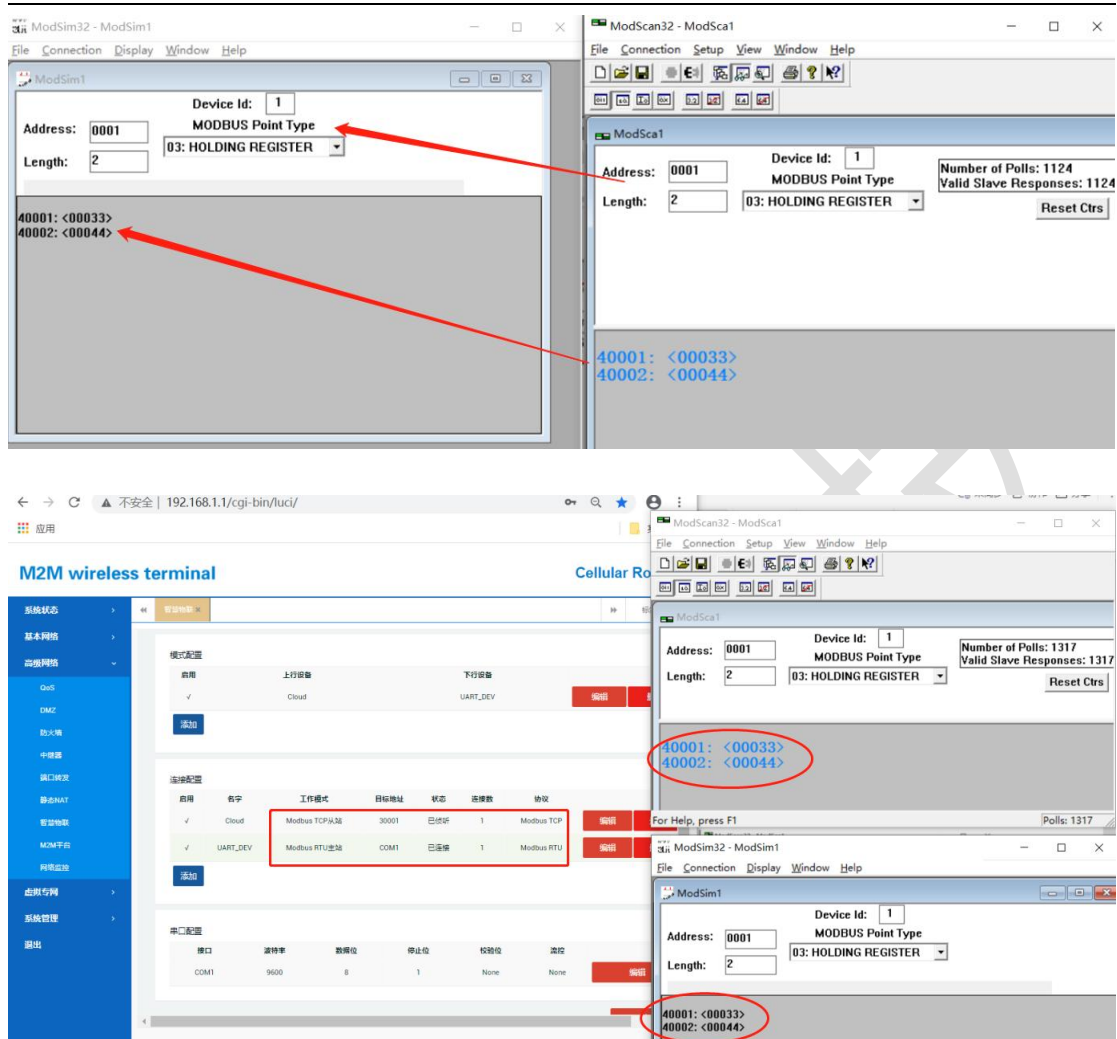

5.6.5.8 Modbus TCP 主从通讯

实例拓扑

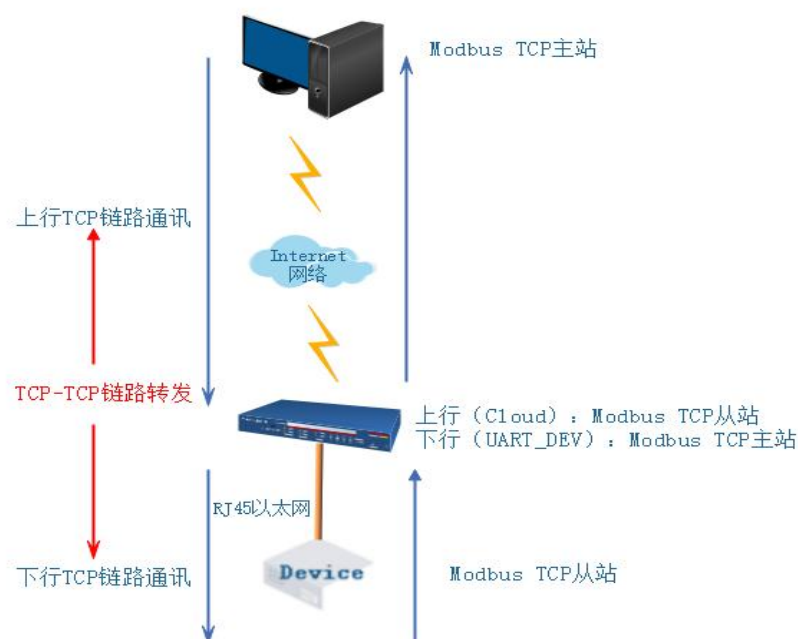

实例说明

路由器 LAN 口下挂 modbus TCP 网络 IP 设备，然后需要和用户侧软件通过 modbusTCP 主/从模式进行协议通讯。通常地，下行设备为 modbus TCP 从站工作模式；用户软件侧为 modbus TCP 主站工作模式；最后实现远端用户软件通过主从查询模式进行 modbus TCP 数据转发通讯。

如下测试分别以 ModSIM32.exe 从站  及 ModScan32.exe 主站  工作模拟用户 Modbus TCP 网络设备及用户侧主站软件（测试中电脑端同时模拟客户端和服务端）。

实例步骤

路由器（上行：modbus TCP 从站服务端）参数：

LAN 口 IP 地址：192.168.1.1

监听端口：30001

路由器（下行：modbus TCP 主站客户端）参数：


远端 PC（modbus TCP 主站客户端）参数：

IP 地址：192.168.1.152



远端 PC（modbus TCP 从站服务端）参数：

IP 地址：192.168.1.152


步骤 1：查看 lan 口电脑端示例 IP 地址 192.168.1.152。

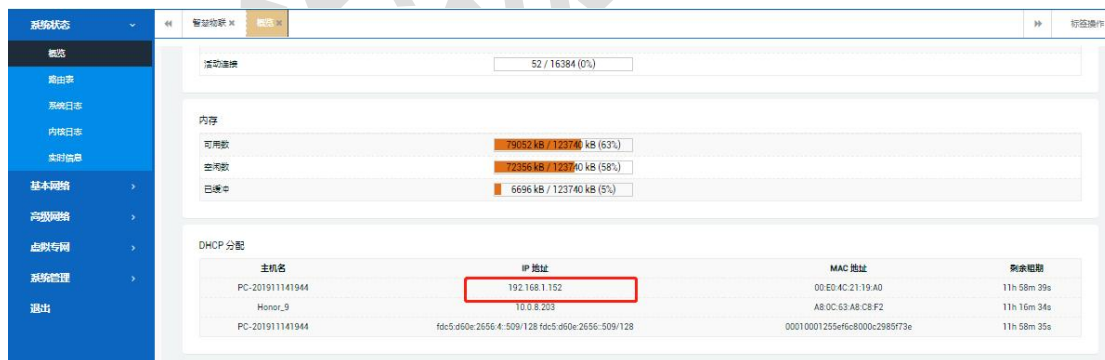

步骤 2：设置下行设备 UART_DEV 为 modbus TCP 主站模式，如下：

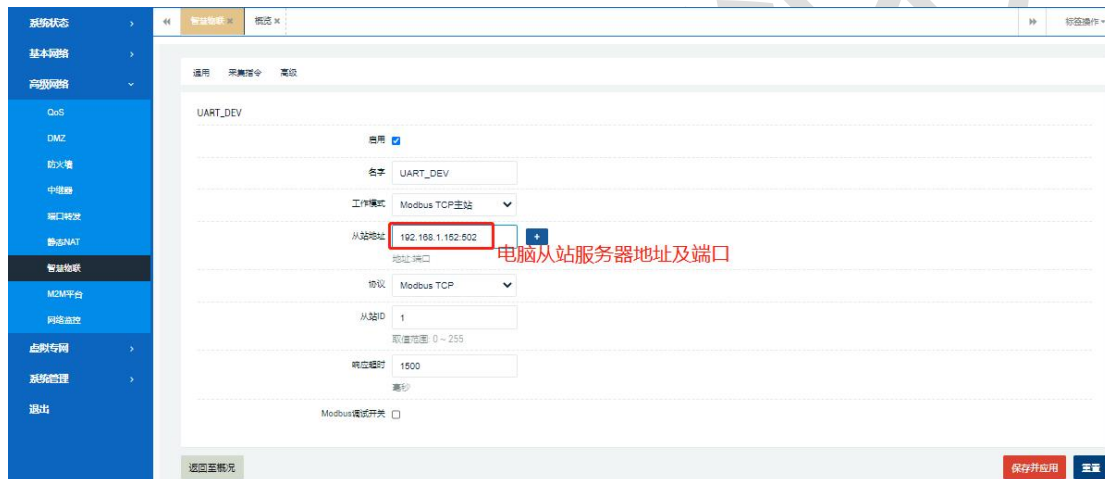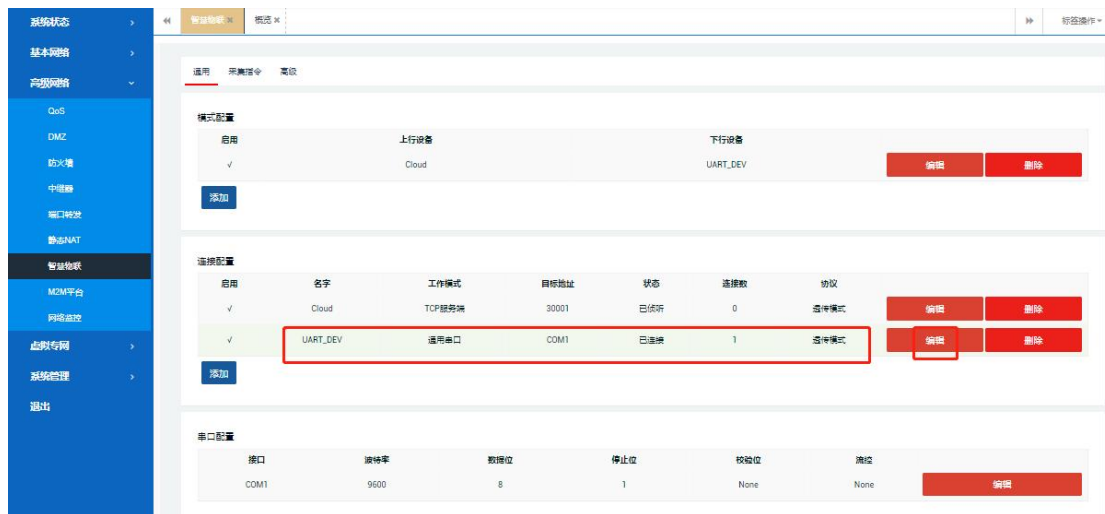


步骤 3：设置上行 Cloud 设备为 modbus TCP 从站模式，如下：

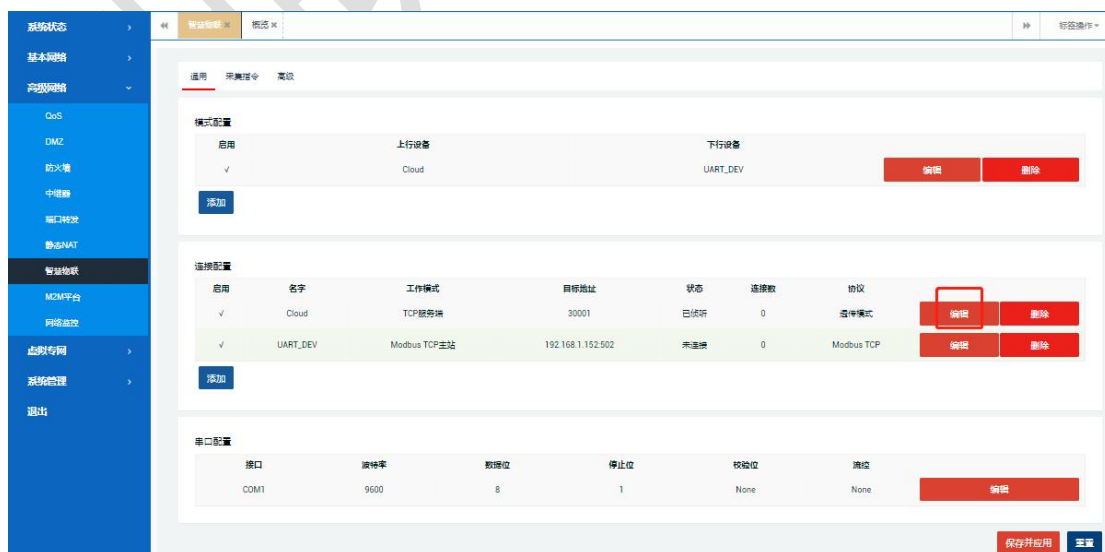






步骤 4: 最后, “模式配置” 选项上下行默认配置即可, 一般无需修改 (注意: 上下行设备名称必须和 “连接配置” 里面一致)。以上所有参数设置完如下图:

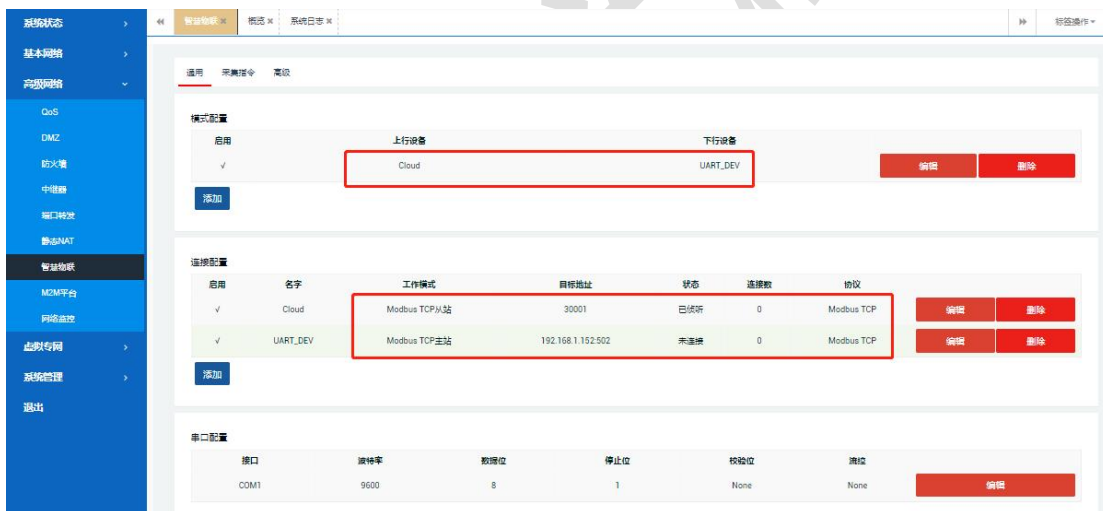


实例测试


电脑端接着分别运行 ModSIM32.exe 从站和 ModScan32.exe 主站软件, 分别如下步骤设置。

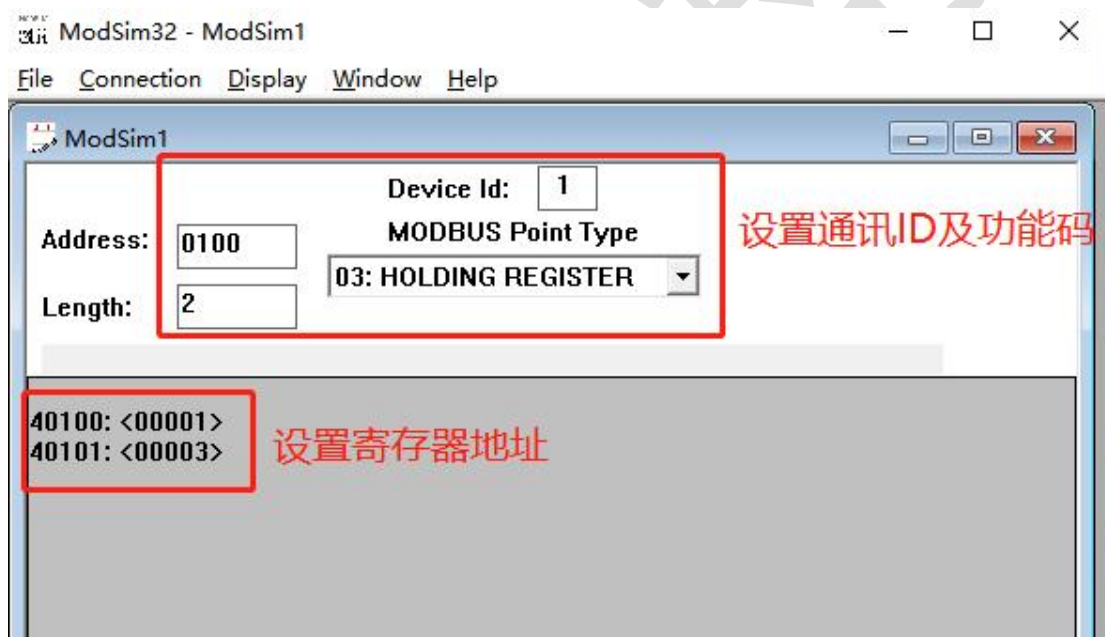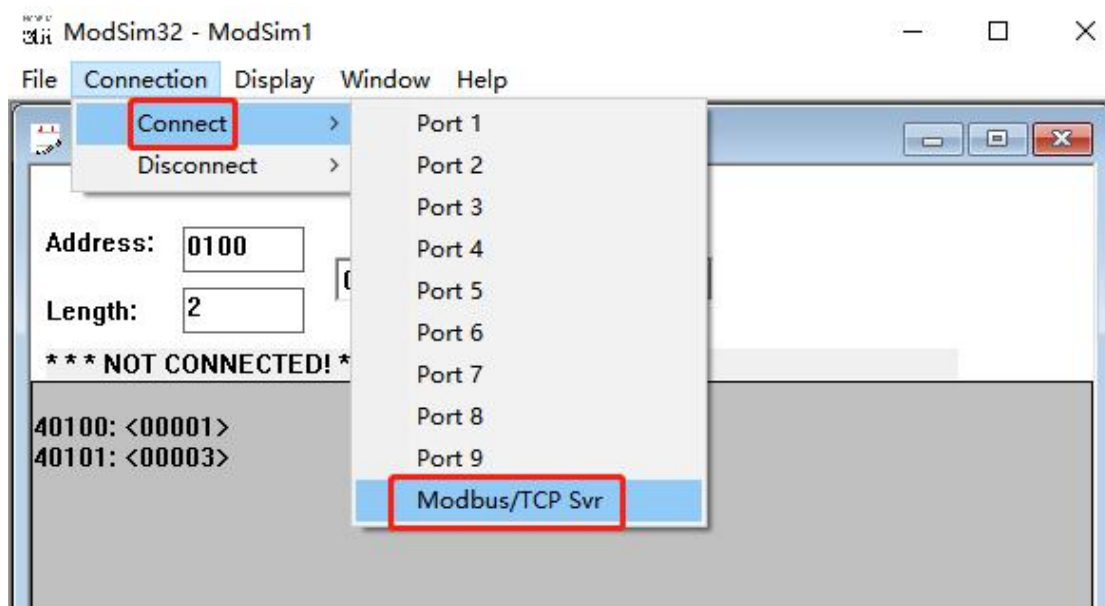

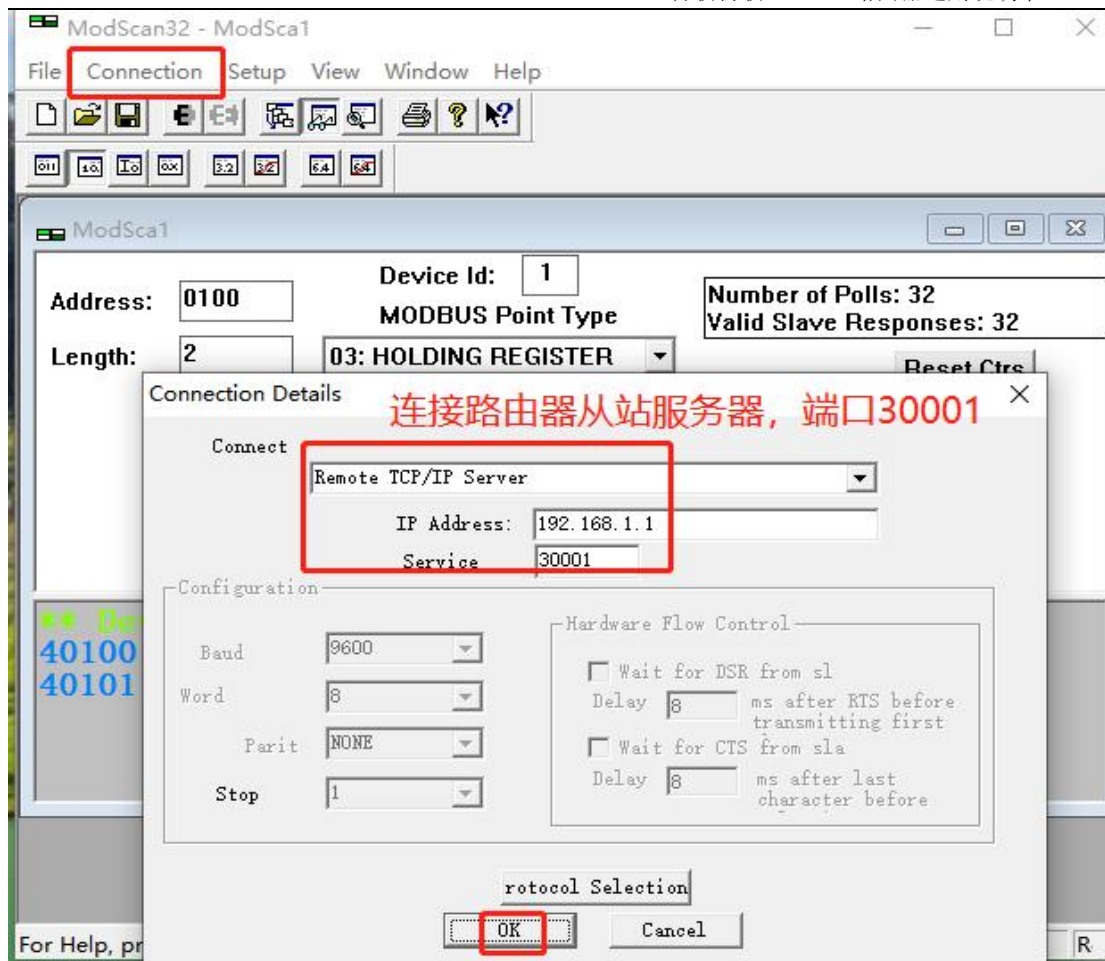

最终实现电脑端 Modbus TCP 主站和用户网口设备 Modbus TCP 从站模拟通讯，如下：

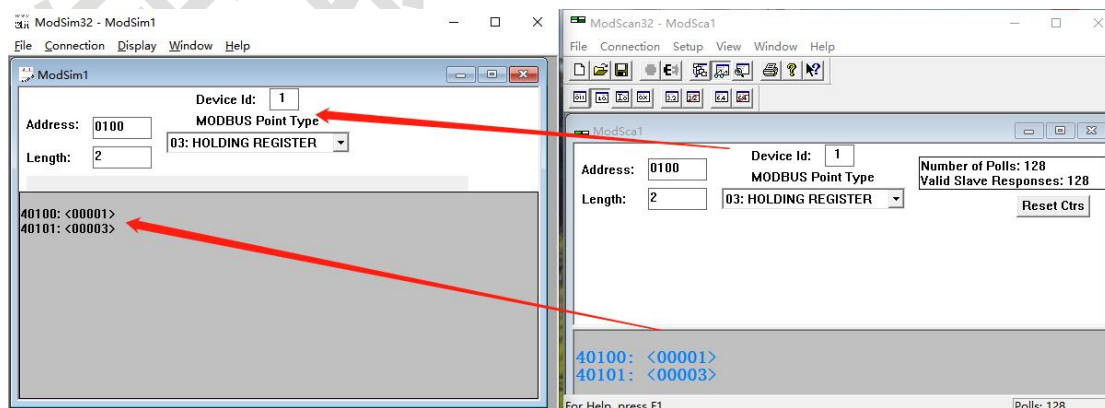

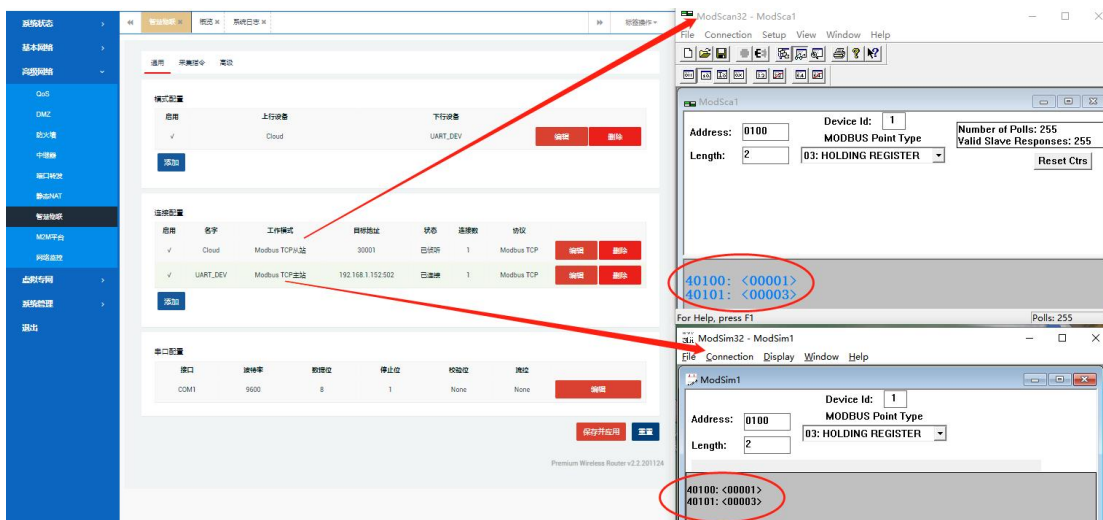


5.7 M2M 平台

该功能用于将路由设备通过网络连接到公司远端服务器管理平台上面，从而无需用户亲临设备现场即可实现设备远程监管、远程升级、远程配置维护等操作。平台页面配置，如下：

M2M wireless terminal

SuperLink

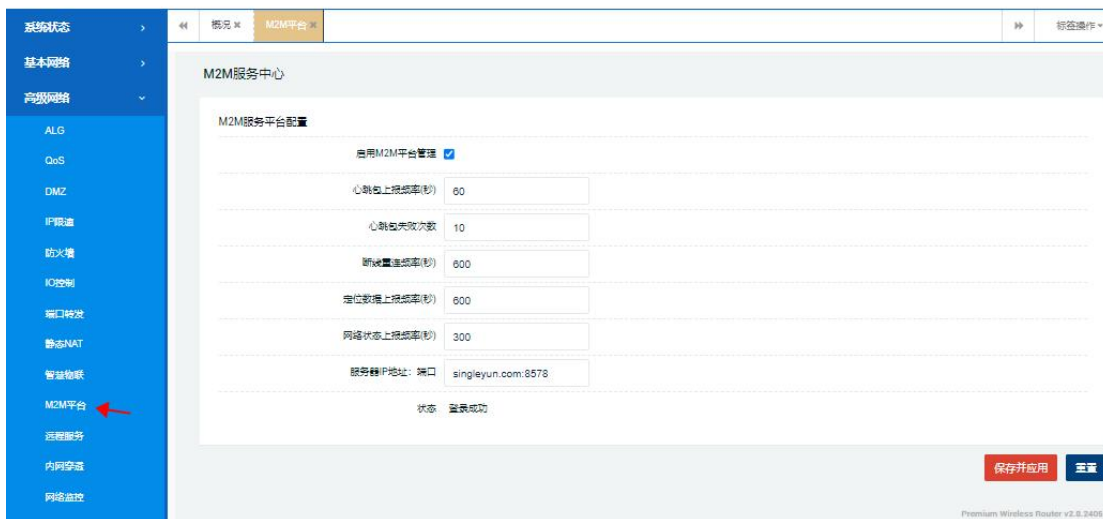

【启用 M2M 平台管理】：默认勾选启用（若不使用云平台管理则不勾选）；

【心跳包上报频率】：路由器客户端和服务平台上报心跳包的间隔，默认 15s；


- 【心跳包失败次数】：路由器客户端和服务平台上报心跳包的连续失败次数，
（达到这个次数，则认为和平台断开连接），默认 10 次；
- 【网络状态上报频率】：路由器和服务器平台上报在线状态的间隔，默认 120s；
- 【服务器地址：端口】：服务器管理平台地址及端口配置；
- 【状态】：连接云平台的状态显示；

5.8 负载均衡（可选）

负载均衡功能（MWAN3）主要是将设备系统接入的不同外网接口（如有线的 wan、无线 3G/4G 的 3gwan1、无线 WiFi 客户端的 wwan 等）按照一定的策略规则进行网络流量调配，如流量均衡或网络备份等。接下来将会介绍一下负载均衡整体功能特性。


注意：对于使用虚拟专网功能（如 PPTP/2LTP/IPSEC 等）场景，请关闭设备负载均衡功能，以免导致虚拟专网网络不通的情况。

系统默认开启负载均衡（不同版本，有所不同），选择“系统状态”---“概览”，查看负载均衡实时状态，如下：

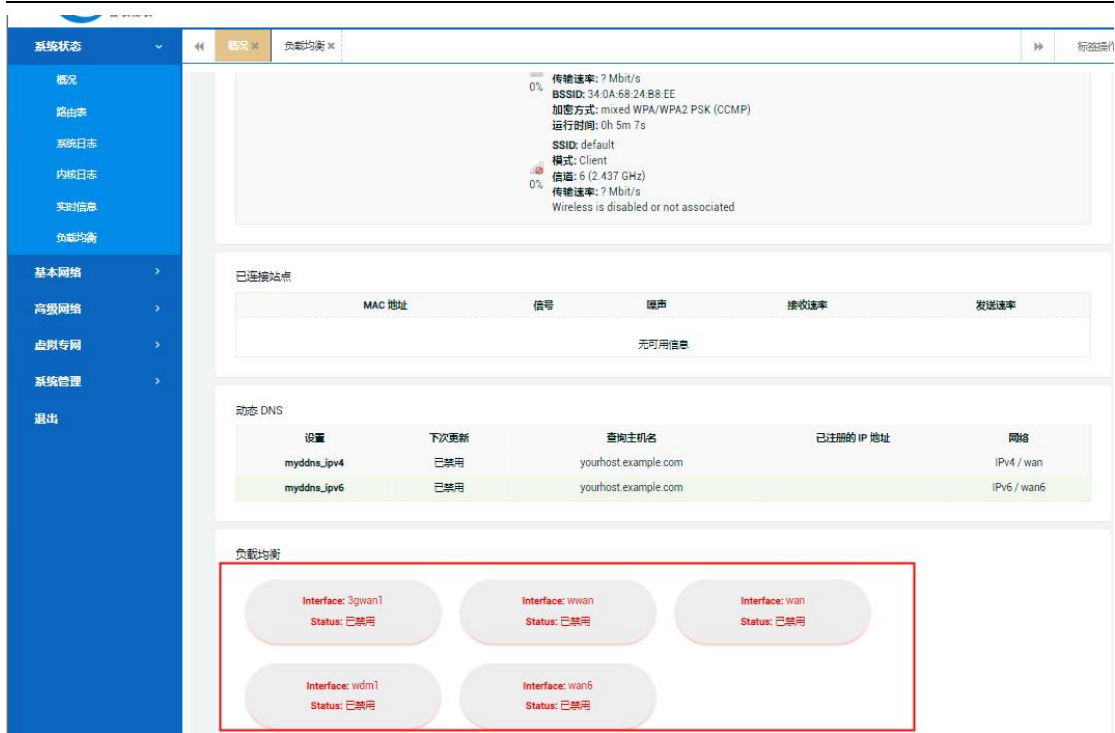


5.8.1 全局

点击“高级网络”---“负载均衡”---“全局”选项卡，可以用来开启或关闭负载均衡功能（默认开启），如下：

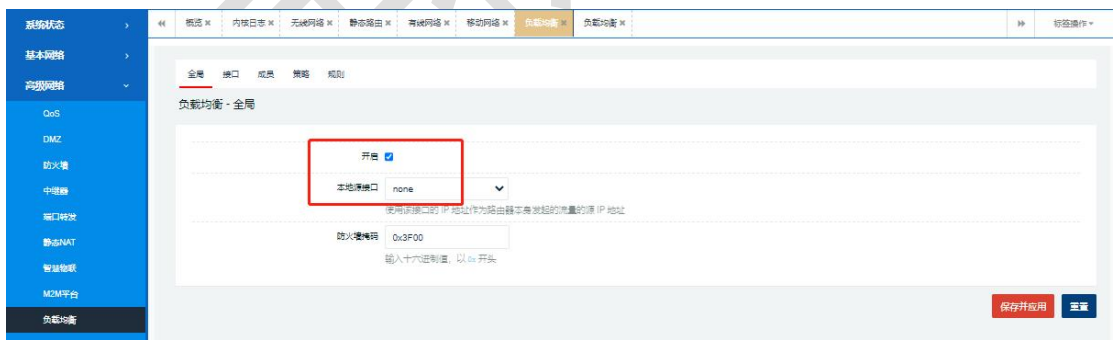

5.8.2 接口

点击“高级网络”---“负载均衡”---“接口”选项卡，可进行具体的接口参数配置，还可以通过点击左下角的“添加”按钮来新增其它接口等。通过点击“编辑”后，可配置修改参数，分别如下：

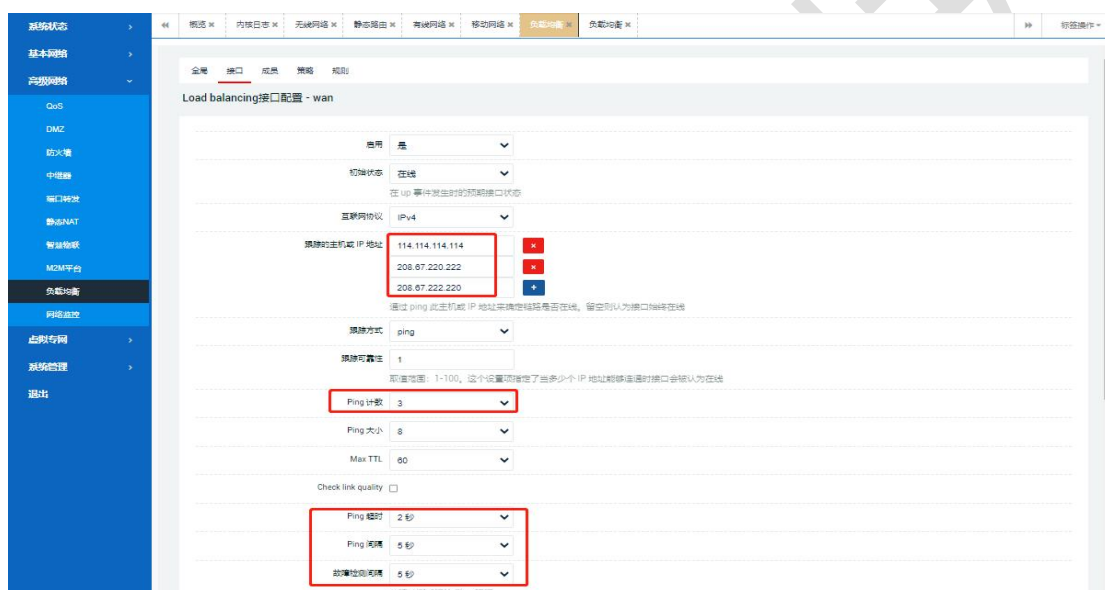

【启用】：是否开启接口检测，默认开启。

【初始状态】：选择接口初始检测时的状态，如在线或离线。

【互联网协议】：可选 IPv4、IPv6，默认 IPv4。

【跟踪的主机或 IP 地址】：通过 ping 检测目的主机来判断设备的外网访问是否正常，从而进一步判断接口在线或离线，一般为公网或有效的 IP。

【跟踪方式】：默认选择 ping 方式。

【跟踪可靠性】：指定了当多少个 IP 地址能够 ping 通时接口会被认为在线，默认 1 个。

【ping 计数】：ping 检测的次数。

【ping 大小】：ping 检测的数据包大小，默认 8 字节。

【ping 超时】：ping 外网多久不通或无响应时认为是超时。

【ping 间隔】：每隔多久 ping 一次目的主机 IP。

【故障检测间隔】：故障检测期间的 ping 间隔，默认 5s。

【故障恢复间隔】：故障恢复期间的 ping 间隔，默认 5s。

【接口离线】：当 Ping 失败次数达到这个数值后接口会被认为离线，默认 3 次。

【接口上线】：当 Ping 成功次数达到这个数值后，已经被认为离线的接口将重新上线，默认 3 次。

【刷新间隔连接表】：在接口事件触发时刷新全局防火墙连接跟踪表，默认开启。

【跃点数】：显示了这个接口在配置中的跃点数。

5.8.3 成员

点击“成员”选项卡，可以用来查看或新增每个接口对应的成员及配置不同的跃点数 Metric 和比重 Weight，系统默认预置了 9 个成员属性，如下：


成员状态	概览	内网日志	无线网管	静态路由	有线网管	移动网管	负载均衡	负载均衡	高级操作
基本网络	金盾	接口	成员	策略	规则				
高级网络									
QoS									
DMZ									
防火墙									
中网组									
端口转发									
静态NAT									
智能物联									
MCN平台									
负载均衡									
网络监控									
点歌专线									
系统管理									
退出									

名字	接口	跃点数	比重			编辑	删除
wan_m1_w1	wan	1	1	^	v	编辑	删除
wan_m1_w2	wan	1	2	^	v	编辑	删除
wan_m2_w1	wan	2	1	^	v	编辑	删除
wwan_m1_w1	wwan	1	1	^	v	编辑	删除
wwan_m1_w2	wwan	1	2	^	v	编辑	删除
wwan_m2_w1	wwan	2	1	^	v	编辑	删除
3gwan1_m1_w1	3gwan1	1	1	^	v	编辑	删除
3gwan1_m1_w2	3gwan1	1	2	^	v	编辑	删除
3gwan1_m2_w1	3gwan1	2	1	^	v	编辑	删除
3gwan1_m3_w1	3gwan1	3	1	^	v	编辑	删除

5.8.4 策略

该功能用来把成员进行分组，告诉 **MWAN** 如何分配“规则”中使用这一策略的流量。拥有较低跃点数的成员将会被优先使用，拥有相同跃点数的成员会把流量进行负载均衡，拥有较高比重的成员将会被分配到更多流量。

点击“策略”选项卡，可以基于上一步设置好的“成员”进行不同的策略规则配置，系统默认预置策略有 9 种，分别描述如下：

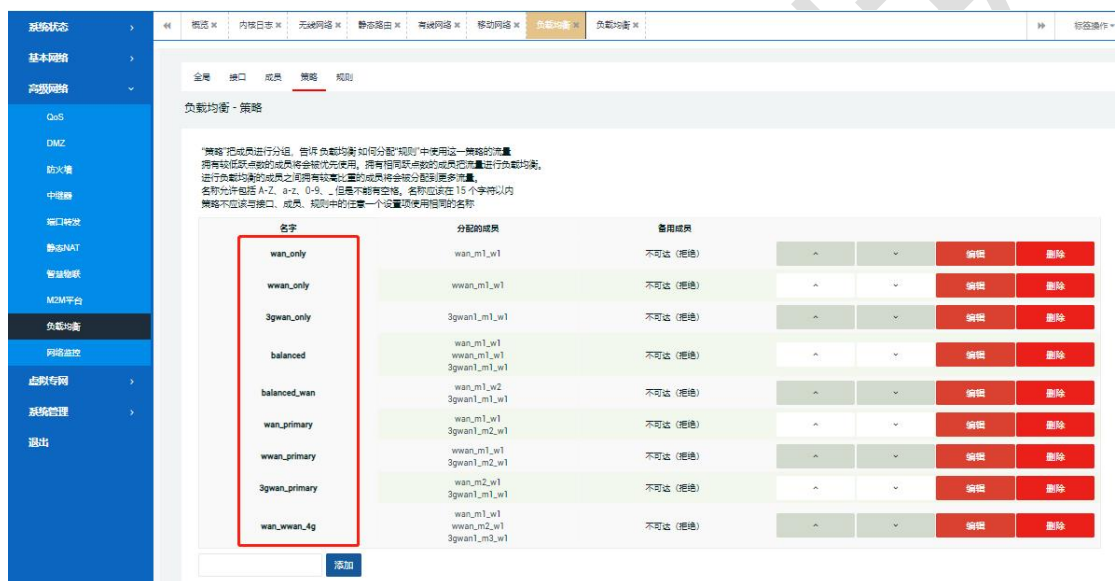

5.8.4.1 wan_only

指仅使用 wan 有线网络（无论 3G/4G SIM 卡、无线 WiFi 网络是否正常都忽略）；

5.8.4.2 wwan_only

指仅使用 WiFi Client 网络（无论 wan 有线网络、3G/4G SIM 卡是否存在都忽略）；

5.8.4.3 3gwan_only

指仅使用 3G/4G SIM 卡拨号网络（无论有线 wan 网络、无线 WiFi 是否正常都忽略）；

5.8.4.4 balanced

指同时使用 wan 有线网络、无线 WiFi 网络和 3G/4G SIM 卡拨号网络；默认三者流量比例为 1:1:1，可具体修改；

5.8.4.5 balanced_wan

指同时使用 wan 有线网络和 3G/4G 无线 SIM 卡拨号网络；默认两者流量比例 wan:3gwan1=2:1，可具体修改；

5.8.4.6 wan_primary

指 wan 有线网络优先，3G/4G 无线 SIM 卡拨号网络备份；当 wan 有线异常或故障时，网络自动检测切换到 3G/4G 无线网络，同时 wan 网络恢复后，网络流量再自动检测切换到 wan 有线。

5.8.4.7 wwan_primary

指无线 WiFi 网络优先，3G/4G SIM 卡拨号网络备份；当无线 WiFi 异常或故障时，网络自动检测切换到 3G/4G 网络，同时 WiFi 网络恢复后，网络流量再自动检测切换到无线 WiFi。

5.8.4.8 3gwan_primary


指 3G/4G 无线拨号网络优先，wan 有线网络备份；当 3G/4G 拨号网络异常或故障时，网络自动检测切换到 wan 有线网络，同时当 3G/4G 拨号网络恢复后，网络流量再自动检测切换回去。

5.8.4.9 wan_wwan_4G

指 wan 有线网络优先，无线 WiFi 备份、3G/4G 拨号次之；当 wan 有线网络异常或故障时，网络自动检测切换到无线 WiFi 网络，并且无线 WiFi 网络也异常或故障时，网络自动检测切换到 3G/4G 拨号网络。同时当无线 WiFi 网络恢复后，网络流量再自动检测切换回去，并且 wan 有线网络也恢复后，网络流量再自动检测切换回去。

5.8.5 规则

点击“规则”选项卡，系统将根据上一步设置好的各“策略”进行配置生效，系统默认规则 default_rule 为 balanced，即有线 WAN 网络和 3G/4G 无线拨号网络同时进行流量访问，这里也可以根据实际情况设置其它 default_rule 规则（可选系统预置的 9 种策略，选择后，需将下面图示的 2 个参数分配策略都同时修改为所选策略即可）。如下：

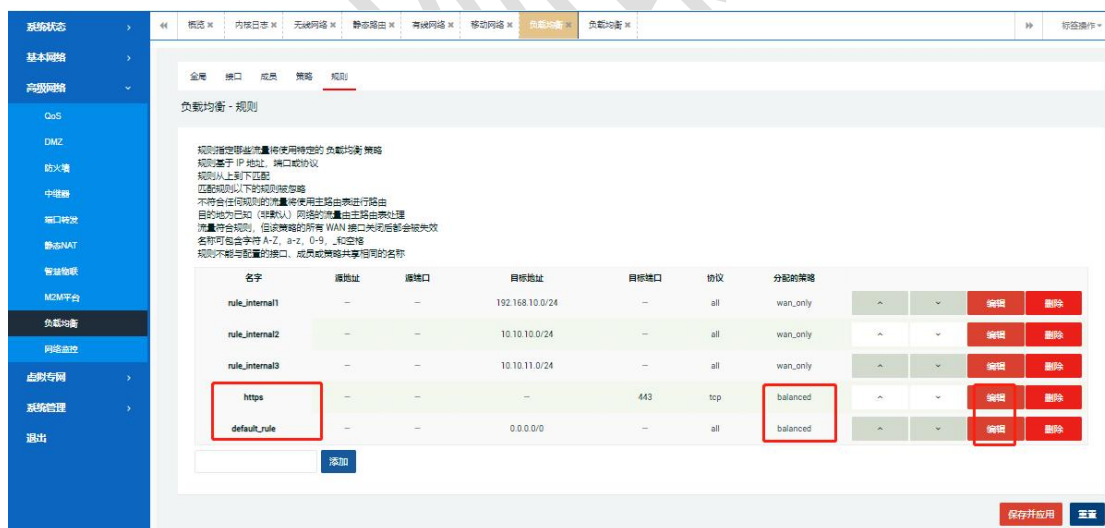


名字	源地址	源端口	目标地址	目标端口	协议	分配的策略
rule_internal1	-	-	192.168.10.0/24	-	all	wan_only
rule_internal2	-	-	10.10.10.0/24	-	all	wan_only
rule_internal3	-	-	10.10.11.0/24	-	all	wan_only
https	-	-	-	443	tcp	balanced
default_rule	-	-	0.0.0.0/0	-	all	balanced

5.9 定位服务（可选）

该功能用于设备支持 GPS/基站定位，默认支持百度/谷歌地图搜索查看设备当前所在位置，同时支持将定位数据传输至远端服务器中心平台。

1) 选择“高级网络”---“定位服务”---“配置”，进行服务器相关参数设置，如下：

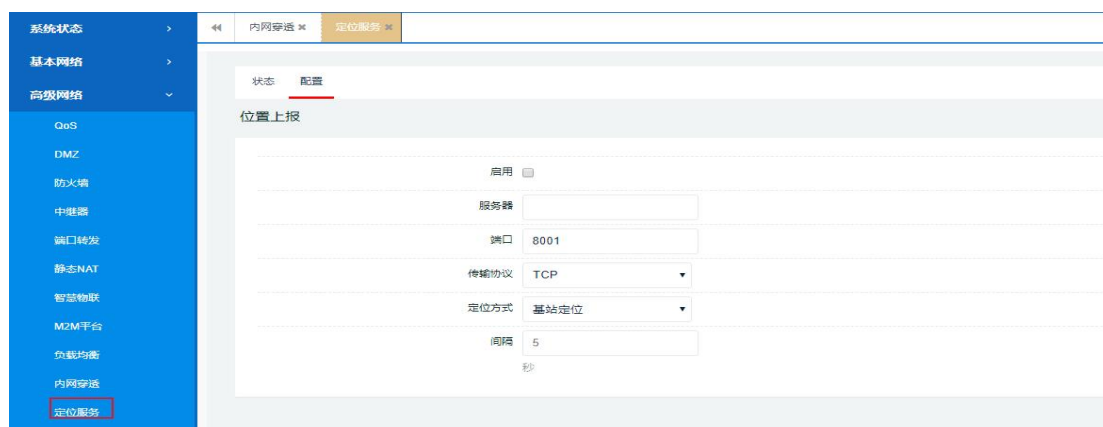

系统状态 > 内网穿透 > 定位服务 > 配置

位置上报

启用 ☐

服务器

端口

传输协议

定位方式

间隔 秒

【启用】：勾选后，方可开启定位功能；

【服务器】：填写定位服务器地址；

【端口】：填写定位服务器端口；

【传输协议】：选择 TCP/UDP 协议；

【定位方式】：选择 GPS/基站 LBS/北斗等方式；

【数据格式】：选择定位数据的格式，如 NMEA 标准格式/M2M 私有格式；

【间隔】：定位数据上传服务器的频率；

2) 选择“高级网络”---“定位服务”---“状态”，可以查看设备当前具体定位状态信息，如下：



系统状态 > 内网穿透 > 定位服务 > 状态

位置信息


设备	网络类型	MCC	MNC	位置信息	地点
3gwan1	LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM	000	00	LAC: 0x9360 CID: 0x5082	undefined

定位服务未运行

5.10 远程服务

5.10.1 远程服务


Superlink 网关通过以上章节其中的一种方式接入外网后，可以通过“高级网络”--“远程服务”，查看网关远程网络是否连接正常，同时还可以查看到 Superlink 登录软件的具体账号和密码（默认可以从网关设备背面标签上查看 Superlink 账号信息），如下。

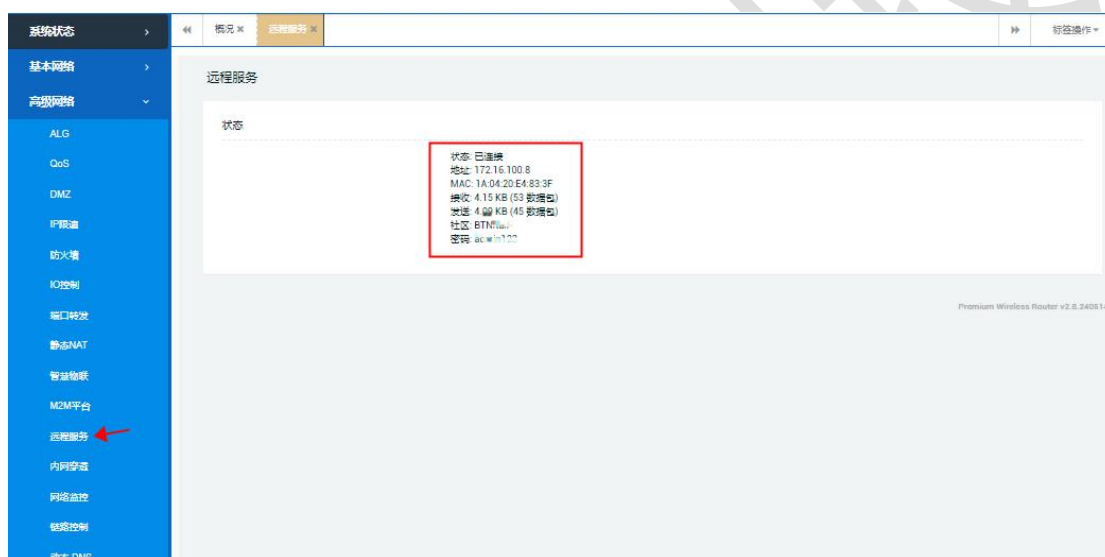


注意：如果网关远程服务这里显示“未连接”或者没有显示网络信息，则远程电脑端登录 Superlink 软件后是无法远程连接到网关及控制下挂设备的。

5.10.2 Superlink 使用


确认远程应用状态显示已连接后（直接确认设备联网即可），输入网关设备的社区账号和密码进行登录 Superlink 后查看 Superlink 连接情况，如下：

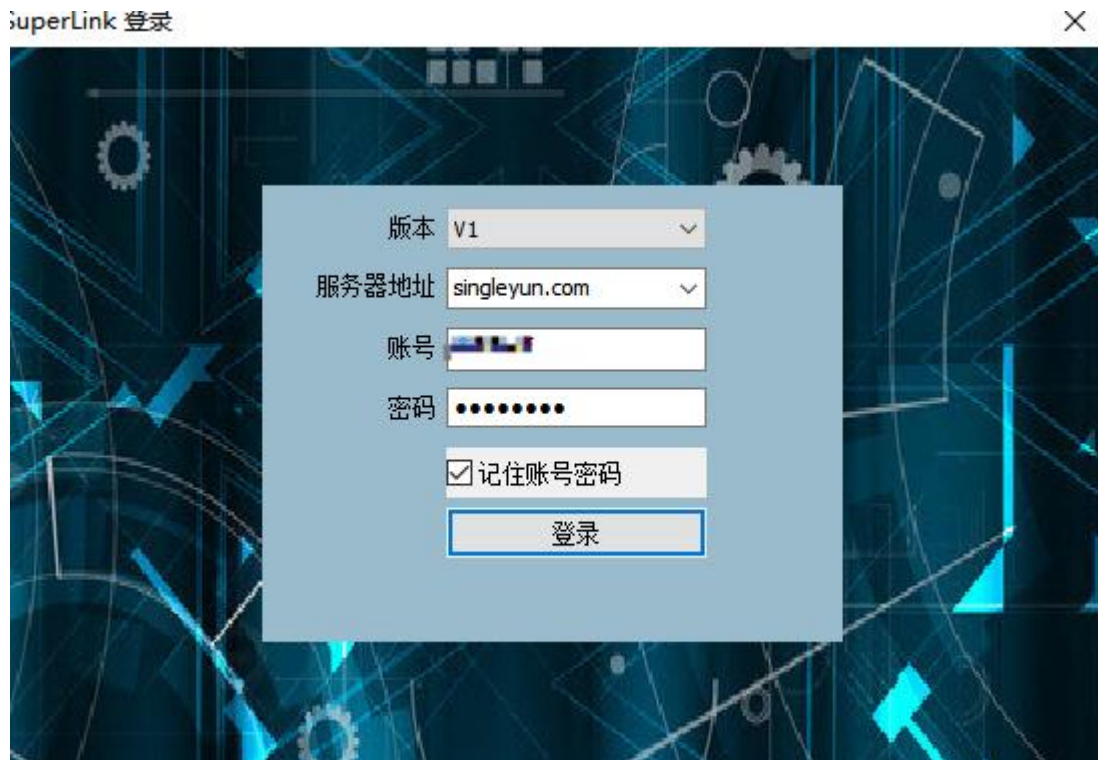


登录上 Superlink 后，系统会自动分配本地虚拟地址为 172.16.100.x（本示例为 172.16.100.10）路由器网关虚拟地址为 172.16.100.x（本示例为 172.16.100.8），确认虚拟地址两端连接云服务器状态是否正常。如下图两端连云打√显示连接正常。

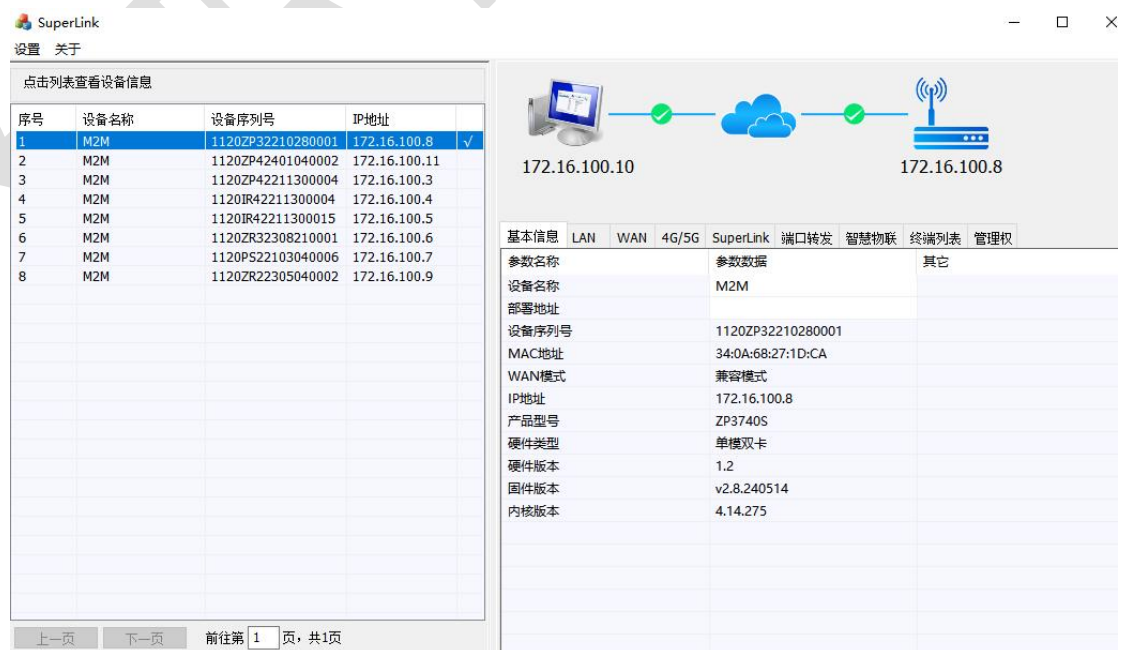


路由器网关端连云端打 x 代表路由器未联网，无法连接云端。

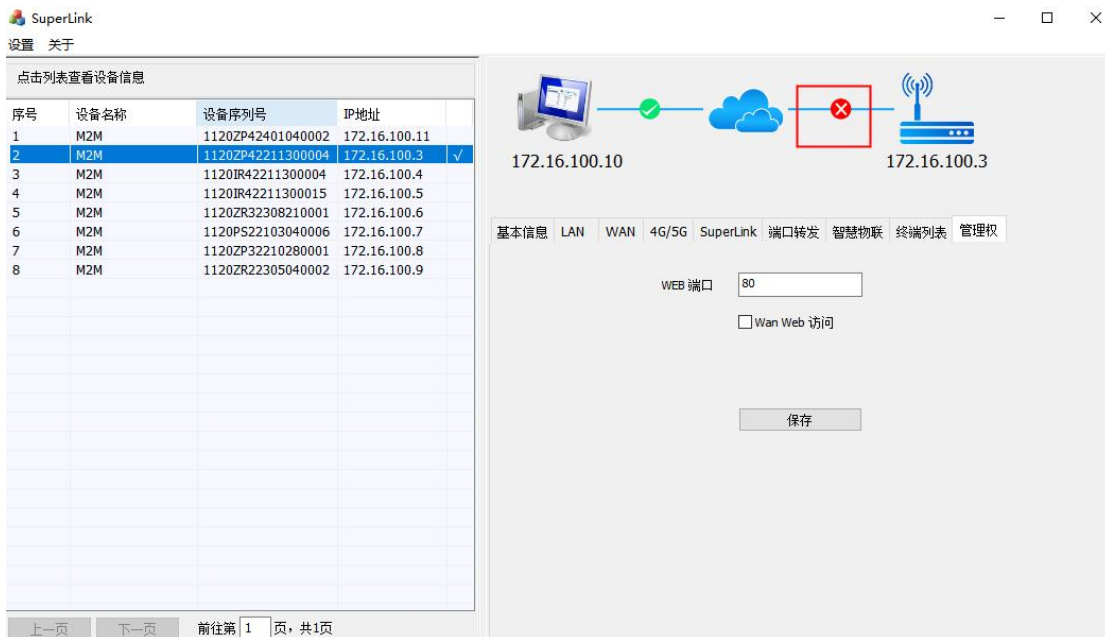

如果需要通过虚拟路由器网关地址（本示例为 172.16.100.8）访问网关前端配置 M2M 页面，则需要先打勾开启 WAN web 访问权限保存，如下图操作

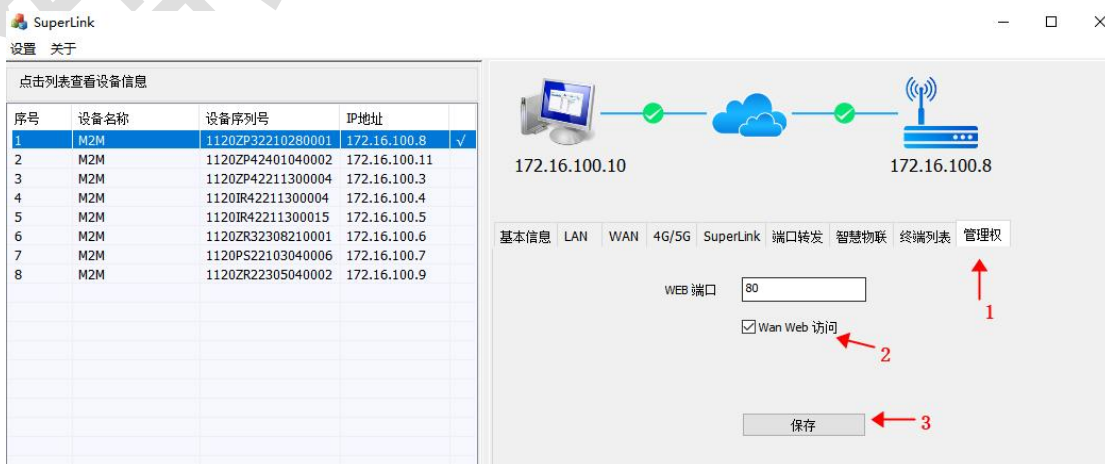

保存后，可以通过路由器网关虚拟地址（本示例为 172.16.100.8）访问 M2M 前端页面，如图

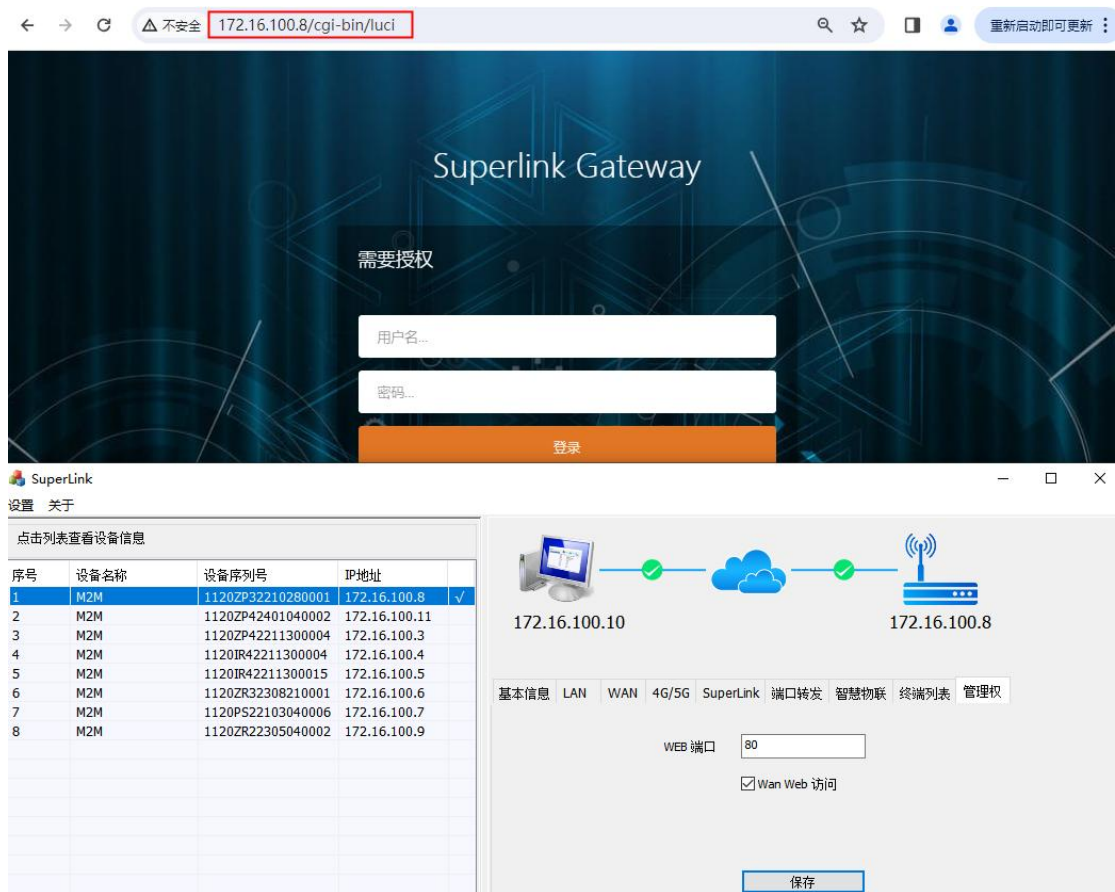

← → ↻ ⚠ 不安全 172.16.100.8/cgi-bin/luci/ 🔍 ☆ 🏠 👤 重新启动即可更新

M2M wireless terminal SuperLink

系统状态

基本网络

高级网络

系统管理

退出

状态

系统

路由器名	M2M	产品型号	ZP3740S
固件版本	Premium Wireless Router v2.8.240514	产品序列号	1120ZP32210280001
本地时间	Tue Jun 11 17:01:35 2024	硬件类型	单模双卡
运行时间	0h 6m 54s	MAC地址	34:0a:68:27:1d:ca
平均负载	0.99, 1.11, 0.61	WAN模式	兼容模式

移动WAN状态

SuperLink

设置 关于

点击列表查看设备信息

序号	设备名称	设备序列号	IP地址
1	M2M	1120ZP32210280001	172.16.100.8
2	M2M	1120ZP42401040002	172.16.100.11
3	M2M	1120ZP42211300004	172.16.100.3
4	M2M	1120IR42211300004	172.16.100.4
5	M2M	1120IR42211300015	172.16.100.5
6	M2M	1120R32308210001	172.16.100.6
7	M2M	1120PS22103040006	172.16.100.7
8	M2M	1120R22305040002	172.16.100.9



172.16.100.10

172.16.100.8

基本信息	LAN	WAN	4G/5G	SuperLink	端口转发	智慧物联	终端列表	管理权
参数名称				参数数据	其它			
设备名称				M2M				
部署地址								
设备序列号				1120ZP32210280001				
MAC地址				34:0A:68:27:1D:CA				
WAN模式				兼容模式				
IP地址				172.16.100.8				
产品型号				ZP3740S				
硬件类型				单模双卡				
硬件版本				1.2				
固件版本				v2.8.240514				
内核版本				4.14.275				

5.10.3 终端列表

通过 Superlink 可以查看路由器网关 LAN 口下挂终端设备情况，可以查看下挂终端 IP 地址，MAC 地址，Flag 状态等，其中 Flag 状态显示 0x2 代表设备连接正常，0x0 代表终端连接异常，终端连接上了，但是终端没开机启动。如下图

SuperLink

设置 关于

点击列表查看设备信息

序号	设备名称	设备序列号	IP地址
1	M2M	1120ZP32210280001	172.16.100.8
2	M2M	1120ZP42401040002	172.16.100.11
3	M2M	1120ZP42211300004	172.16.100.3
4	M2M	1120IR42211300004	172.16.100.4
5	M2M	1120IR42211300015	172.16.100.5
6	M2M	1120R32308210001	172.16.100.6
7	M2M	1120PS22103040006	172.16.100.7
8	M2M	1120R22305040002	172.16.100.9



172.16.100.10

172.16.100.8

基本信息	LAN	WAN	4G/5G	SuperLink	端口转发	智慧物联	终端列表	管理权
序号				IP地址	MAC地址	接口名称	Flag	
1				192.168.1.2	00:0e:c6:b8:85:2f	br-lan	0x2	
2				192.168.1.147	3a:db:e0:48:e0:ea	br-lan	0x2	

5.11 远程网关具体场景示例

除了常规的电脑 Superlink 端远程访问客户现场 PLC/HMI 实现程序上下载和状态监控外，还支持以下网关设备组网应用，具体如下。

5.11.1 PLC/HMI/工控机网关 IP 设置



5.11.1.1 PLC/HMI/工控机等设置网关 IP

一般地，zp3000 远程网关 LAN 口连接用户的终端 PLC/HMI/工控 PC 等设备，必须配置和网关同网段的 ip 地址，掩码位，网关地址（即 ZP3000 的 LAN 地址）。远端工程师站点登录 Superlink 工具后，就自动实现了和现场 ZP3000 远程网关的网络建立，用户再打开对应的编程/组态软件就可以远程连接目标 ip 设备了。

下面以网关 LAN 口（192.168.9.1）连接 PC 主机（192.168.9.2，网关地址为 192.168.9.1）替代 PLC/HMI 等设备为例进行测试，分别如下图：

边缘网关PLC远程应用拓扑图




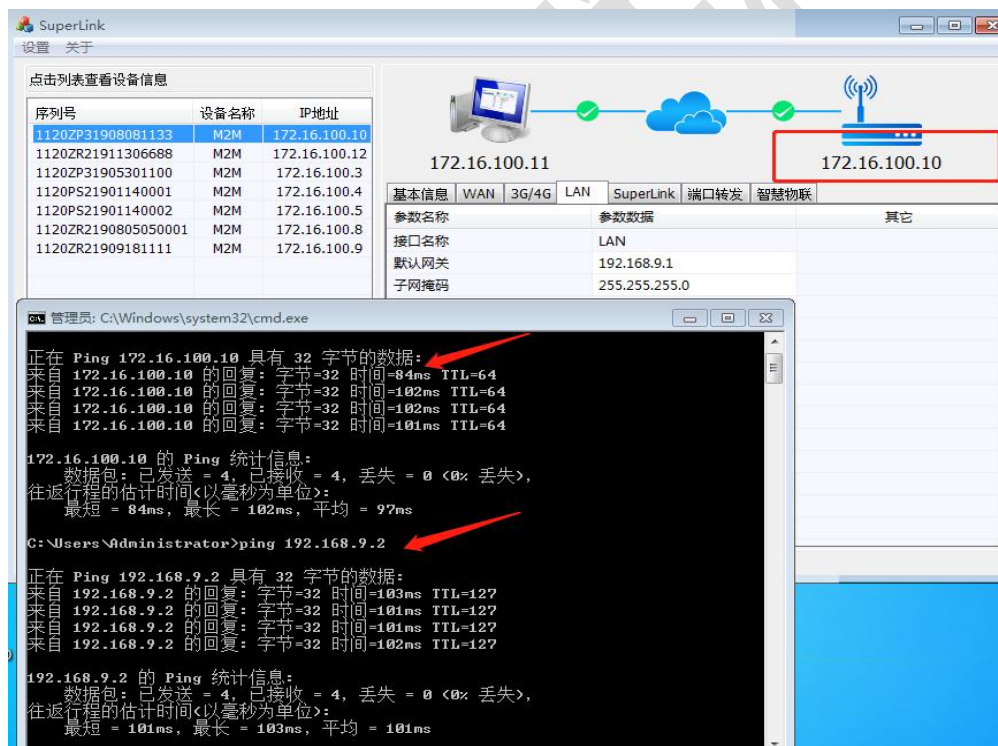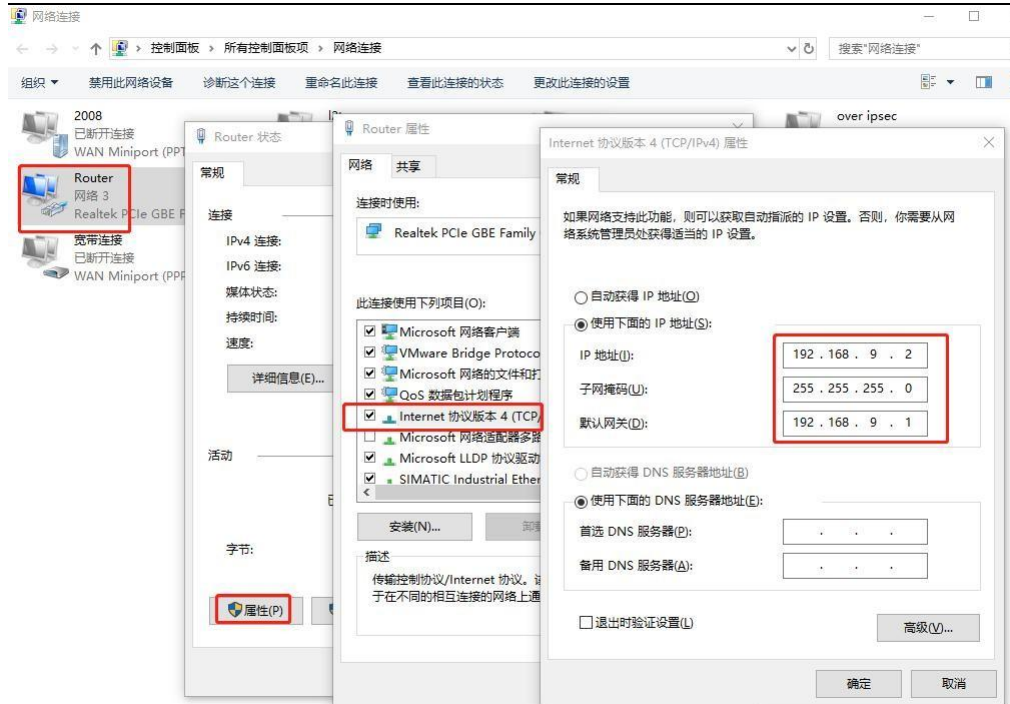

5.11.1.2 PLC/HMI/工控机等不设置网关 IP（网关设置 SNAT）

如果 ZP3000 网关 LAN 口连接的用户设备 PLC/HMI/工控 PC 等，没有设置或者用户现场网络环境已固定无法设置网关地址（即只有 IP 地址和掩码位），就需要进一步对 ZP3000 网关设置防火墙 SNAT 映射规则，以便把没有设置网关地址的内网设备映射出来。

拓扑如下：

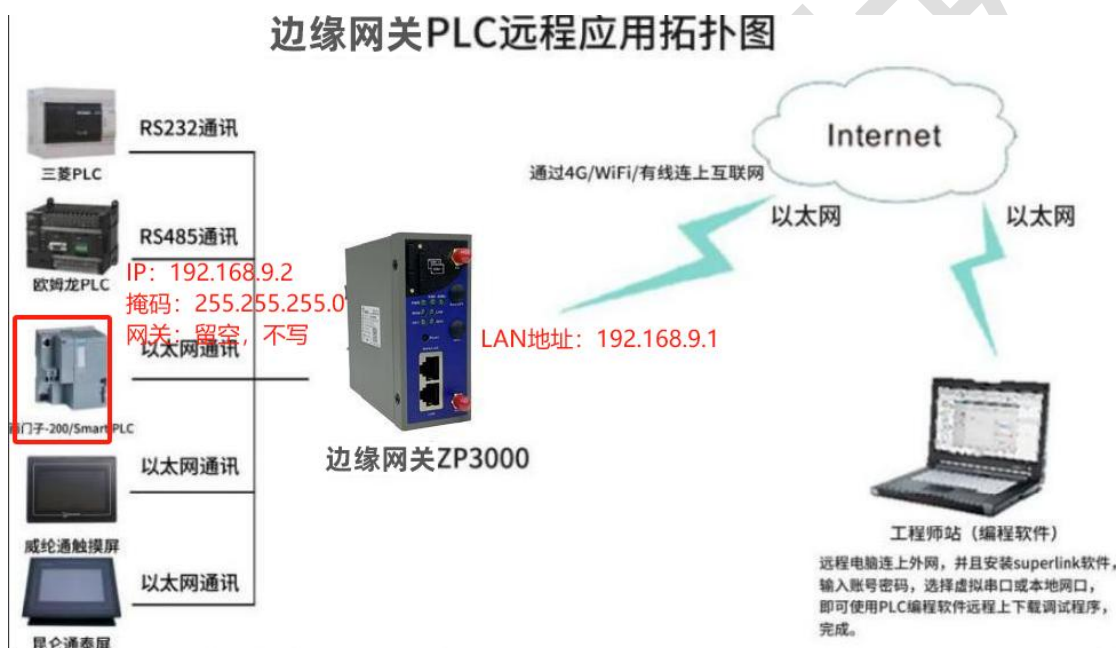


具体配置示例如下：

1) 如果 ZP3000 网关已经正常上电插卡和联网的话，其他电脑直接登录 Superlink 工具后，可以通过访问远程网关的 172.16.100.X 虚拟地址进入 Web 页面进行防火墙 SNAT 规则设置（或者直连网关 LAN 口到电脑，浏览器访问默认地址 192.168.1.1 进行配置）。


下面以网关 LAN 地址为 192.168.9.1，LAN 口连接电脑 IP 为 192.168.9.2，电脑不设置网关地址，示例如下：

M2M wireless terminal

Cellular Rout

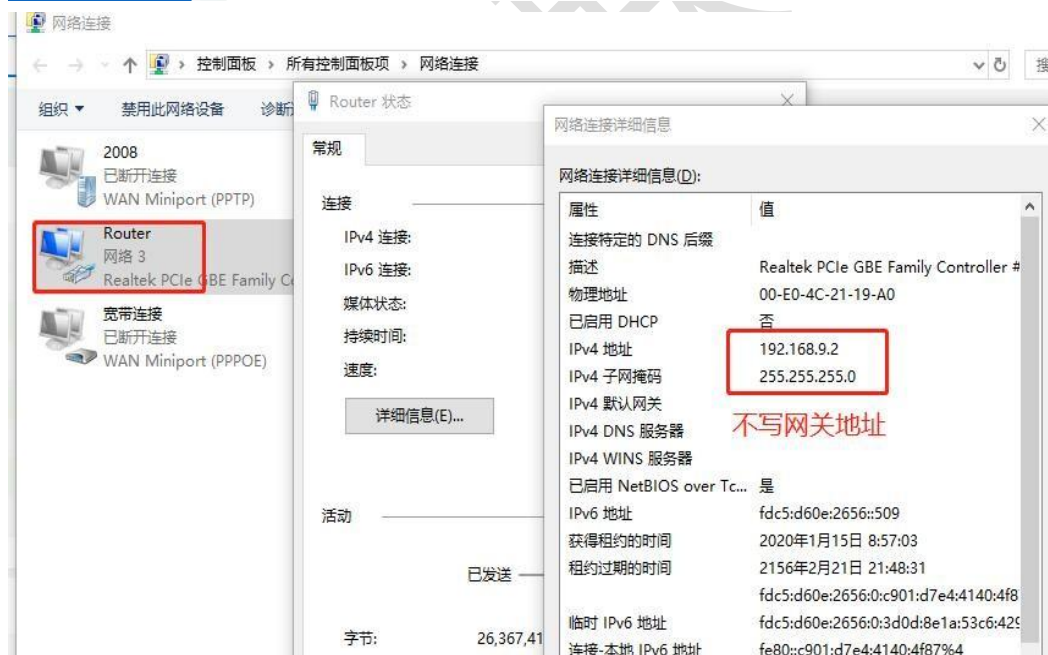



2) 登录 Superlink 后, 电脑端此时只能 ping 通 172.16.100.X 地址, 是无法 ping 通网关下挂电脑 192.168.9.2 网段地址的, 如图:

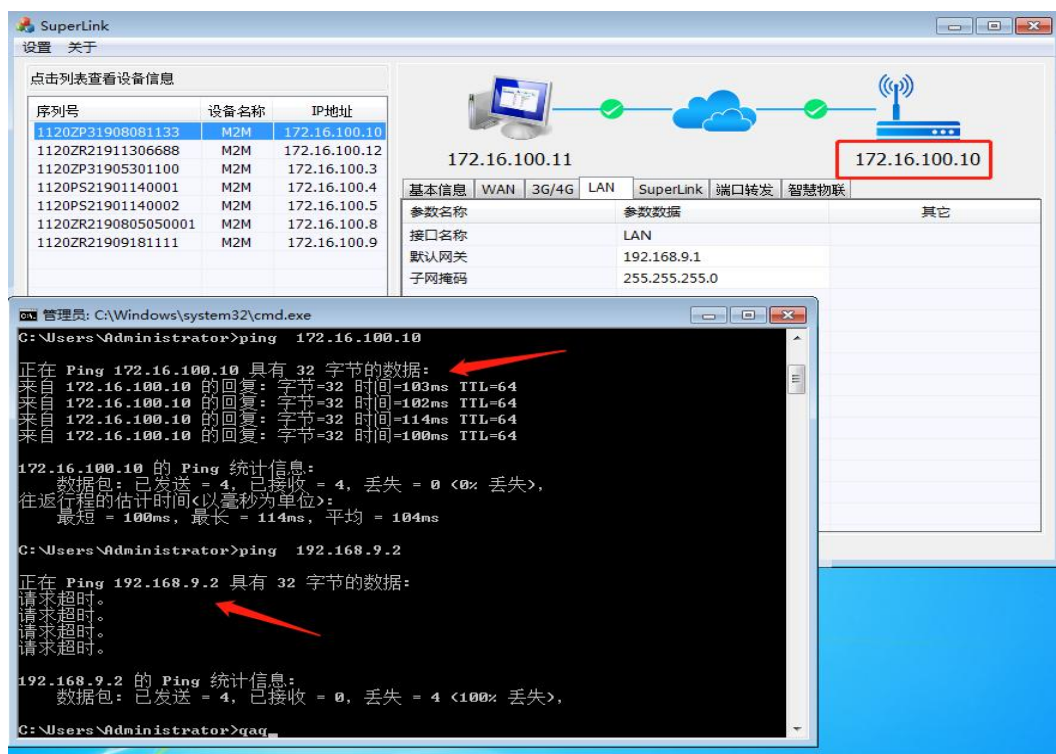


3) 设置防火墙 SNAT 规则:

远端电脑端登录 Superlink 工具后, 使用网关虚拟 ip 地址 172.16.100.10 访问网关 Web 页面, 找到“高级网络”--“防火墙”--“通信规则”--“新建 Source NAT”, 设置源区域 WAN, 目标区域 LAN, 源 IP 为网关的 LAN 口地址 192.168.9.1 (可以直接选择), 最后点击“添加并编辑”, 进一步设置目标 IP (即网关 LAN 口下挂的网口设备), 这里为 192.168.9.2 (也可以设置网段映射整个网络, 如 192.168.9.0/24), 最后保存应用。分别如图:

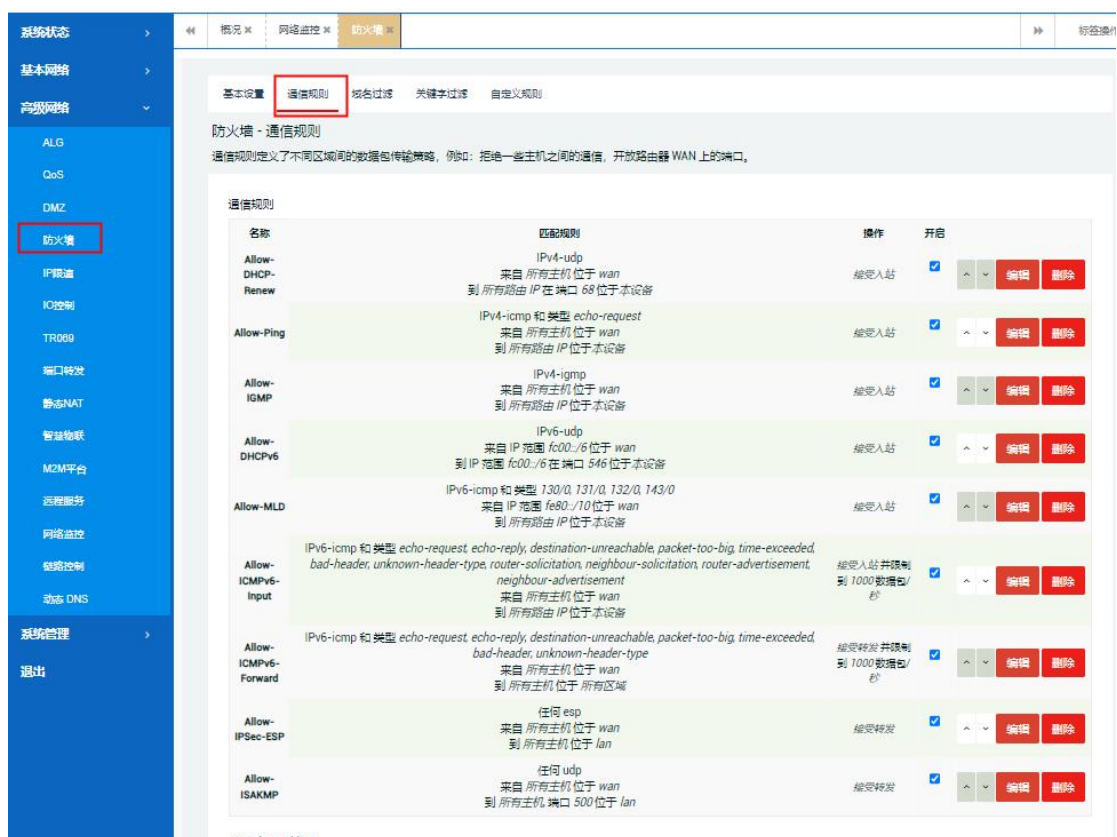

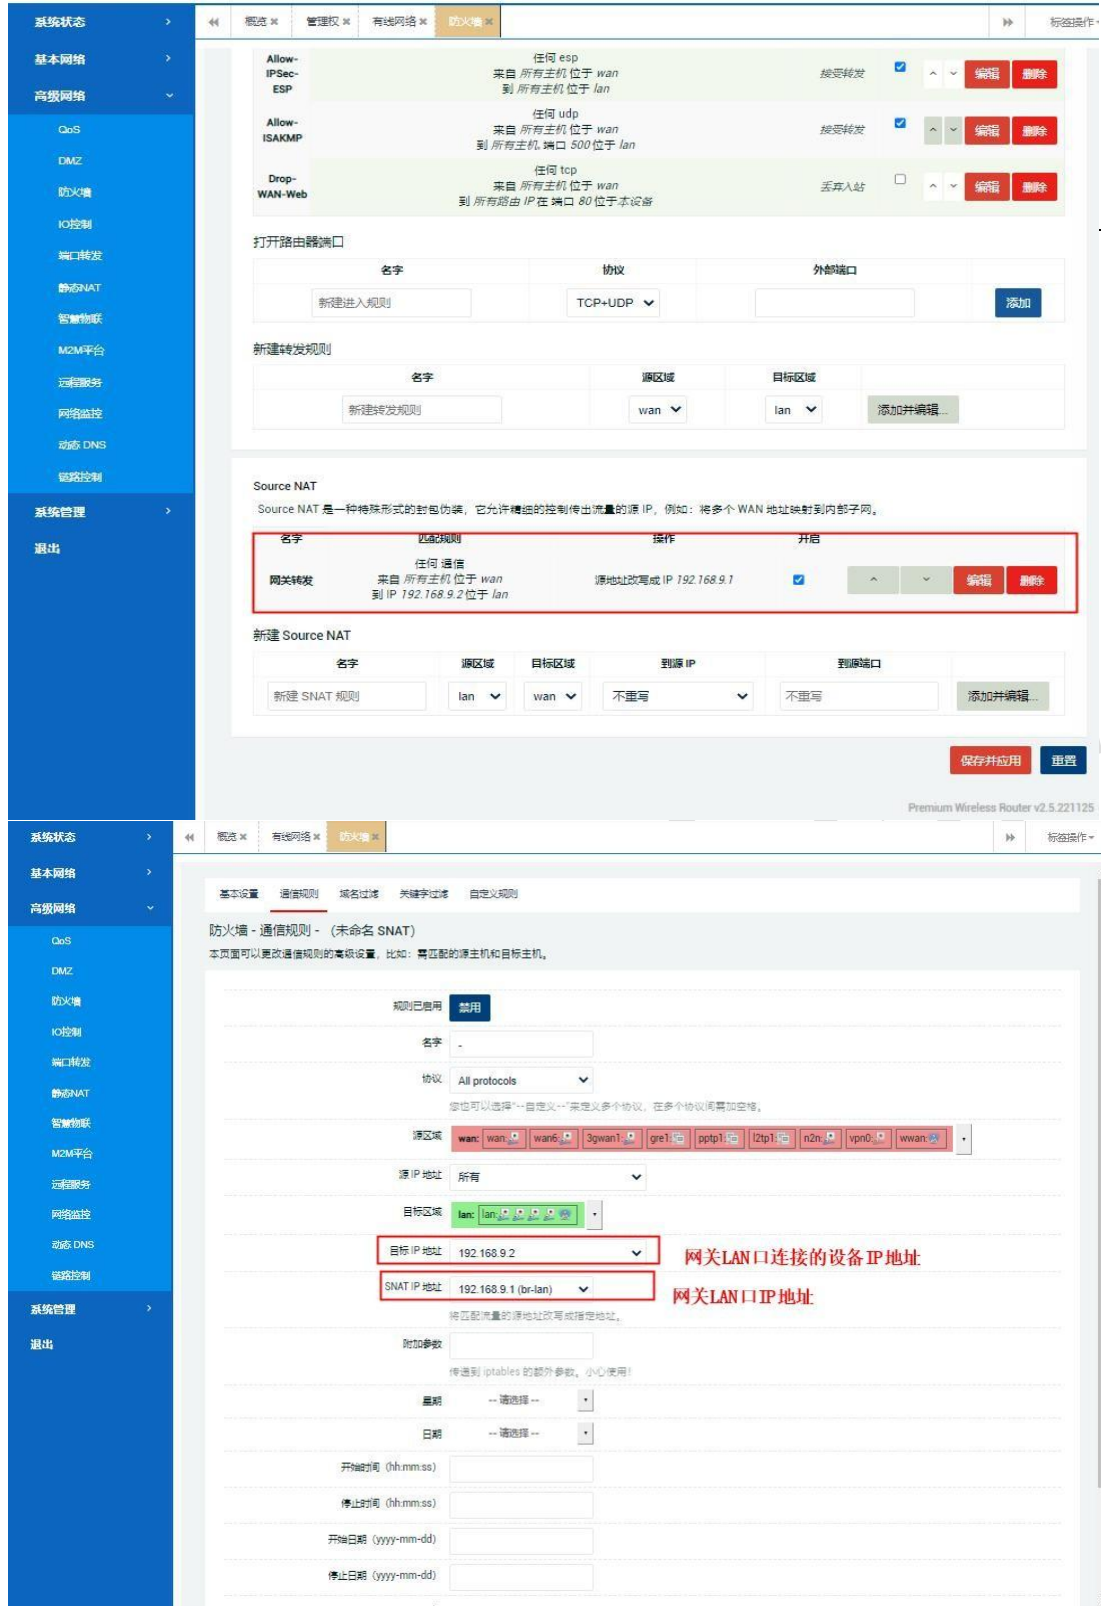


4) Superlink 端电脑再 ping 远程子网 PC 主机地址，就可以 ping 通了（同样地，用户编程软件就可以远程连接访问目标设备了），如下：

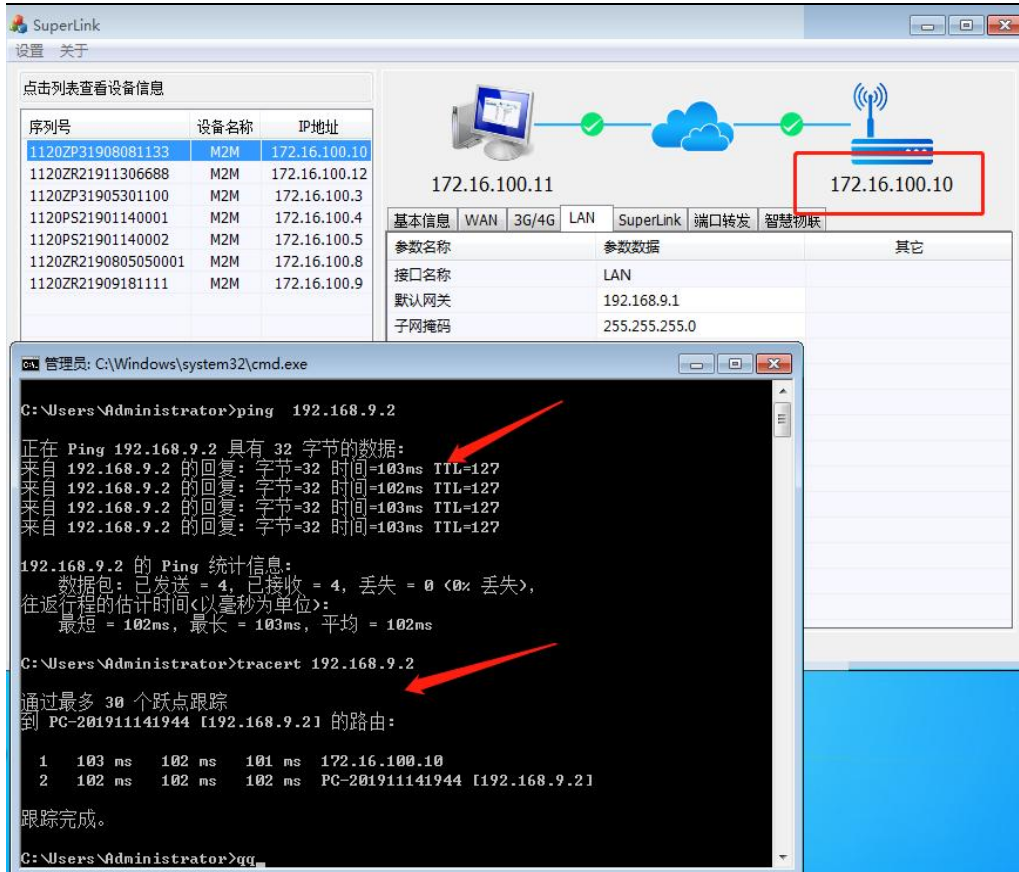

5.11.2 Superlink 网关之间不同子网段通讯


Superlink 远程网关支持和其他网关设备之间通信，但有两个配置要求。一是 Superlink 网关的 LAN 地址必须不同网段，二是需要在网关 Web 页面分别设置静态路由表到不同的对端网关。


下面仅以网关 1（LAN：192.168.0.1），网关 2 地址（LAN：10.0.184.1）为例，测试两个网关子网段之间 PC 设备互访通信（不同网关之间的 PLC 和 HMI 通讯设置类似），简单拓扑如下：

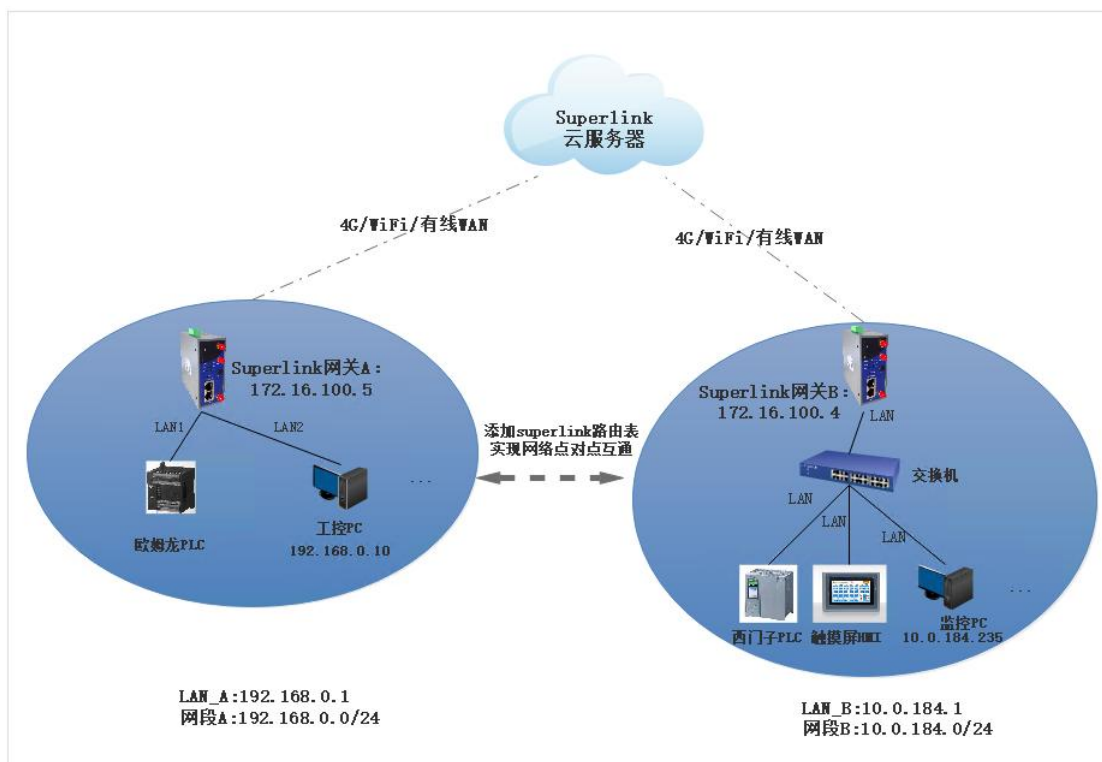

5.11.2.1 网关 A 设置 LAN 和对端子网路由表


Superlink 网关 1 设置对应的 LAN 地址、添加到对端网关 2 的静态路由表及 ping 通对端网关下的 PC 设备，分别如图：

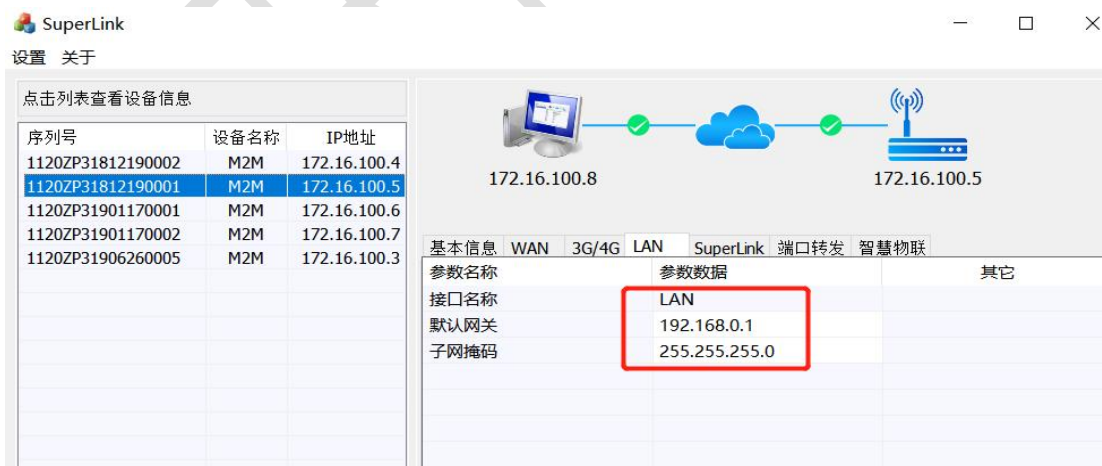

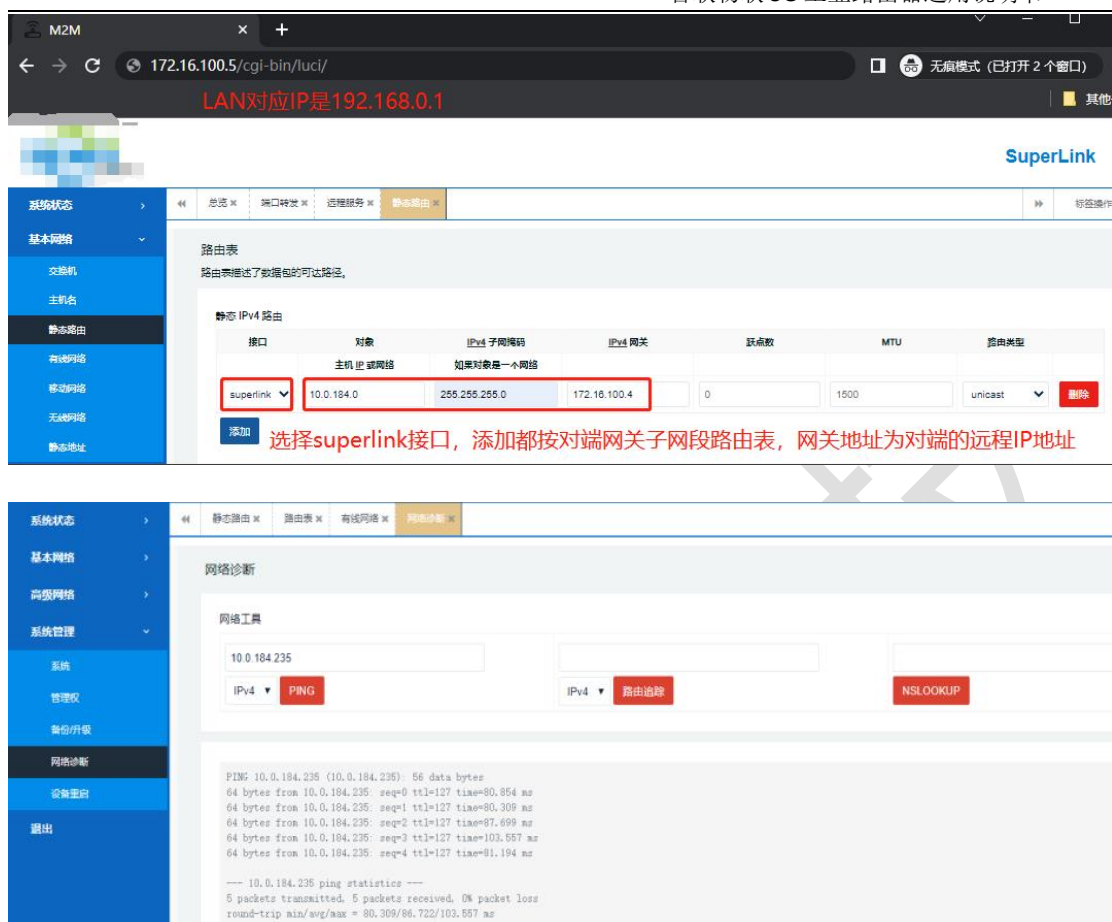

5.11.2.2 网关 B 设置 LAN 和对端子网路由表


Superlink 网关 2 设置对应的 LAN 地址、添加到对端网关 1 的静态路由表及 ping 通对端网关下的 PC 设备，分别如图：

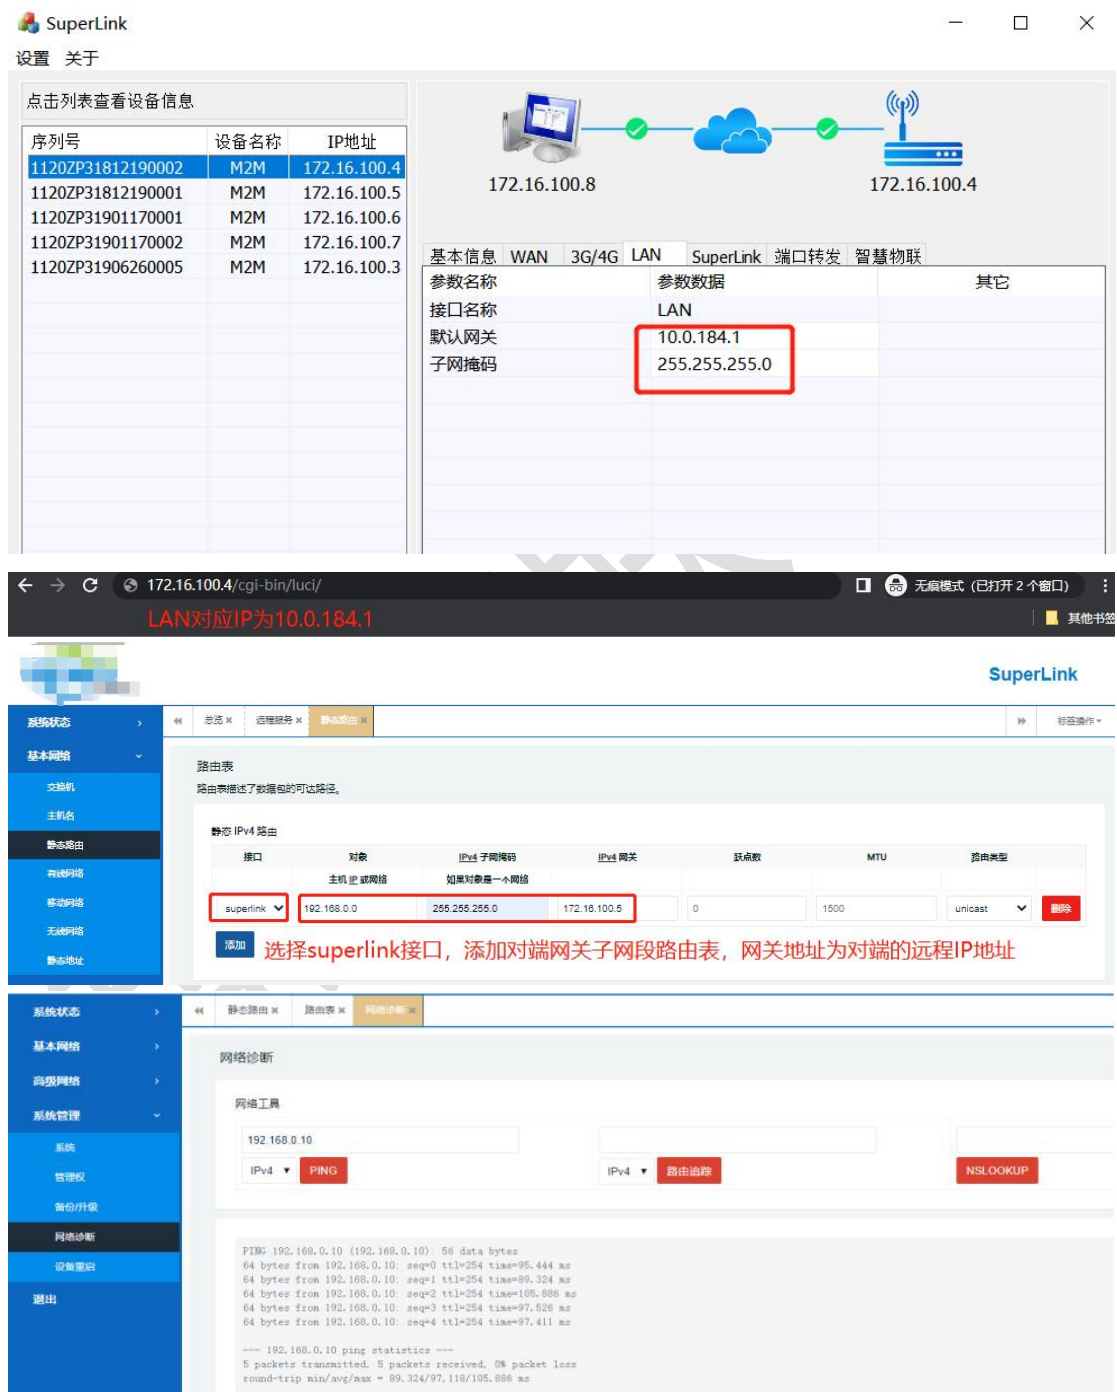

The screenshot displays the SuperLink configuration interface. The top section shows a network diagram with two devices connected via a cloud, with IP addresses 172.16.100.8 and 172.16.100.4. Below this, the 'LAN' tab is selected, showing the '接口名称' (Interface Name) as 'LAN', the '默认网关' (Default Gateway) as '10.0.184.1', and the '子网掩码' (Subnet Mask) as '255.255.255.0'. The bottom section shows the '静态 IPv4 路由' (Static IPv4 Routing) table, which includes columns for '接口' (Interface), '对象' (Object), 'IP 子网掩码' (IP Subnet Mask), 'IP 网关' (IP Gateway), '跃点数' (Hop Count), 'MTU', and '路由类型' (Route Type). The table shows a route for 'superlink' with a destination of '192.168.0.0', a subnet mask of '255.255.255.0', and a gateway of '172.16.100.5'. A red box highlights the '10.0.184.1' and '255.255.255.0' values in the LAN settings, and another red box highlights the '192.168.0.0' and '255.255.255.0' values in the routing table. A red text box below the routing table states: '选择superlink接口，添加对端网关子网路由表，网关地址为对端的远程IP地址' (Select superlink interface, add peer gateway subnet routing table, gateway address is the peer's remote IP address).

5.11.3 Superlink 网关之间不同串口 232/485 设备通讯

该场景主要是不同的远程网关分别下挂 232/485 串口设备相互通讯的，其中一个网关做串口客户端 client 模式，另一个网关做串口服务器 server 模式。下面分别以 2 个网关串口分别连接串口 sscom 工具为例，在电脑端测试两边串口数据收发为例，拓扑及示例分别如下：

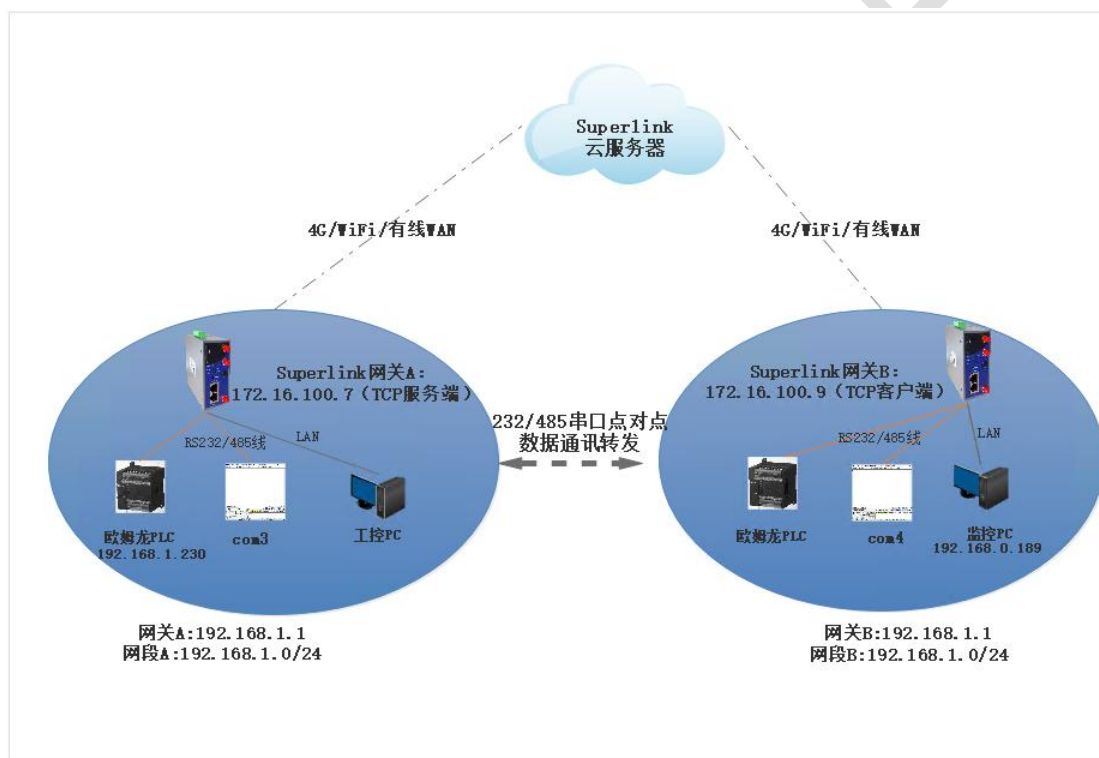

5.11.3.1 智慧物联串口工作模式设置

1) Superlink 网关串口设置分别如下，其中 172.16.100.3 网关为串口 TCP 服务器模式，172.16.100.4 网关为 TCP 客户端模式，同时两个网关要设置完全相同的串口波特率参数，分别如下：

SuperLink

设置 关于

点击列表查看设备信息

序列号	设备名称	IP地址
1120ZP31911306688	M2M	172.16.100.7
1120ZP32009080112	M2M	172.16.100.9

172.16.100.8 172.16.100.7

基本信息 WAN 3G/4G LAN SuperLink 端口转发 智慧物联 TCP服务器

启用 是 上行模式 Cloud 下行模式 UART_DEV

上行模式		下行模式	
名称	Cloud	名称	UART_DEV
启用	是	启用	是
工作模式	TCP服务器	工作模式	通用串口
协议	透传模式	协议	透传模式
监听端口	30000	设备名称	COM1
状态	已监听	状态	已连接
连接数	1	连接数	1

串口设备	波特率	数据位	停止位	校验位	流控
COM1	9600	8	1	None	None

上一页 下一页 前往第 1 页, 共1页

刷新 保存

SuperLink

设置 关于

点击列表查看设备信息

序列号	设备名称	IP地址
1120ZP31911306688	M2M	172.16.100.7
1120ZP32009080112	M2M	172.16.100.9

172.16.100.8 172.16.100.9

基本信息 WAN 3G/4G LAN SuperLink 端口转发 智慧物联 TCP客户端

启用 是 上行模式 Cloud 下行模式 UART_DEV

上行模式		下行模式	
名称	Cloud	名称	UART_DEV
启用	是	启用	是
工作模式	TCP客户端	工作模式	通用串口
协议	透传模式	协议	透传模式
服务器地址:端口	172.16.100.7:30000	设备名称	COM1
状态	部分连接	状态	已连接
连接数	1	连接数	1


串口设备	波特率	数据位	停止位	校验位	流控
COM1	9600	8	1	None	None

上一页 下一页 前往第 1 页, 共1页


刷新 保存

5.11.3.2 网关两边串口互通测试

1) 两个网关串口分别连接 232 串口转 USB 到电脑端（双网卡环境），查看此时的串口号，如下：

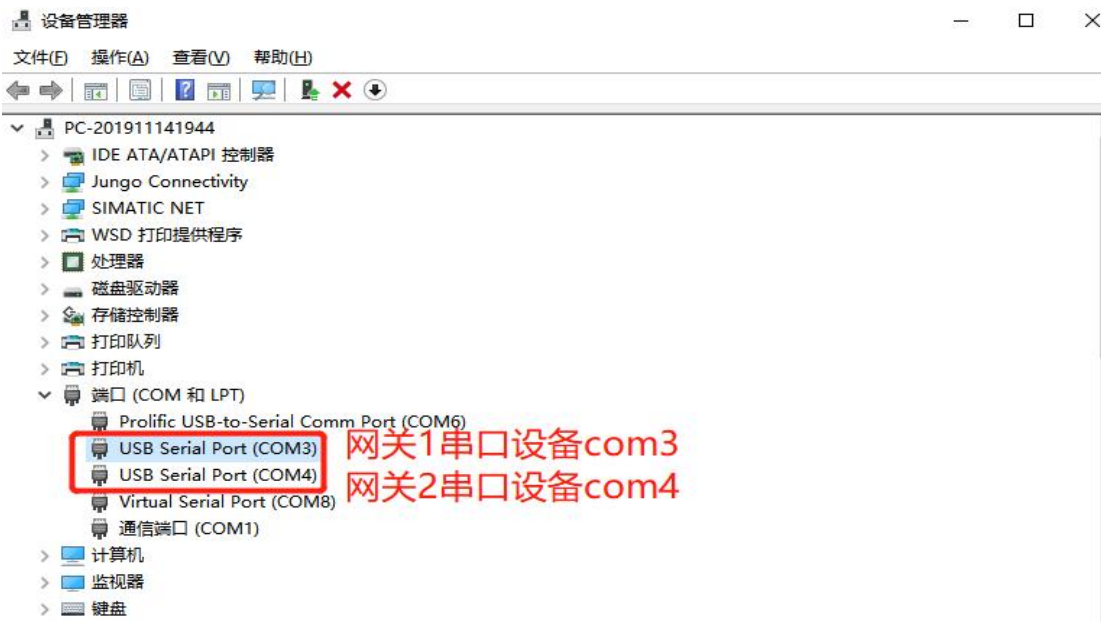

2) 电脑端同时打开 2 个 sscom3.2 串口调试工具，设置好 com 口和 波特率参数，最后进行两边数据收发，测试成功如下：

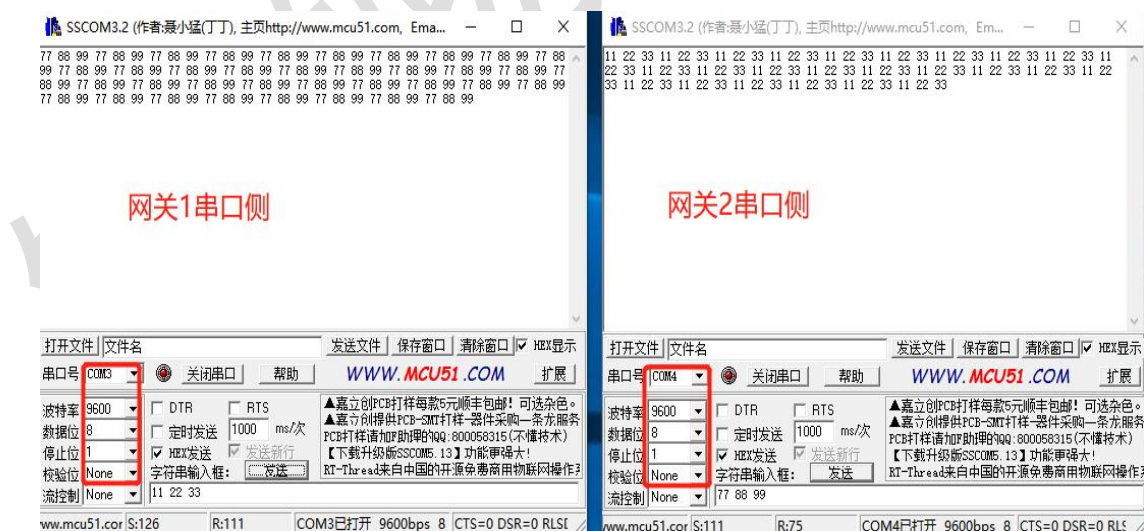


说明：用户使用过程中，分别将 com3 和 com4 替换为用户的 2 个串口设备或者用户程序软件即可。

5.11.4 Superlink 电脑端同时访问不同的网关网段

默认情况下，电脑登录 Superlink 后只能同时访问一台远端的网关设备，通过点击不同的设备列表，系统会根据自动添加子网路由关联到不同的网关 LAN 设备使用。



如果需要电脑端同时远程访问不同的网关设备，则必须首先要求不同的网关设置不同的 LAN 子网段地址，接着取消 Superlink 自动路由表功能，最后使用手动添加子网路由功能（网关设备联网正常时，通过点击左侧不同设备列表，系统会自动读取当前的路由表信息，直接 点击确定即可）。拓扑如下：

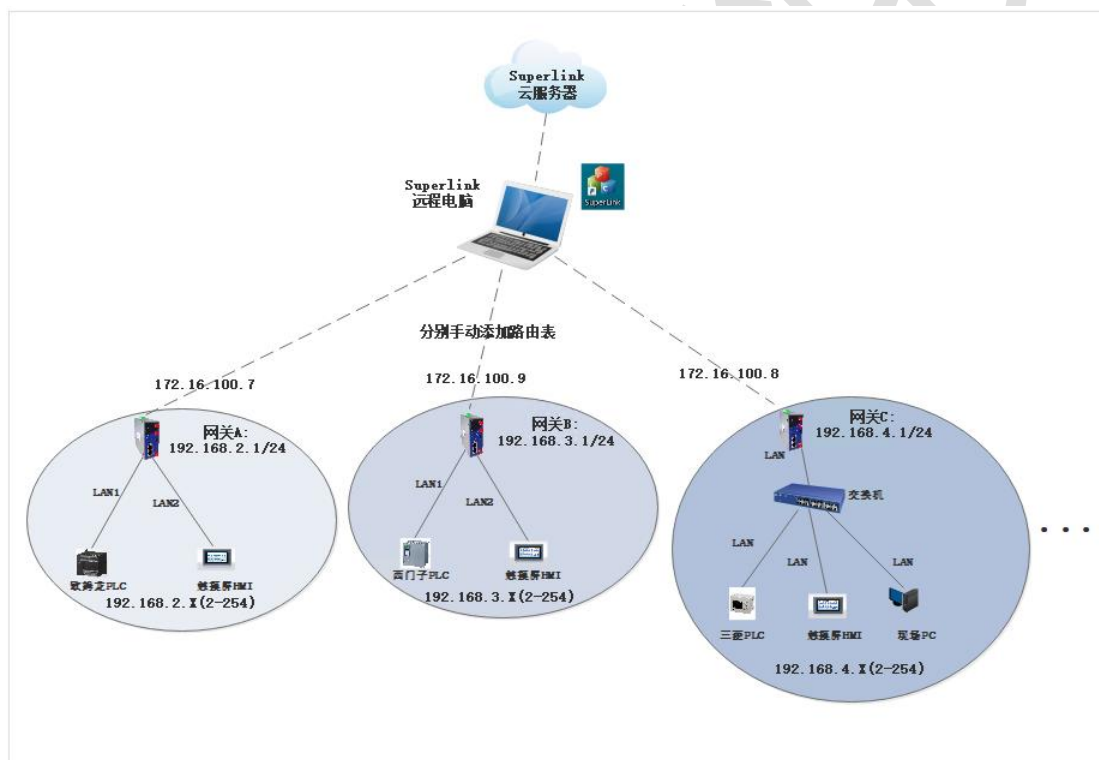

下面以电脑 Superlink 端同时访问远端站点 192.168.2.1 及 192.168.3.1 子网网段为例：


5.11.4.1 网关 LAN 子网段修改

网关联网正常后，登录 Superlink 工具分别选中左侧设备列表，再选择 LAN 选项可以双击修改当前地址（默认 192.168.1.1），如图：

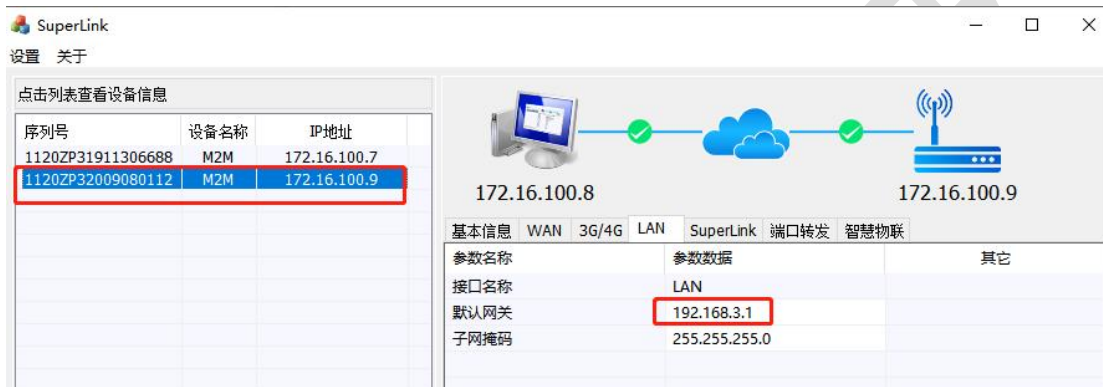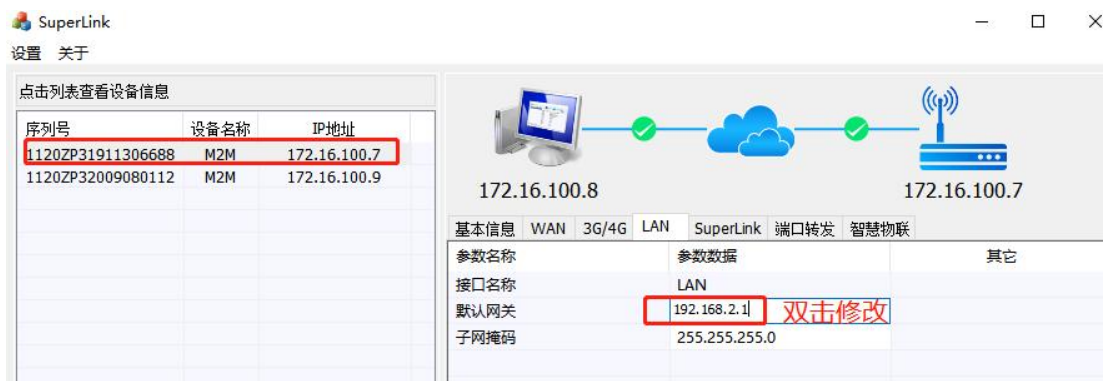

5.11.4.2 取消自动添加子网路由功能


点击设置，并单击取消自动添加子网路由功能。

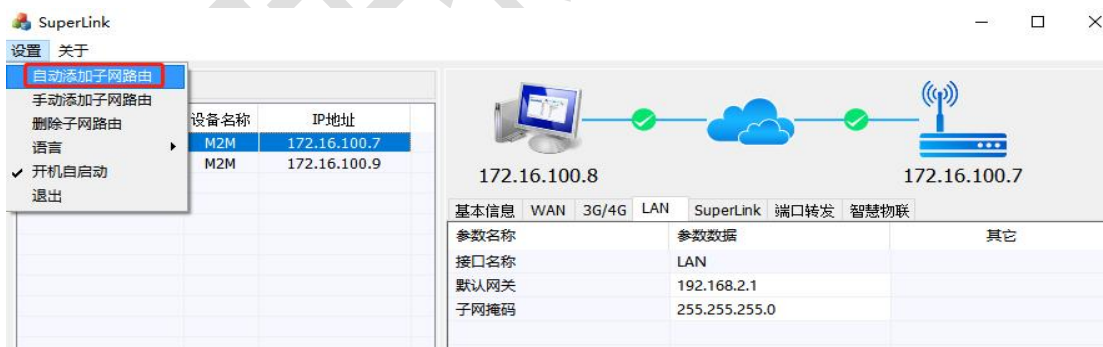

5.11.4.3 设置手动添加子网路由

依次选中列表设备，然后点击“设置”---“手动添加子网路由”，系统会自动获取当前子网段信息（请先确保网关远程网络已正常，否则无法获取和添加），最后点击“确定”即可。

网关 1 设置:

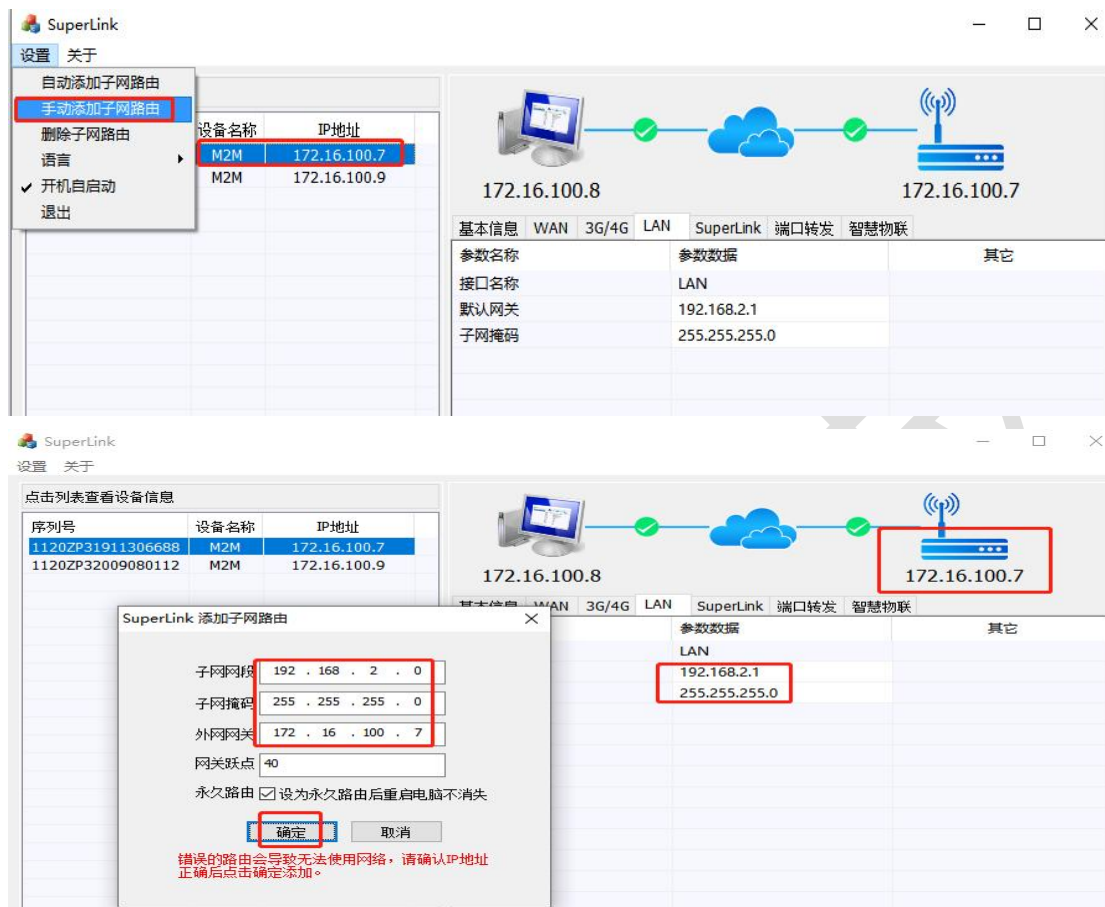

SuperLink 设置 关于

自动添加子网路由
手动添加子网路由
删除子网路由
语言
✓ 开机自启动
退出

设备名称	IP地址
M2M	172.16.100.7
M2M	172.16.100.9

172.16.100.8 172.16.100.7

基本信息	WAN	3G/4G	LAN	SuperLink	端口转发	智慧物联
参数名称			参数数据			其它
接口名称			LAN			
默认网关			192.168.2.1			
子网掩码			255.255.255.0			


SuperLink 添加子网路由

子网网段: 192.168.2.0
子网掩码: 255.255.255.0
外网网关: 172.16.100.7
网关跃点: 40
永久路由: ☒ 设为永久路由后重启电脑不消失

确定 取消

错误的路由会导致无法使用网络，请确认IP地址正确后点击确定添加。

网关 2 设置:

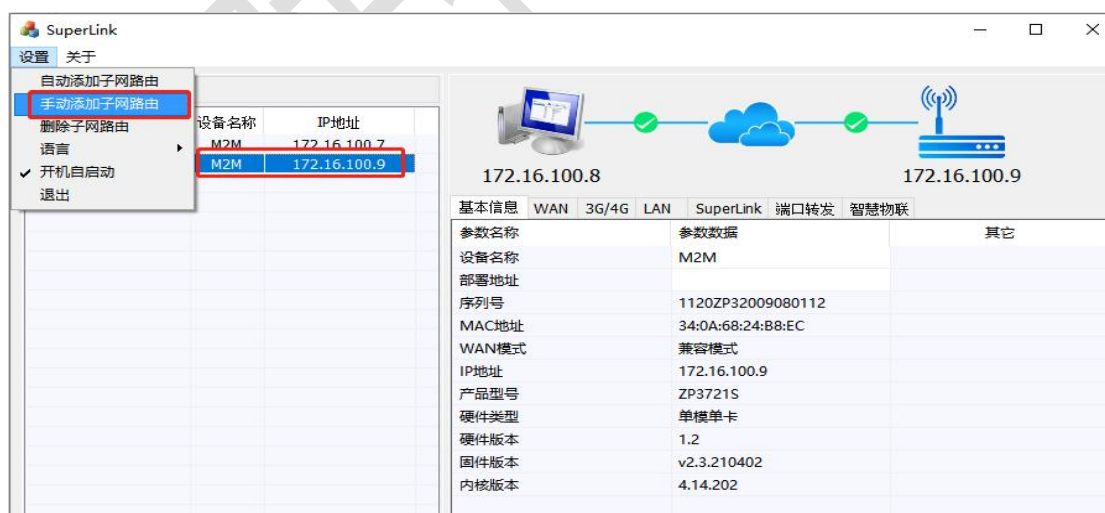

SuperLink 设置 关于

自动添加子网路由
手动添加子网路由
删除子网路由
语言
✓ 开机自启动
退出

设备名称	IP地址
M2M	172.16.100.7
M2M	172.16.100.9

172.16.100.8 172.16.100.9

基本信息	WAN	3G/4G	LAN	SuperLink	端口转发	智慧物联
参数名称			参数数据			其它
设备名称			M2M			
部署地址			1120ZP32009080112			
序列号			34:0A:68:24:B8:EC			
MAC地址			兼容模式			
WAN模式			172.16.100.9			
IP地址			ZP3721S			
产品型号			单模单卡			
硬件类型			1.2			
硬件版本			v2.3.210402			
固件版本			4.14.202			
内核版本						



5.11.4.4 6.4.4 远程路由表查看及 ping 测试

1) 使用电脑  +R 快捷键打开 cmd 控制窗口，执行：route print -4 回车查看上面添加的所有手动子网路由表，如下：

活动路由:	网络掩码	网关	接口	跃点数
网络目标				
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.10.1	192.168.10.22	258
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.152	1000
127.0.0.0	255.0.0.0	在链路上	127.0.0.1	331
127.0.0.1	255.255.255.255	在链路上	127.0.0.1	331
127.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	127.0.0.1	331
172.16.100.0	255.255.255.0	在链路上	172.16.100.8	281
172.16.100.8	255.255.255.255	在链路上	172.16.100.8	281
172.16.100.255	255.255.255.255	在链路上	172.16.100.8	281
192.168.1.0	255.255.255.0	在链路上	192.168.1.152	756
192.168.1.152	255.255.255.255	在链路上	192.168.1.152	756
192.168.1.255	255.255.255.255	在链路上	192.168.1.152	756
192.168.2.0	255.255.255.0	172.16.100.7	172.16.100.8	65
192.168.3.0	255.255.255.0	172.16.100.9	172.16.100.8	65
192.168.10.0	255.255.255.0	在链路上	192.168.10.22	258
192.168.10.22	255.255.255.255	在链路上	192.168.10.22	258
192.168.10.255	255.255.255.255	在链路上	192.168.10.22	258
224.0.0.0	240.0.0.0	在链路上	127.0.0.1	331
224.0.0.0	240.0.0.0	在链路上	172.16.100.8	281
224.0.0.0	240.0.0.0	在链路上	192.168.10.22	258
224.0.0.0	240.0.0.0	在链路上	192.168.1.152	756
255.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	127.0.0.1	331
255.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	172.16.100.8	281
255.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	192.168.10.22	258
255.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	192.168.1.152	756
=====				
永久路由:	网络掩码	网关地址	跃点数	默认
网络地址				
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.10.1		默认
192.168.2.0	255.255.255.0	172.16.100.7	40	
192.168.3.0	255.255.255.0	172.16.100.9	40	
=====				

2) 电脑端同时 ping 不同网关网段 LAN 地址，如下：

```

C:\Users\Administrator>ping 192.168.2.1 -t

正在 Ping 192.168.2.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.2.1 的回复: 字节=32 时间=62ms TTL=64
来自 192.168.2.1 的回复: 字节=32 时间=62ms TTL=64
来自 192.168.2.1 的回复: 字节=32 时间=60ms TTL=64
来自 192.168.2.1 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=64
来自 192.168.2.1 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=64
来自 192.168.2.1 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=64
来自 192.168.2.1 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=64

192.168.2.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 7, 已接收 = 7, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 59ms, 最长 = 62ms, 平均 = 60ms
Control-C
^C
C:\Users\Administrator>ping 192.168.3.1 -t

正在 Ping 192.168.3.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.3.1 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=64
来自 192.168.3.1 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=64
来自 192.168.3.1 的回复: 字节=32 时间=62ms TTL=64
来自 192.168.3.1 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=64
来自 192.168.3.1 的回复: 字节=32 时间=59ms TTL=64


192.168.3.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 5, 已接收 = 5, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 58ms, 最长 = 62ms, 平均 = 59ms
Control-C

```

5.11.5 Superlink 网关加入用户现场交换机网络

通过 ZP3000 远程网关加入到客户现场交换机网络下，实现客户现场原有局域网及 ZP3000 网关远程网络同时访问通讯，不受彼此影响；此时 ZP3000 网关可以配置成 5G/4G 一网络交换机模式使用。拓扑如下：


智联物联

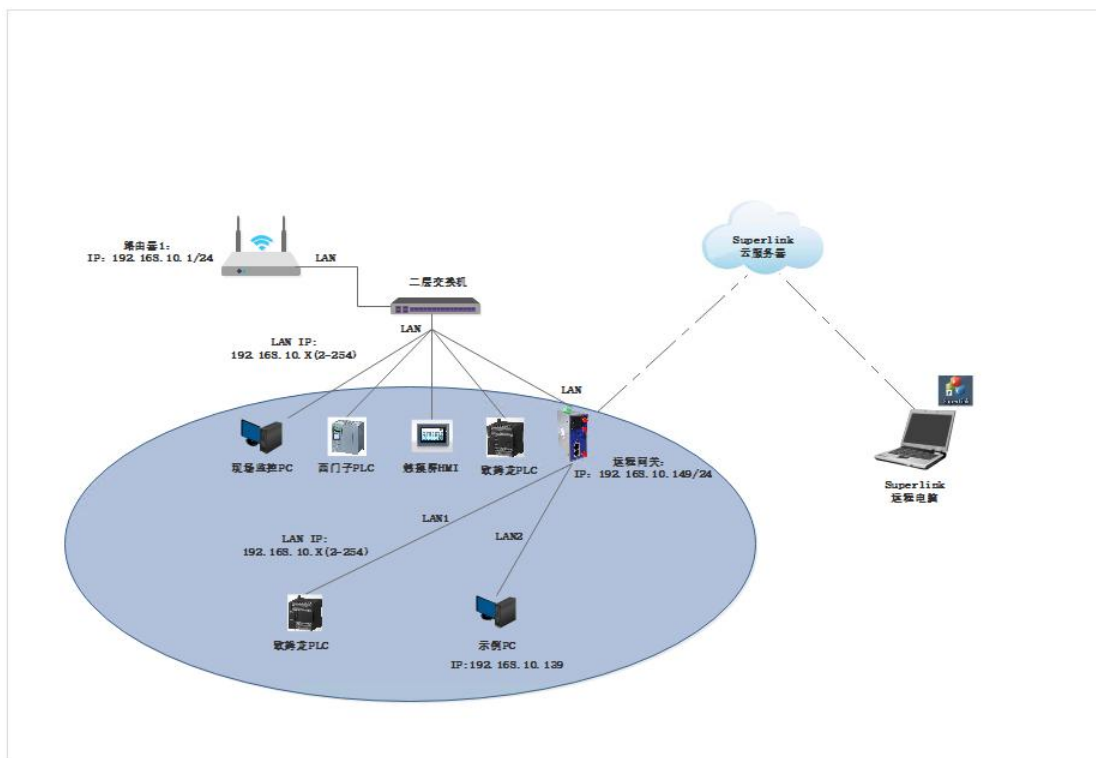

5.11.5.1 设置 LAN 口桥接接口功能

第一步：通过 LAN 口地址进入网关配置页面，选择基本网络-有线网络-LAN 口将 LAN 口地址设置成和客户现场上级网络同一网段 IP（未占用的 IP）；同时关闭网关的 DHCP 地址分配功能（同一个系统网络中不能同时有 2 个 DHCP 服务器）。


第二步：把现场上级路由器交换机网段网络用 RJ45 网线接入 ZP3000 设备网关的 LAN 口。

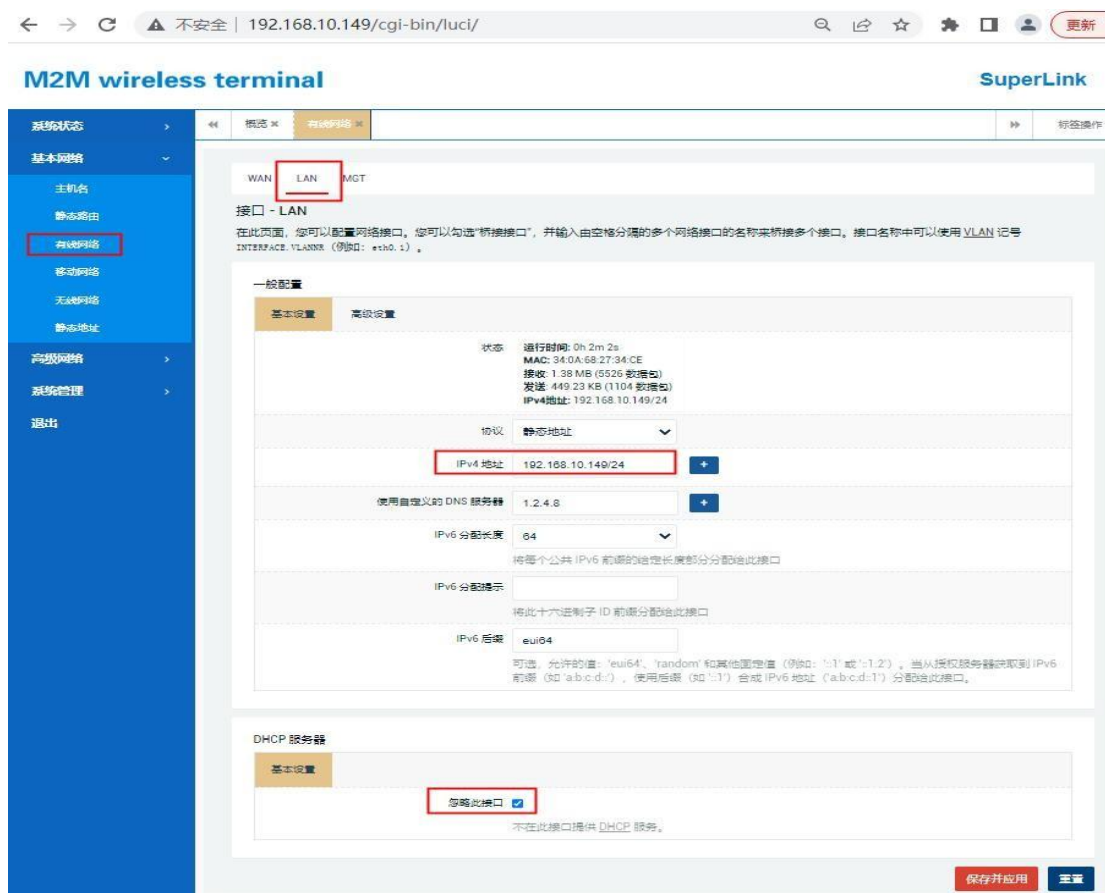


5.11.5.2 设置成功效果及测试

第一步：桥接上级 192.168.10.0 段网络到 LAN 口，ZP3000 网关设备下挂 PC 的 LAN 口网卡获取到上级同一段网络，说明设置成功，如下图：



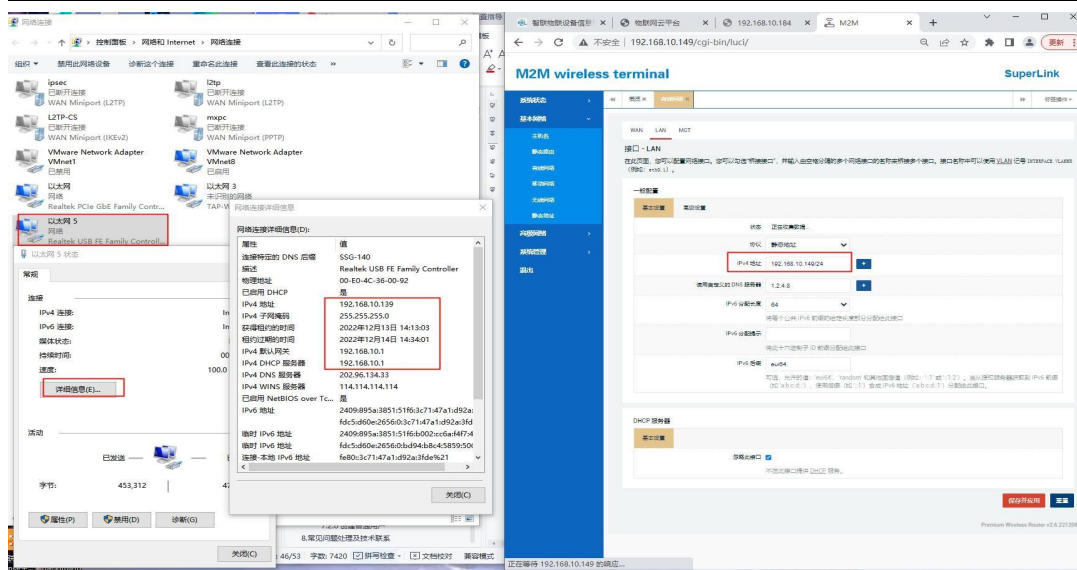

第二步：互相 ping 测试网络连通性，如下

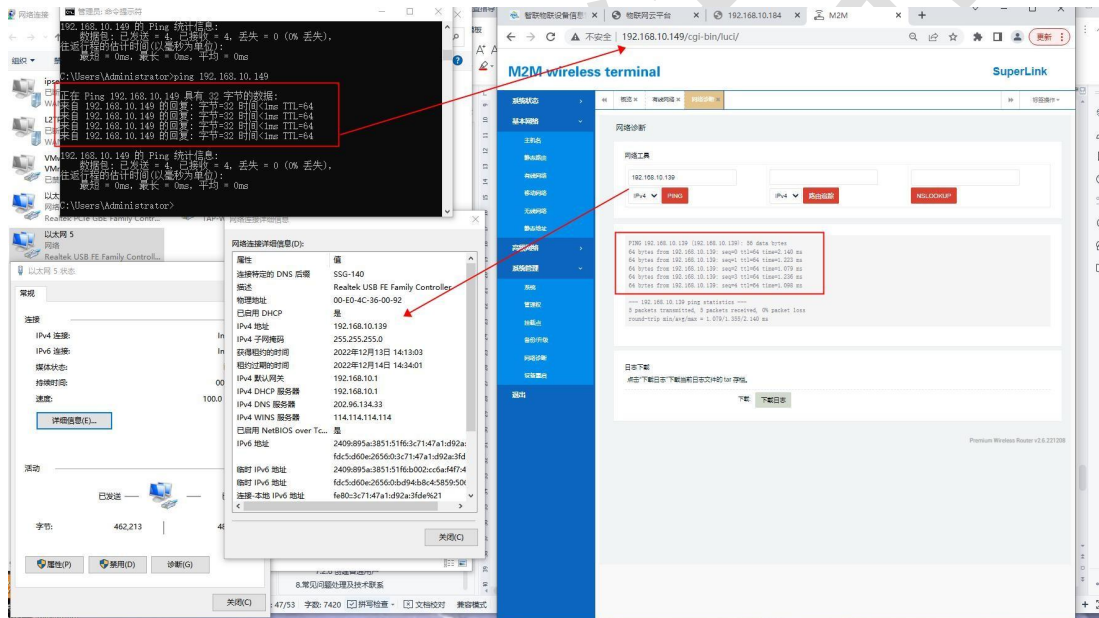


5.12 网络监控

该功能（后续版本默认开启）通过设置特定条件（2 种条件）来周期性检测判断设备自身网络通断性，从而执行特定动作（如重启等）。具体如下：

1) 断网重启


该条件对设备设置周期性 ping 检测特定网络主机 IP 地址（默认间隔为 60s，周期为 10min），通过判断网络通断而决定是否对设备进行重启操作。

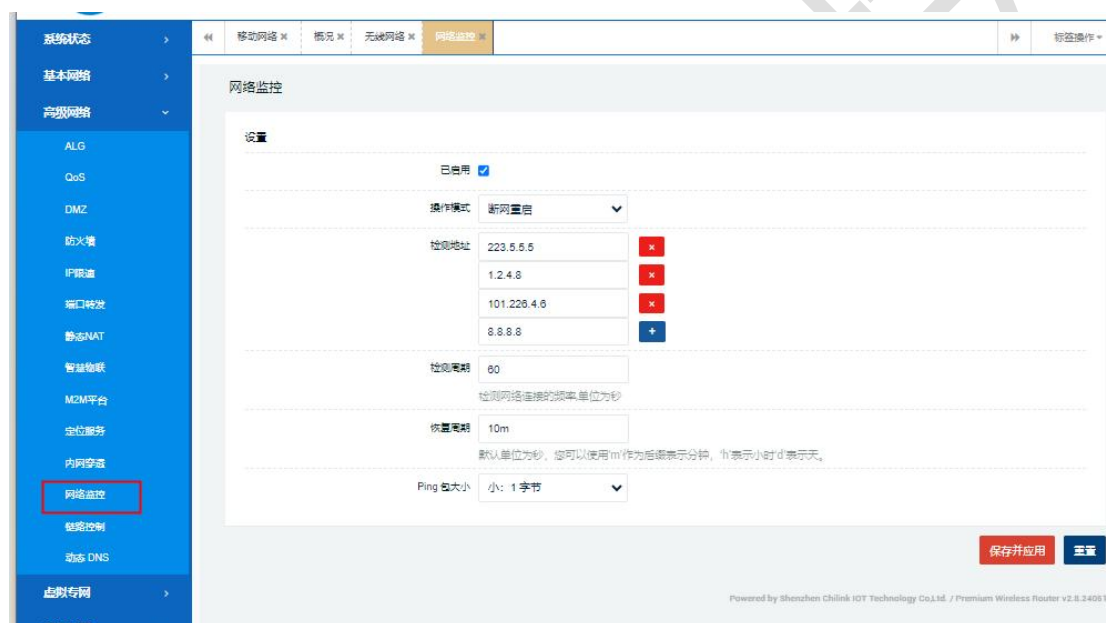

注意：对于使用 VPDN 专网或设备本身网络不允许访问外网的场景，这里需要对应修改 ping 主机地址为有效地址，或者不启用网络监控功能，否则导致设备周期性异常重启。

2) 周期性重启

对设备设置周期性/定时重启（默认为 10min）。

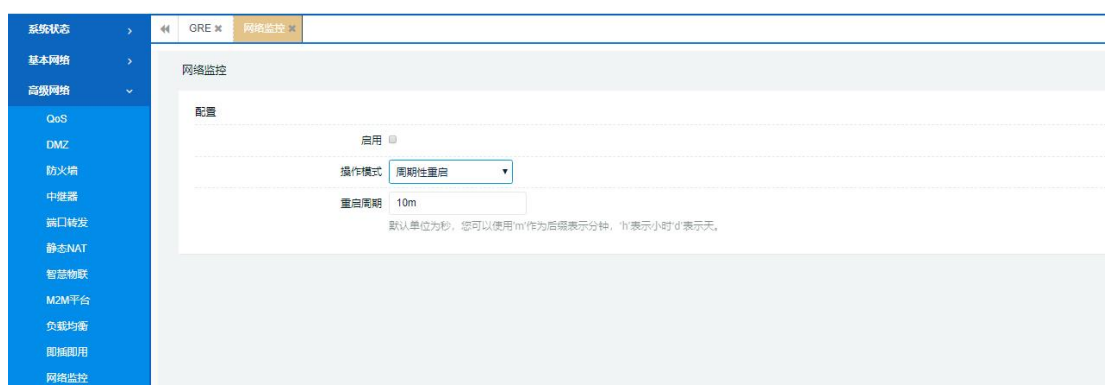

6. 系统管理

本章节主要介绍设备相关的一些默认系统设置和查看，如语言、时区、NTP 服务器设置及几种外网接入方式配置等；同时可以修改一些系统默认管理权，如登录用户名、密码、后台登录访问等；最后还可以执行设备重启和固件升级、参数备份等操作。

6.1 系统

6.1.1 系统属性

可以配置系统主机名称、时区和语言设置，同时查看修改 WAN 模式设置等，还可以点击“同步浏览器时间”来进行系统本地时间更新。

6.1.1.1 基本设置

选择“系统管理”---“系统”---“系统属性”---“基本设置”，可以修改设置主机名称、时区、语言等。如下：

系统状态

基本网络

高级网络

虚拟专网

系统管理

系统

管理权

备份/升级

网络诊断

设备重启

退出

系统

系统属性

基本设置

本地时间 Tue Apr 14 15:19:08 2020 同步测试时间

主机名 M2M

时区 Asia/Shanghai

语言 简体中文 (Chinese)


WAN模式 兼容模式

切换WAN模式后, 请刷新页面或重新登录


6.1.1.2 WAN 模式修改

其中 3 种“WAN 模式”主要说明如下：


1) 兼容模式：表示设备默认同时支持 WAN 口网络接入（级联上一级路由器，且 IP 地址不能和上一级一样）和 3G/4G 无线 SIM 卡拨号。如下：

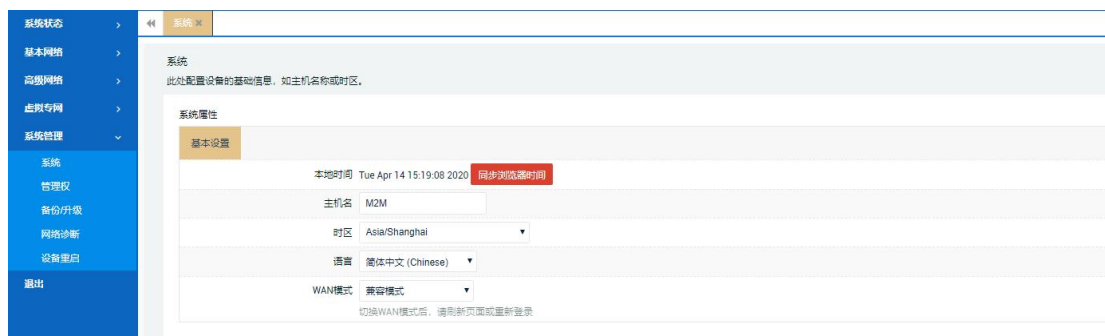

2) 3G/4G 模式：表示设备仅且只支持 SIM 卡无线拨号，不支持 WAN 口网路接入；同时还可以通过勾选“WAN 转 LAN”，将设备修改为双 LAN 口设备以同时支持 2 路 LAN 输出。如下：

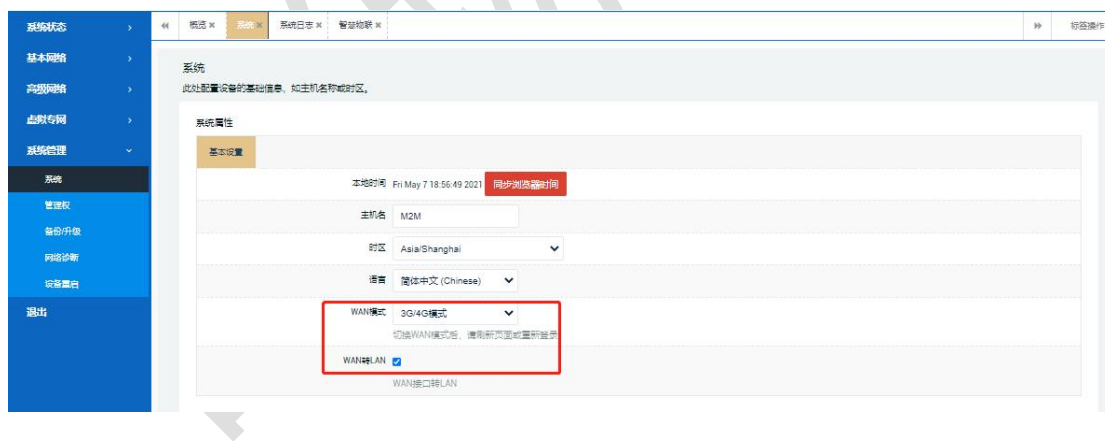


3) 有线模式：表示设备仅且支持有线 WAN 网络接入，不支持 3G/4G 无线 SIM 卡拨号，同时仅支持 1 路 LAN 设备输出。如下：

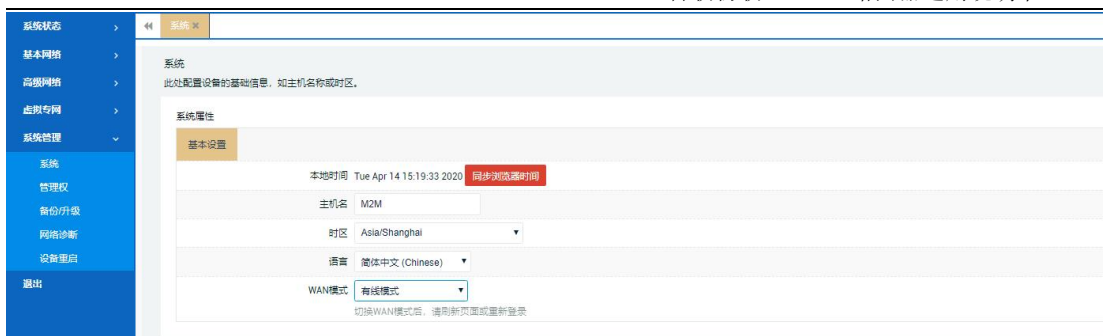


6.1.2 时间同步

可以启用 NTP 客户端来自动进行网络时间同步，还可以自定义新增、删除 NTP 服务器。


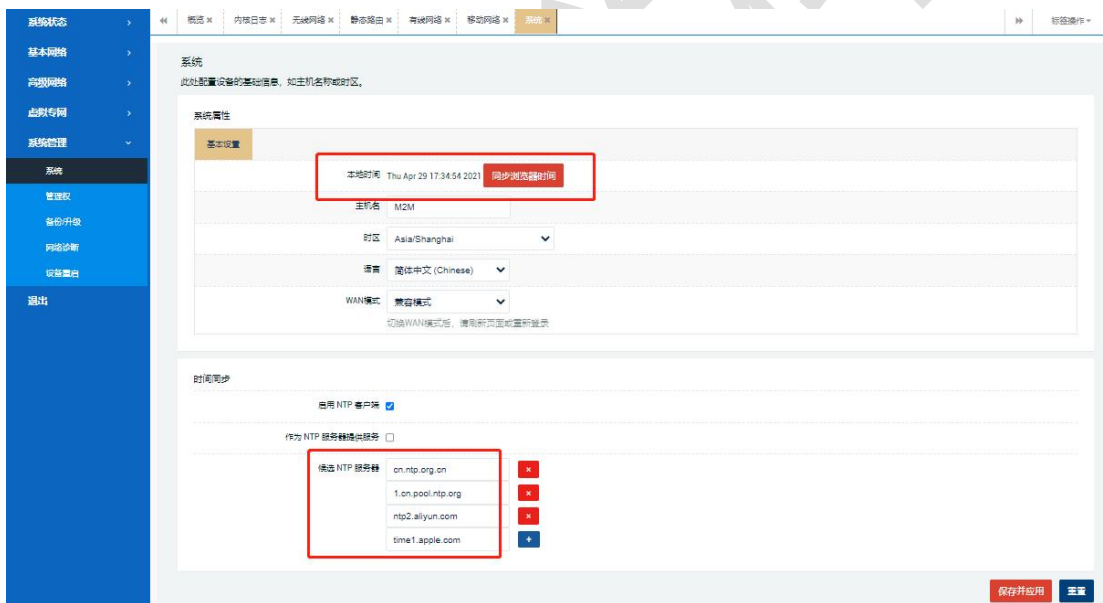


6.2 管理权

选择“系统管理”——“管理权”，可以进行系统 Web 登陆密码（默认 admin）及 Web 访问端口（默认 80）如下：

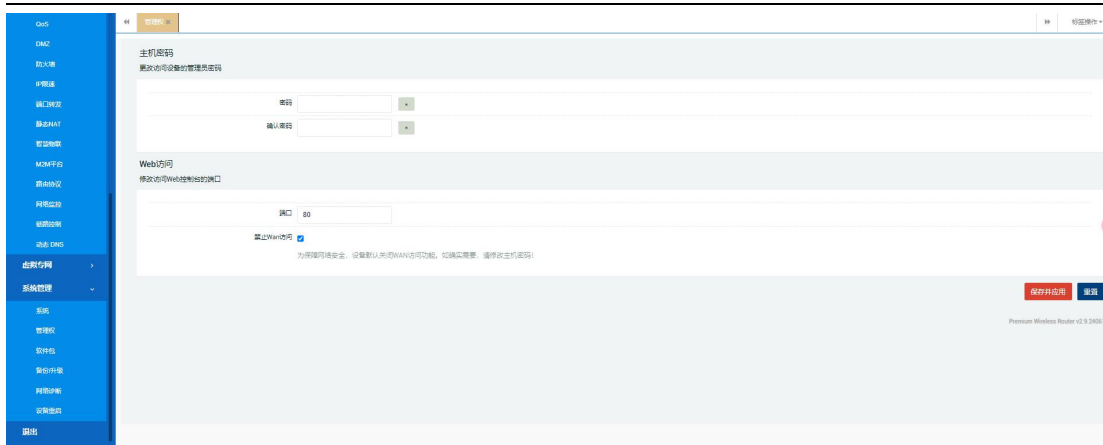


设备默认禁止通过 wan 口进行远程访问。如果需要通过 wan 口进行远程访问，将页面禁止 wan 访问的√取消掉，同时并设置新密码（如 admin123），保存并应用便可以通过 wan 口进行远程访问。

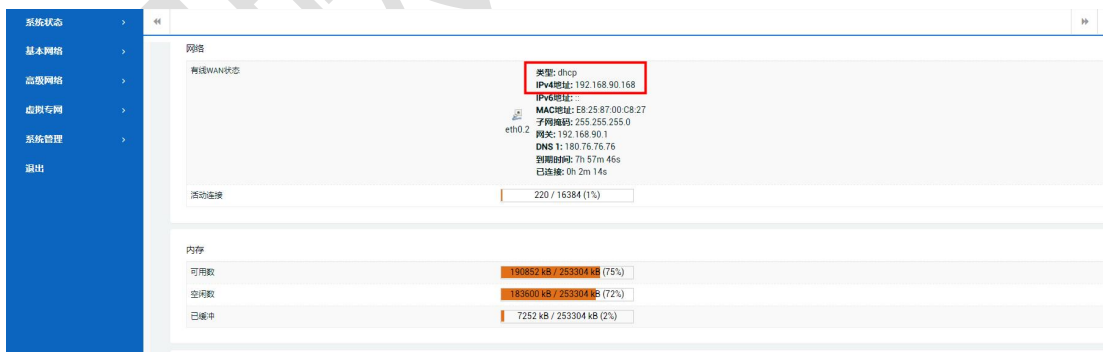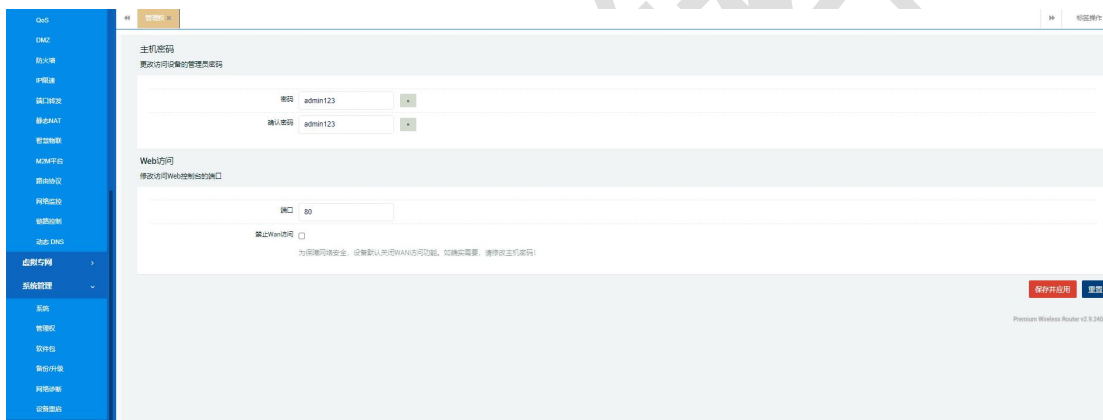



6.3 备份/升级


选择“系统管理”——“备份升级”，可以对设备系统进行如下几种操作。

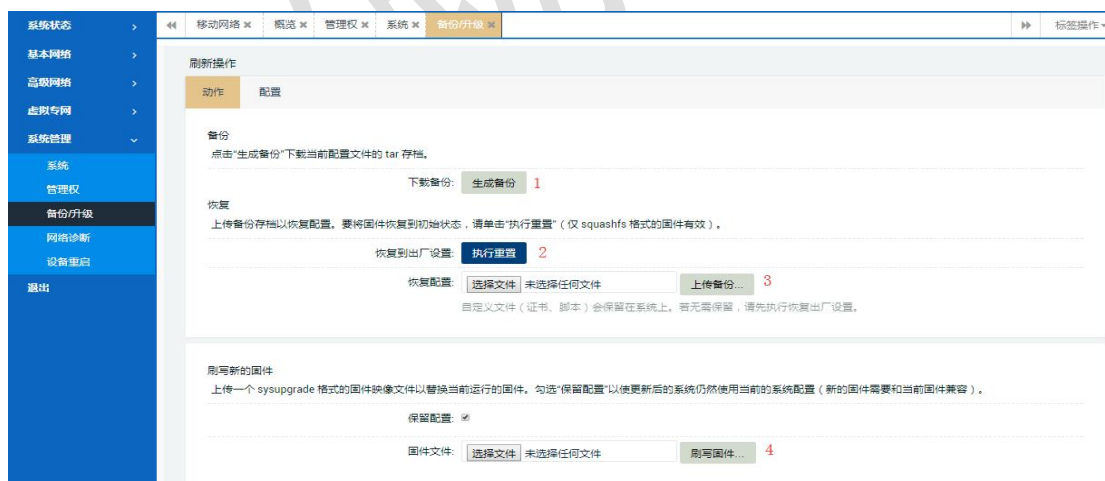

6.3.1 生成备份

具体操作：点击“生成备份”后，系统将当前的配置参数统一导出生成压缩

文件，方便其他设备导入配置使用以及还原路由器配置使用，如下：

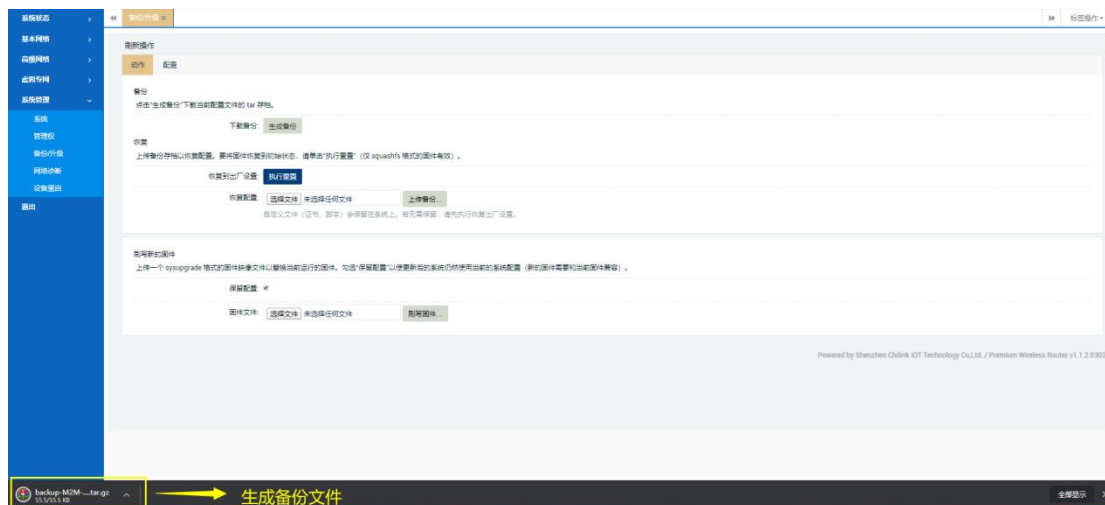

6.3.2 执行复位


方法 1：点击“执行重置”后路由系统将会进行恢复出厂操作，请谨慎操作。



方法 2：设备上电情况下长按黑色 RST 复位按键（[2.1.1.3 复位键查看](#)）10 秒以上松开即可（此时出 PWR 电源灯之外，其他所有指示灯由全灭状态转至对应亮起）。

6.3.2 上传备份

点击“选择文件”后选择对应的备份文件后，点击“上传备份”将文件上传至路由系统来恢复配置，而无需手动再一一配置。如下：

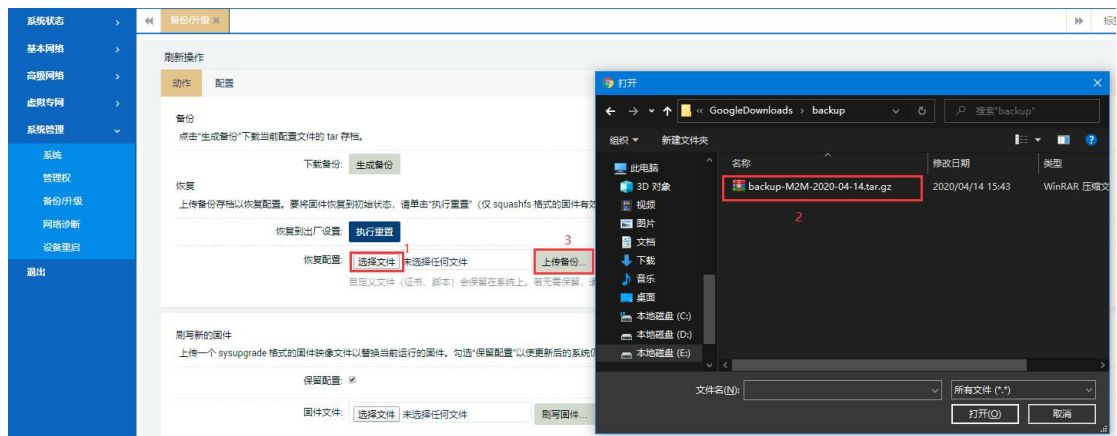


6.3.2 刷写固件

点击“选择文件”后从本地选择对应的固件文件。如下：



点击“刷写固件”后会将选择的固件文件上传至路由器，等待文件上传完成后执行升级。

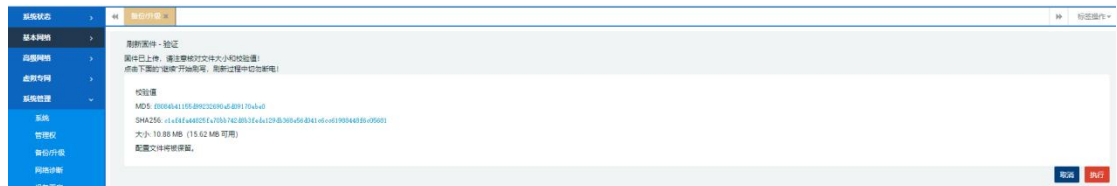


注意：“保留配置”勾选后，将进行配置保留升级。跨版本升级固件时，不能勾选该选项。

6.4 网络诊断

本章节主要介绍和指导用户如何通过设备系统内含的一些检测工具来诊断当前网络是否正常及跟踪网络路由表等。


该功能用于通过几种不同的网络工具来检测确认设备当前的网络状态及连通性，主要使用 ping 检测外网访问是否正常。如下：

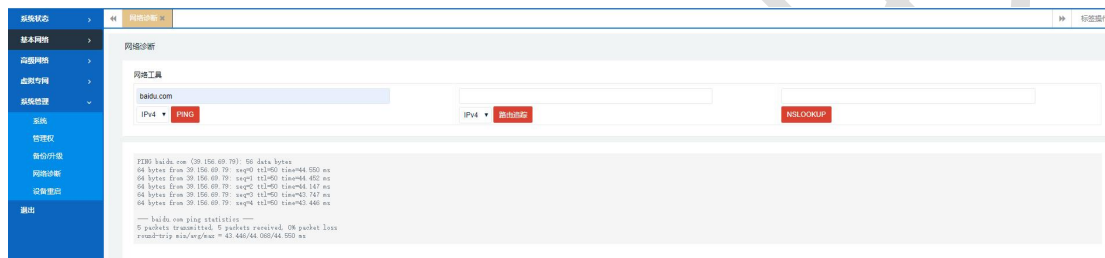

6.5 设备重启


6.5.1 立即重启

选择“系统管理”---“设备重启”---“立即重启”，点击执行，设备将立即重启。如下：

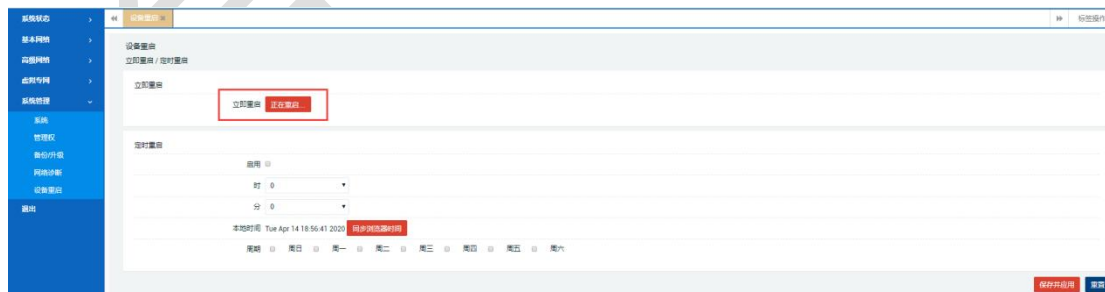

6.5.2 定时重启

选择“系统管理”---“设备重启”---“定时重启”，可以对设备系统分别进行设置开启关闭定时重启动作（可基于每天每时每分的操作策略）。如下：

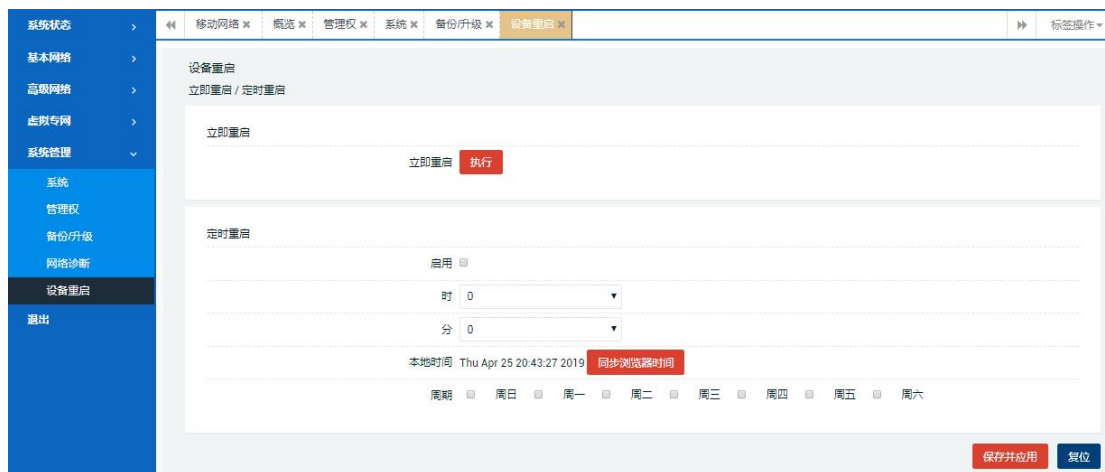

7.退出

点击“退出”按钮会自动退出当前设备 Web 页面到重登录状态。

8. 常见异常问题处理 Q&A

1) Q: 路由器支持 Nano/Micro SIM 卡吗？应该使用什么类型的卡？

A: 路由器只能使用标准 Mini 大卡；如果是 Nano/Micro SIM 中小卡，请安装卡套后再使用；

路由器支持三大运营商的普通手机卡、物联网卡，一般只要有流量即可使用。

2) Q: 路由器“概览”界面“移动 WAN 状态”全部显示“-”无法识别模块及 SIM 卡任何信息？

A: 这是由于系统异常不识别模块信息导致，请将设备寄回厂家检修。

3) Q: 路由器模块识别正常，USIM 卡状态显示“已插卡”，但不能获取运营商 IP 地址或网关信息？

A: a. 这样是由于 SIM 卡不能拨号导致；检查 SIM 卡是否无欠费、无停机、磁条损坏等现象；

b. 检查 SIM 卡是否出现锁卡现象，及首次在网络设备中使用后绑定了该设备的 IMEI 号，则再往其他设备中使用就会出现锁卡，导致无法继续拨号使用。此时需要联系运营商客服进行解绑操作；

c. 如上检查之后还不能拨号，请联系技术人员进行检查。

4) Q: 路由器模块识别正常，USIM 状态显示“卡异常、未插卡”？

A: a. 检查 SIM 卡安装是否正确；

b. 检查 SIM 卡是否无欠费、无停机、磁条损坏等现象；

c. 如上检查之后还不能正常使用，请联系技术人员进行检查。

5) Q: 路由器模块识别正常、USIM 状态显示正常，还是不能上网？

A: a. 检查 SIM 卡流量套餐类型是否为定向流量类型（即 SIM 拨号后只可以访问指定 IP 网络）。如检查之后还不能，联系技术人员检查。

6) Q: 我使用的是路由器厂商配送的 SIM 卡，有什么使用限制；怎么查看流量

使用？

A: 我司随路由器配送的 SIM 物联卡，一般都有运营商绑定设备 IMEI 号操作，建议不要有多台设备上使用同一个 SIM 卡；

流量查询可以通过微信公众号关注“深圳智联物联”，选择“服务支持”---“查询充值”，输入 SIM 卡的 iccid 号可以查询卡状态及流量使用（如果需要充值，请联系我司技术人员）。

7) Q: 路由器使用有线网络无法上网，是怎么回事？

A: a.确认网线是从上级路由器的 LAN 口连接到路由器的 WAN 口，而不是 LAN 口；

b.确认上级路由器的默认 LAN IP 地址不能和路由器的默认 LAN 地址一样，否则出现网络冲突，导致无法上网；如果与上级路由器 LAN 地址一样此时可以修改其中一个设备的 LAN 地址即可；

c.确认上级路由器是否开启了 IP 地址和 MAC 地址绑定的使用限制；如果是则将路由器设备的 WAN 口 MAC 地址（Web 页面：基本网络--有线网络--WAN--高级设置--MAC 地址）添加到上级路由器的绑定列表即可；

d.网线异常，请更换其他有效的上网网线；

8) Q: 路由器使用 WiFi 无线方式无法连接网络，是怎么回事？

A: a.检查是否正常连接了 WiFi 天线；

b.确认上级无线路由器的默认 LAN IP 地址不能和路由器的默认 LAN 地址一样，否则出现网络冲突，导致无法上网；此时可以修改其中一个设备的 LAN 地址即可；

c.确认上级路由器是否开启了 IP 地址和 MAC 地址绑定的使用限制；如果是则将路由器设备的 WAN 口 MAC 地址（Web 页面：基本网络--无线概览--BSSID，即 MAC 地址）添加到上级路由器的绑定列表即可；

9) Q: 连接路由器到电脑后，电脑无法打开 Web 页面，是怎么回事？

- A:**
- a. 路由器 LAN 口连接电脑后，确认路由器的 LAN 指示灯是否正常亮起；
 - b. 检查电脑网卡是否正常设置了自动获取 IP 地址并获取到同一网段 IP 地址；
 - c. 如果电脑端设置了手动 IP 地址，确保地址和路由器是同一网段地址；

10) Q: 登录路由器后，Web 页面显示不完整或无法正常显示，是什么问题？

- A:**
- a. 这种情况一般是使用了 IE 浏览器，且浏览器版本较低，建议更换其他浏览器登录使用；
 - b. 部分浏览器登录时需要选择“极速模式”，“兼容模式”有时导致 Web 页展示兼容性不好；

11) Q: 如果忘记了路由器的默认登录密码或路由器网关 IP 地址，导致无法登录设备怎么办？

- A:**
- a. 此时可以在路由器上电情况下，长按 RST 复位按钮 10 秒左右松手，会看见所有指示灯全部灭掉再对应亮起即可。
 - b. 如果记得路由器登录密码的话，可以用网线将电脑连接上路由器 LAN 口，然后将电脑本地网卡设置手动 IP 地址为 172.16.0.2，然后浏览器输入 172.16.0.1 登录。

附录：网络术语

以下仅根据当前路由器系统列出（顺序不限），希望对您了解一些网络术语提供基本帮助。

缩写	英文描述	中文描述
主机网络访问相关:		
M2M	Machine to Machine	机器到机器，系统默认主机名
IP	Internet Protocol	网络互联协议
IPv4	Internet Protocol version 4	互联网通信协议第四版（普及使用版本）
IPv6	Internet Protocol version 6	互联网通信协议第六版（未普及使用版本）
MAC	Media Access Control Address	媒体存取控制位址，也称为局域网物理地址
TTL	Time To Live	生存值，指允许的最大网段数量
MTU	Maximum Transmission Unit	最大传输单元
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机配置协议
DNS	Domain Name System	域名系统协议
ARP	Address Resolution Protocol	地址解析协议
设备/SIM 卡标识:		
IMEI	International Mobile Equipment Identity	国际移动设备识别码
IMSI	International Mobile Subscriber Identity	国际移动用户识别码
ICCID	Integrate Circuit Card Identity	集成电路卡识别码,即 SIM 卡卡号
USIM	Universal Subscriber Identity Module	全球用户识别卡
SIM	Subscriber Identity Module	用户识别卡
APN	Access Point Name	网络访问接入点
运营商网络制式:		

NR5G_NSA	New Ratio 5G_Non Stand Alone	新空口 5G，非独立组网
NR5G_SA	New Ratio 5G_Stand Alone	新空口 5G，独立组网
LTE	Long Term Evolution	长期演进技术，当前一般指 4G
TDD	Time Division Duplexing	时分双工（4G）
TD-SCDMA	Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access	时分同步码分多址（3G）
GSM/GPRS/EDGE	Global System for Mobile Communications General packet radio service Enhanced Data Rate for GSM Evolution	全球移动通信系统（2G） 通用无线分组业务（2.5G） 增强型数据速率 GSM 演进技术（2.75G）
FDD	Frequency Division Duplexing	频分双工（4G）
CDMA2000/HDR	Code Division Multiple Access 2000 High Data Rate	码分多址 2000（3G） 高速数据传输（3.75G）
CDMA	Code Division Multiple Access	码分多址（2G 网络）
WCDMA/HSDPA/ HSUPA/HSPA+	Wideband Code Division Multiple Access High Speed Downlink Packet Access High Speed Uplink Packet Access Enhanced High-Speed Packet Access	宽带码分多址（3G） 高速下行分组接入（3.5G） 高速上行分组接入（3.75G） 增强型高速分组接入（3.9G）
常见网络网域：		
WAN	Wide Area Network	有线广域网（外网、公网）
LAN	Local Area Network	有线局域网（内网、私网）
VLAN	Virtual Local Area Network	虚拟局域网
MGT	Management	管理地址
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网（内网、私网）
WWAN	Wireless Wide Area Network	无线广域网（外网、公网）

3G/4G	3G/4G Wide Area Network	3G/4G 移动广域网（外网、公网）
PPPoE	Point-to-Point Protocol Over Ethernet	基于以太网的点对点通讯协议
PPP	Point to Point Protocol	点对点协议
常见网络协议：		
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	超文本传输协议
HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol over SecureSocket Layer	加密的超文本传输协议
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
ICMP	Internet Control Message Protocol	Internet 控制报文协议
PING	Packet Internet Groper	因特网包探索器
无线 WiFi 使用及加密：		
AP	Access Point	无线访问接入点
STA	Station	无线 WiFi 连接站点
SSID	Service Set Identifier	服务集标识,即 WiFi 名称
ESSID	Extended Service Set Identifier	扩展服务集标识,即 WiFi 名称
BSSID	Basic Service Set Identifier	无线 WiFi 的 MAC 地址
WMM	Wi-Fi Multi Media	无线多媒体
WEP	Wired Equivalent Privacy	有线等效保密
WPA	Wi-Fi Protected Access	保护无线电脑网络安全系统
WPA-PSK	WPA-Preshared Key	WPA 预共享密钥
WPA2-PSK	WPA2-Preshared Key	WPA2 预共享密钥
TKIP	Temporal Key Integrity Protocol	临时密钥完整性协议
AES	Advanced Encryption Standard	高级加密标准
防火墙相关使用：		
QoS	Quality of Service	服务质量

DMZ	Demilitarized Zone	隔离区
NAT	Network Address Translation	网络地址转换
SNAT	Source Network Address Translation	源网络地址转换
DNAT	Destination Network Address Translation	目的网络地址转换
ACL	Access Control Lists	访问控制列表
定位/授时服务:		
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
LBS	Location Based Services	基站定位
MCC	Mobile Country Code	移动国家码 (LTE/CDMA 基站定位)
MNC	Mobile Network Code	移动网络码 (LTE/CDMA 基站定位)
LAC	Location Area Code	位置区码 (LTE 基站定位)
CID	Cell ID	基站号 (LTE 基站定位)
SID	System ID	系统识别码 (CDMA 基站定位)
NID	Network ID	网络识别码 (CDMA 基站定位)
BID	Base station ID	基站识别码 (CDMA 基站定位)
BD	BeiDou	北斗定位服务
NTP	Network Time Protocol	网络时间同步协议
虚拟专网使用:		
VPN	Virtual Private Network	虚拟专用网络 (vpn 的一种)
VPDN	Virtual Private Dial Network	虚拟专有拨号网络 (vpn 的一种)
GRE	Generic Routing Encapsulation	通用路由封装协议 (vpn 的一种)
PPTP	Point-to-Point Tunneling Protocol	点对点隧道协议 (vpn 的一种)
L2TP	Layer 2 Tunneling Protocol	第二层隧道协议 (vpn 的一种)
IPSec	Internet Protocol Security	互联网安全协议 (vpn 的一种)
EoIP	Ethernet over IP	以太网隧道协议 (vpn 的一种)
N2N	Node to Node	内网穿透节点到节点隧道协议 (vpn 的一种)

LCP	Link Control Protocol	链路控制协议（应用于 PPTP/L2TP）
PAP	Password Authentication Protocol	密码认证协议（应用于 PPTP/L2TP/3GWN1）
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol	挑战握手认证协议（应用于 PPTP/L2TP/3GWN1）
MPPE	Microsoft Point-to-Point Encryption	微软点对点加密术（应用于 PPTP）
算法及验证协议：		
MD5	Message-Digest Algorithm	信息摘要算法
DES	Data Encryption Standard	数据加密标准
3DES	TriPle Data Encryption Algorithm	三重数据加密算法
SHA	Secure Hash Algorithm	安全散列算法
DH	Diffie-Hellman	迪菲-赫尔曼算法
SM3	/	国密算法
IKE	Internet Key Exchange	因特网密钥交换协议
DPD	Dead Peer Detection	对端存活检测协议
PFS	Perfect Forward Secrecy	完全前向保密
ESP	Encapsulating Security Payload	封装安全载荷
XAUTH	Extended Auth	扩展验证